




WeatherTech®

SeatBack Cargo Liner HP

1

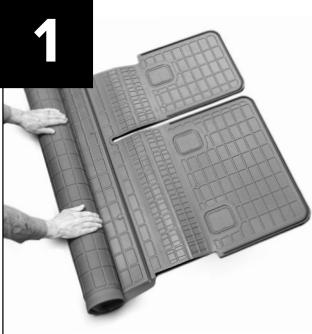

Unroll SeatBack Cargo Liner HP and allow it to lay flat. Reverse roll the product, if necessary.

2



If needed, use the designated trim lines to carefully scissor-cut and remove material, allowing for the use of ISOFIX hold downs and cargo hooks.

3



Fold the rear seats of your vehicle down in the flat position.

4



Place SeatBack Cargo Liner HP into your vehicle and position it correctly in the cargo area by ensuring all features are aligned.

5



Once positioned correctly, place SeatBack Cargo Liner HP flat against the seatbacks and firmly press down on the hook-and-loop locations.

6



Congratulations, you have fully installed your SeatBack Cargo Liner HP.



LET'S TALK

800-441-6287 or 630-769-1500

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty

Made in USA

67SBCLHP2

© 2023 MacNeil IP LLC V2

WeatherTech®

Revestimiento de área de carga de alto rendimiento SeatBack

1



2




Desenrolle el revestimiento del área de carga de alto rendimiento SeatBack y permita que la pieza quede plana. Si es necesario, enrolle el producto por el lado contrario.

3



4

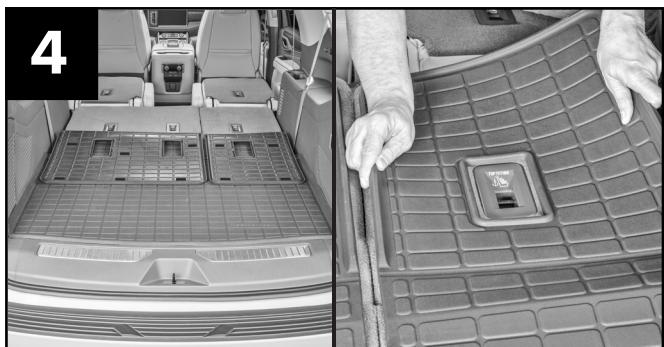

Doble los asientos traseros de su vehículo hasta que queden en posición horizontal.

Coloque el revestimiento de área de carga de alto rendimiento SeatBack en su vehículo y posíónguelo correctamente en el área de carga, asegurándose de que todas las características estén alineadas.

5



6



Cuando esté posicionado correctamente, coloque el revestimiento de área de carga de alto rendimiento SeatBack asegurándose de que quede plano contra la parte trasera del asiento y presione firmemente hacia abajo en los lugares con gancho y enlace.

Felicitaciones, ha instalado completamente su revestimiento de área de carga de alto rendimiento SeatBack.



CONVERSEMOS

800-441-6287 o 630-769-1500

Hecho en EE. UU.

Para información de garantía, visite www.WeatherTech.com/warranty

67SBCLHP2
© 2023 MacNeil IP LLC