


Parts List

Item	Qty.	Code	Description	Max. Torque
1	1 Set	372760AA-0BA	Side bars.	-
1		BRK-37276	BRACKETS KIT INCLUDES:	-
2	2 Piece	377421	Front bracket.	-
3	2 Piece	370772AA	Middle bracket.	-
4	2 Piece	371762AA	Rear bracket.	-
1		KTE-37276	HARDWARE KIT INCLUDES:	-
5	4 Piece	-	1/2" Flat washers.	-
6	4 Piece	-	1/2" Lock washers.	-
7	4 Piece	-	1/2 x 2" Hex head bolt.	75 Lb.Ft
8	2 Piece	-	3/8" Flat washers.	-
9	2 Piece	-	3/8" Lock washers.	-
11	2 Piece	-	3/8 x 1 1/4" Hex head bolt.	30 Lb.Ft

Required Tools (Not included)

Qty.	Description
1	3/4" Socket
1	9/16" Socket
1	21mm Socket
1	Ratchet
1	Extension to ratchet


Product Image

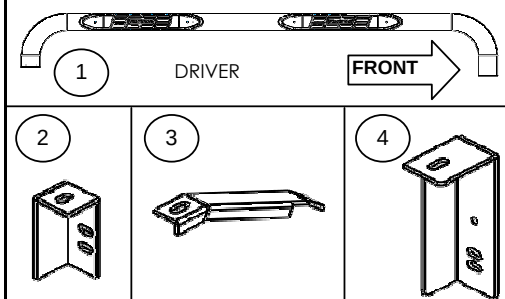

Instructions

1. Read the installation instructions completely and verify that all of the parts listed are accounted for. If you have defective, missing or damaged parts or need assistance, please contact Go Rhino Products for fast, friendly customer service at: 1-888-427-4466 or email: warranty@gorhino.com
2. To maintain and care this product, keep it clean and do not use abrasive cleaners or polish waxes. We recommend to use only automotive wax such as pure carnauba to avoid scratches and rust.
3. The approximate installation time is 50 min.
4. Remove the original body mount bolts (3 per side) and keep the bolts washers. **WARNING! Do not use an impact wrench to UN-tighten the body mounting bolts! Always loosen them by hand.**
5. Attach the front, center, and rear brackets to the body mounts using the factory bolts and washers.
Note: Place the factory washer on top of the mounting brackets.
6. Attach the driver side bar to the front and rear brackets using (1) 1/2" x 2" hex bolt, (1) 1/2" flat washer and (1) 1/2" lock washer for each bracket, and to the center bracket using (1) 3/8" x 1 1/4" hex bolt, (1) 3/8" flat washer and (1) 3/8" lock washer. Leave the bolts loose for final adjustment.
See illustration 1. Note: The step pad closest to the side bar bend is rear side.
7. Align the side step with the vehicle and tighten all bracket and side step nuts and bolts. Repeat the above steps to install the passenger side brackets and side bar.
8. Remember to re-tighten the bolts periodically.

ILLUSTRATION 1.

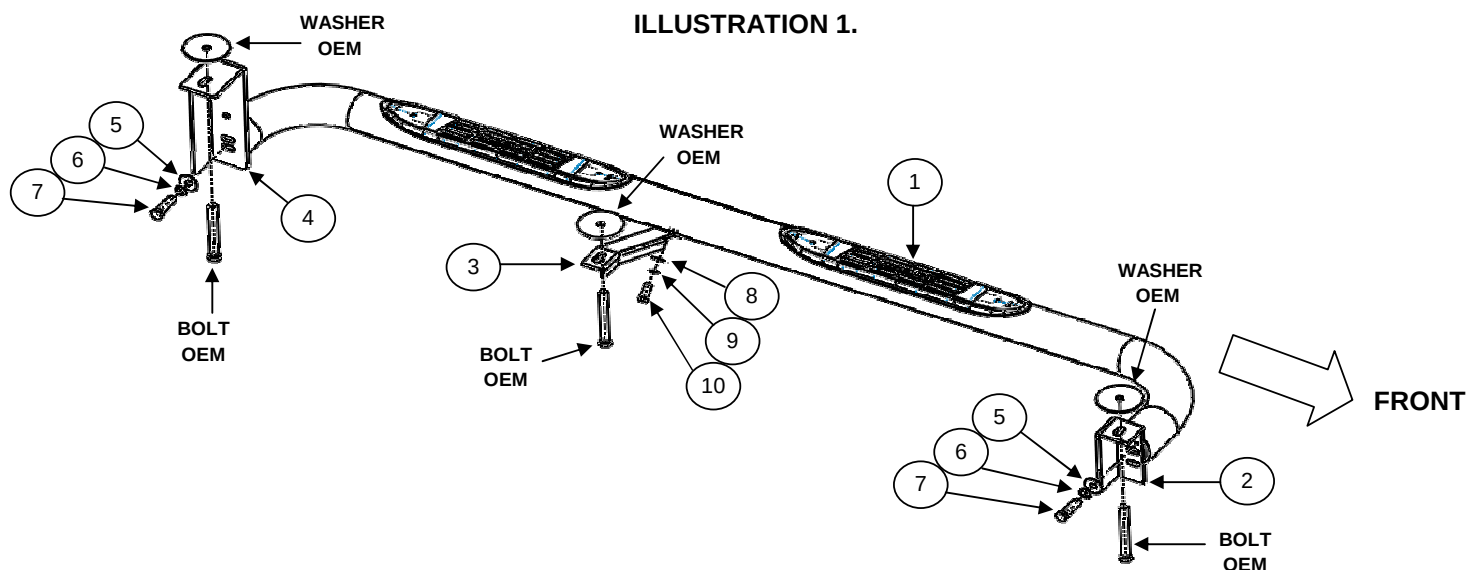


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Juego	372760AA-0BA	Estribos laterales	-
1	BRK-37276	KIT DE BRACKETS QUE INCLUYE:		-
2	2 Pieza	377421	Bracket delantero	-
3	2 Pieza	370772AA	Bracket central	-
4	2 Pieza	371762AA	Bracket trasero	-
1	KTE-37276	KIT DE TORNILLERÍA QUE INCLUYE:		-
5	4 Pieza	-	Rondana plana 1/2"	-
6	4 Pieza	-	Rondana presión 1/2"	-
7	4 Pieza	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2"	75 Lb.Ft
8	2 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	-
9	2 Pieza	-	Rondana presión 3/8"	-
11	2 Pieza	-	Tornillo cab. hex. 3/8 x 1 1/4"	30 Lb.Ft

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado 3/4"
1	Dado 9/16"
1	Dado 21mm
1	Matraca.
1	Extensión para matraca.

Ilustración del Producto

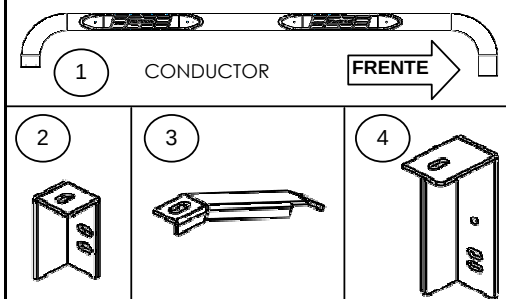

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si tiene alguna pieza defectuosa, falta ó está dañado ó necesita ayuda, por favor póngase en contacto con los productos Go Rhino, para un rápido y amigable servicio al cliente tel: 1-888-427-4466 ó email: warranty@gorhino.com
 2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
 3. El tiempo de instalación de este producto es de 50 min.
 4. Localice debajo del vehículo, a un costado del chasis; los tornillos de montaje de la cabina. Remuévalos y conserve las almohadillas de goma y las rondanas de acero.
- ¡ADVERTENCIA! No utilice llaves de impacto para aflojar o apretar los tornillos del soporte de carrocería. Siempre realice esta operación a mano.**
5. Coloque los brackets delantero, central y trasero con las almohadillas de goma, en la misma posición que se encontraban antes de removerlas y fíjelos con los tornillos antes removidos.
- NOTA: Coloque la rondana del vehículo en la parte superior de los brackets.**
6. Monte el estribo lado conductor sobre los brackets delantero y trasero y sujete utilizando tornillos cab. hex. de 1/2" x 2", rondanas planas y de presión de 1/2". Sujete al bracket central con: tornillo cab. hex de 3/8" x 1 1/4", rondanas plana y de presión de 3/8", no apriete aún. **Ver Ilustración 1. NOTA: La huella más cercana al doblez del estribo es hacia atrás.**
 7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado pasajero.
 8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

ILUSTRACIÓN 1.

