

WeatherTech® No-Drill MudFlap

Installation Instructions

Thank you for purchasing the WeatherTech® No-Drill MudFlap. Please read this installation guide to thoroughly familiarize yourself with the steps to install the MudFlap on your vehicle. When properly installed, the WeatherTech® No-Drill MudFlap will provide you with years of protection.

ES Instrucciones de instalación

Gracias por adquirir la Lodera Sin-Perforar de WeatherTech®. Lea esta guía de instalación para familiarizarse bien con los pasos de instalación de la Lodera en el vehículo. Cuando se instala correctamente, las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech® le brinda años de protección.

FR Instructions d'installation

Nous vous remercions d'avoir acheté la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech®. Veuillez lire ce guide d'installation pour bien vous familiariser avec les étapes d'installation de la bavette garde-boue sur votre véhicule. Lorsqu'elle est installée correctement, la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® vous procurera des années de protection.

⚠️

WARNING

⚠️

The MudFlap is designed to fit vehicles with standard size wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversize tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.

⚠️

ES ADVERTENCIA

⚠️

La Lodera está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de la Lodera en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las Loderas, anularía la garantía y podría dañar las Loderas o el vehículo.

⚠️

FR AVERTISSEMENT

⚠️

La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues de marché secondaire ou des pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.

	Tools Needed	ES Herramientas necesarias	FR Outils nécessaires
	- Ratchet and Socket Set	- Juego de matraca y dados	- Trousse de douilles et rochets
	Hardware	ES Accesorios	FR Quincaillerie
	<u>2x 48MF568 Parts Kit:</u> (4) U-Clips	<u>2 juegos de piezas 48MF568:</u> (4) grapas U	<u>2 trousse de pièces 48MF568 :</u> (4) agrafes en U

- 1

Start by thoroughly washing your vehicle. Take care to remove all dirt, debris, and stains from each fender in the areas corresponding to where the MudFlaps will be installed.

ES

Comience por lavar bien el vehículo. Asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las Loderas.

FR

Commencez par bien laver votre véhicule. Assurez-vous d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones correspondant à l'endroit où les bavettes garde-boue seront installées.

2

Park the vehicle on level ground. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES

Estacione el vehículo en terreno plano. Comience con la instalación de las Loderas del lado del conductor.

FR

Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.



3 Locate the (2) factory hex head screws as indicated.

ES Localice los (2) tornillos de cabeza hexagonal que vienen de fábrica, como se indica.

FR Repérez les (2) vis à tête hexagonale d'usine indiquées.

4 Using a ratchet and appropriate socket, remove the (2) factory hex head screws. They will be reused.

ES Con la matraca y el dado adecuado, extraiga los (2) tornillos de cabeza hexagonal de fábrica. Se volverán a utilizar.

FR À l'aide d'un rochet et de la douille appropriée, retirez les (2) vis à tête hexagonale d'usine. Vous les réutiliserez plus tard.



5 Using the MudFlap marked "LH," place it up to fender and align with the corresponding holes.

ES Coloque la Lodera identificada con la marca "LH" (lado izquierdo) en la defensa y alinéela con los orificios correspondientes.


FR Placez la bavette garde-boue marquée « LH » sur l'aile et alignez-la sur les trous correspondants.

6 With the MudFlap placed up to the fender, re-install the (2) previously removed factory hex head screws with the ratchet and appropriate socket and fully tighten.

Note: Prior to fully tightening the hex head screws, push up from the bottom of the MudFlap to assist in placement against the fender.

ES Con la Lodera sobre la defensa, vuelva a instalar los (2) tornillos de cabeza hexagonal que vienen de fábrica y que se extrajeron previamente con la matraca y el dado adecuado, y ajuste por completo.
Nota: Antes de ajustar por completo los tornillos de cabeza hexagonal, empuje hacia arriba desde la parte inferior de la Lodera para ayudar a colocar la Lodera sobre la defensa.

FR En tenant la bavette garde-boue en place sur l'aile, vissez complètement les (2) vis à tête hexagonale d'usine retirées précédemment à l'aide du rochet et de la douille appropriée.
Remarque : Avant de visser complètement les vis à tête hexagonale, prenez la bavette garde-boue par le bas et poussez dessus afin de l'appuyer contre l'aile.

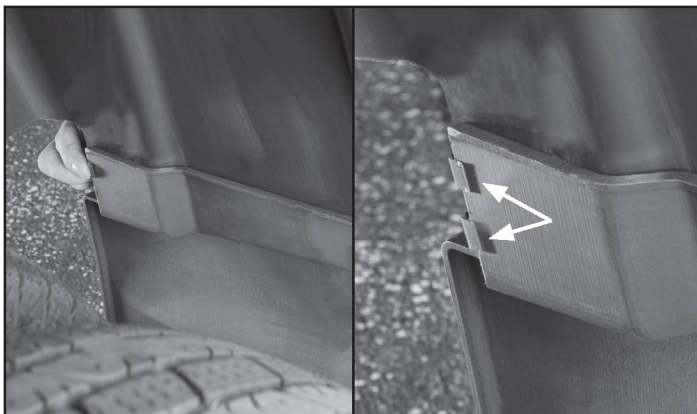

7 Take (2) of the supplied U-Clips and attach them equally spaced over the the MudFlap and innermost part of the inner fender liner as shown.

ES Tome las (2) grapas U provistas y colóquelas igualmente espaciadas sobre la Lodera y la parte más interna del revestimiento interior de la defensa, como se indica.

FR Prenez (2) des agrafes en U incluses et fixez-les à la bavette garde-boue à distance égale, sur la partie la plus à l'intérieur du revêtement intérieur de l'aile, comme indiqué.



8 Install the passenger side MudFlap marked "RH," repeating Steps 3-7.

ES Repita los pasos 3 al 7 para instalar la Lodera del lado del pasajero, con la marca "RH" (lado derecho).

FR Installez la bavette garde-boue côté passager marquée « RH » en répétant les étapes 3 à 7.



Congratulations!

Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed!

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas Loderas Sin-Perforacion de WeatherTech® están instaladas!

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées!

View Easy Installation Video • Ver video sobre instalación sencilla • Visionner une vidéo d'installation facile

WeatherTech.com/install

WeatherTech®

USA

Questions? (630) 769-1500

WeatherTech.com

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty or contact our customer support team at (630) 769-1500 or (800) 441-6287.

ES ¿Preguntas? (630) 769-1500

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor visite www.WeatherTech.com/espanol/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a (630) 769-1500 o al (800) 441-6287.

México

ES ¿Preguntas? 001 6307691500

WeatherTech.mx

Para información sobre la garantía, por favor visite www.Weathertech.mx/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 001 6307691500.

Canada

Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit www.WeatherTech.ca/warranty or contact our customer support team at (888) 905-6287 or (905) 549-2761

FR Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

Pour plus d'informations sur la garantie, svp visite www.WeatherTech.ca/fr/warranty ou contactez notre service à la clientèle au (888) 905-6287 ou (905) 549-2761



Made in the USA

67MF615

© 2017 by MacNeil IP LLC