


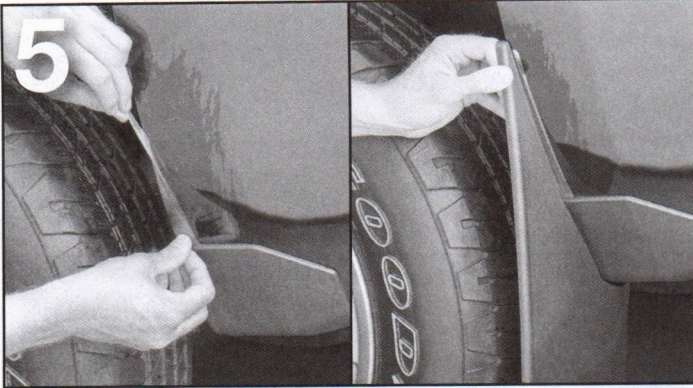

Place the MudFlap protection film on the pre-determined area of the fender. With the fender and film wet with the slip solution, it will be movable to obtain the best fit location. The MudFlap can be placed up to the fender again to verify the location.


NOTE: The MudFlap protection film will go past the edge of the MudFlap outline by about 1/8 inch.

ES Coloque la lámina protectora sobre el área predeterminada de la defensa. Dado que la defensa y la lámina están humedecidas con la solución deslizando, será posible mover la lámina hasta lograr su mejor ubicación. Se puede colocar nuevamente la Lodera en la defensa para verificar que el lugar sea el correcto.

NOTA: La lámina protectora de la Lodera deberá sobrepasar el borde del contorno de la Lodera aproximadamente 1/8 pulgada.

FR Placez le film de protection sur la partie déterminée auparavant sur l'aile. Comme l'aile et le film ont été vaporisés de solution, il sera facile de déplacer le film pour obtenir le meilleur positionnement. La bavette garde-boue peut être placée de nouveau sur l'aile afin de vérifier la position du film.

REMARQUE : Le film de protection doit dépasser du bord de la bavette garde-boue d'environ 1/8 po.

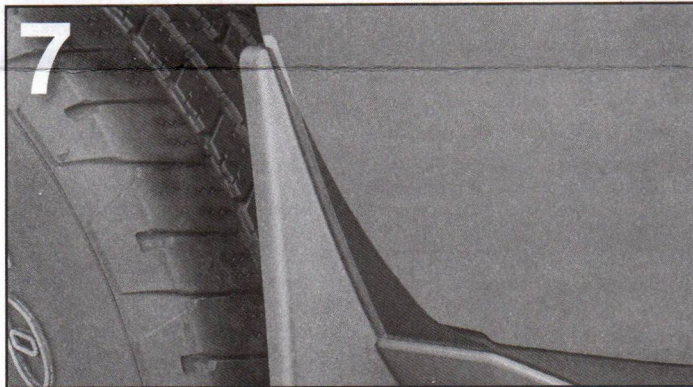

Congratulations!

You have installed MudFlap protection film to be used with your WeatherTech® MudFlaps.

ES ¡Felicitaciones!

Ha instalado la lámina protectora de la Lodera que se utiliza con las Loderas WeatherTech®.

FR Félicitations!


Vous venez d'installer le film de protection pour bavette garde-boue WeatherTech®.



Made in the USA

67MFPF1

© 2023 by MacNeil IP LLC

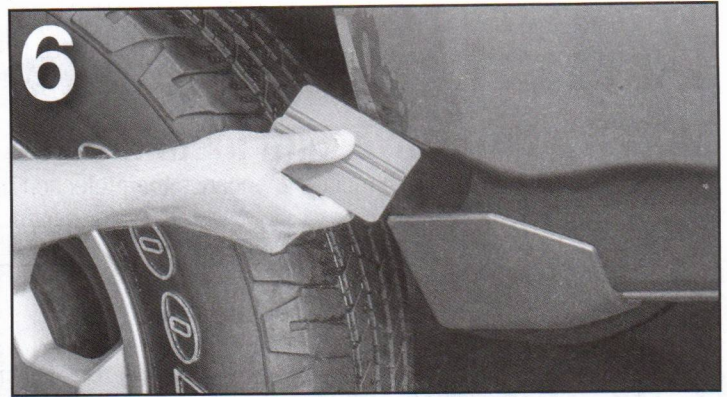

Once final positioning is determined, use a soft squeegee or sponge to remove any bubbles from the film. Allow it to dry before installing the MudFlap.

ES Una vez obtenida la posición final de la lámina, utilice una escobilla o una esponja suaves para quitar las burbujas que hayan quedado en la lámina. Deje secar antes de instalar la Lodera.

FR Une fois la position finale déterminée, utilisez une raclette ou une éponge pour enlever toutes bulles du film. Laissez sécher avant d'installer la bavette garde-boue.

USA

Questions? (630) 769-1500

WeatherTech.com

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty or contact our customer support team at (630) 769-1500 or (800) 441-6287.

ES ¿Preguntas? (630) 769-1500

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor visite www.WeatherTech.com/espanol/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a (630) 769-1500 o al (800) 441-6287.

Canada

Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit www.WeatherTech.ca/warranty or contact our customer support team at (888) 905-6287 or (905) 549-2761

FR Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

Pour plus d'informations sur la garantie, svp visite www.WeatherTech.ca/fr/warranty ou contactez notre service à la clientèle au (888) 905-6287 ou (905) 549-2761

México

ES ¿Preguntas? 001 6307691500

WeatherTech.mx


Para información sobre la garantía, por favor visite www.WeatherTech.mx/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 001 6307691500.

WeatherTech®

MudFlap Protective Film Installation

A recommended custom film template to enhance the protection of MudFlap mounting surfaces.


	Items Needed - Microfiber Towel - 70% Isopropyl Alcohol - Squeegee/Sponge - Baby Shampoo/Dish Detergent - Spray Bottle	ES Elementos necesarios - Toalla de microfibra - Alcohol isopropílico al 70 % - Escobilla/esponja - Champú para bebé/detergente para vajilla - Botella atomizadora	FR Articles nécessaires - Chiffon en microfibre - Alcool isopropylique à 70 % - Raclette/éponge - Shampoing pour bébé/détergent à vaisselle - Vaporisateur
	Hardware (1) MudFlap Protection Film Set	ES Accesorios (1) Juego de lámina protectora de la Lodera	FR Quincaillerie (1) Trousse de film de protection pour bavette garde-boue

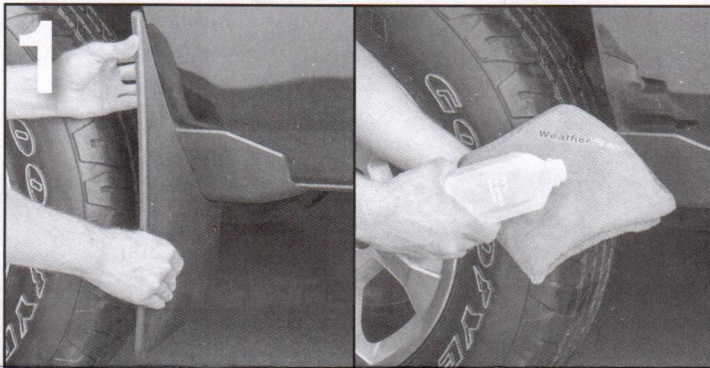

Take the appropriate MudFlap and place it up to the fender to determine location of the MudFlap protection film. Clean the area of the fender where the MudFlap protection film will be installed with 70% Isopropyl alcohol and a clean microfiber towel or cloth to remove any grease, dirt, wax, etc.

ES Tome la Lodera apropiada y colóquela en la defensa para determinar la ubicación de la lámina protectora de la Lodera. Limpie el área de la defensa donde se instalará la lámina protectora de la Lodera utilizando alcohol isopropílico al 70 % y una toalla o un paño de microfibra limpios para quitar la grasa, el polvo, la cera, etc.

FR Prenez la bavette garde-boue appropriée et placez-la sur l'aile afin de déterminer l'emplacement du film de protection. Nettoyez la zone de l'aile sur laquelle le film de protection doit être installé avec de l'alcool isopropylique à 70 % et un chiffon en microfibre afin d'éliminer toute trace de graisse, de poussière, de cire, etc.

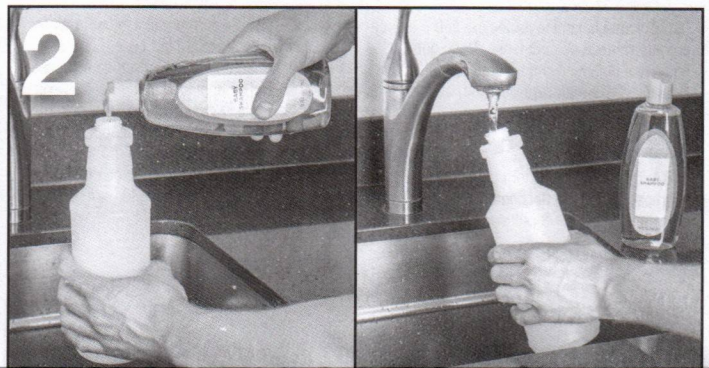

Mix a slip solution of 1 part baby shampoo or liquid dish detergent and 3 parts water into a spray bottle.

ES Prepare una solución deslizante mezclando 1 parte de champú para bebé o detergente para vajilla líquido y 3 partes de agua en la botella atomizadora.


FR Préparez une solution composée d'une part de shampoing pour bébé ou de détergent à vaisselle et de trois parts d'eau dans le vaporisateur.



Using the slip solution in the spray bottle, wet the area of the fender where the MudFlap protection film will be installed.

ES Utilice la solución deslizante de la botella atomizadora para humedecer el área de la defensa donde instalará la lámina protectora de la Lodera.

FR Mouillez la zone de l'aile sur laquelle le film de protection doit être installé avec la solution.

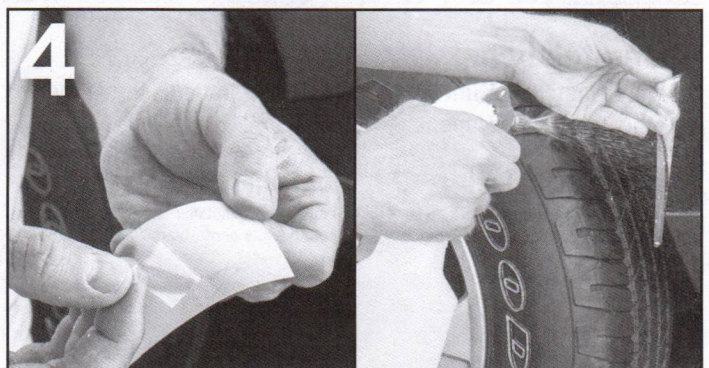

Apply slip solution to your fingers to keep them wet and clean. Next, remove the appropriate side of the MudFlap protection film from the paper backing. Then, spray the slip solution generously onto the adhesive side of the MudFlap protection film.

ES Aplique la solución sobre los dedos para mantenerlos húmedos y limpios. Luego, quite el lado apropiado de la lámina protectora de la Lodera del papel de base. Pulverice la solución deslizante abundantemente sobre el lado adhesivo de la lámina protectora de la Lodera.

FR Appliquez la solution sur vos doigts pour qu'ils soient propres et mouillés. Ensuite, retirez la partie appropriée du film de protection du support de papier. Appliquez maintenant généreusement la solution sur la partie adhésive du film de protection.

WeatherTech®

USA

Questions? 800-441-6287

WeatherTech.com

For warranty information, please visit WeatherTech.com/service/warranty or contact our customer support team at 800-441-6287.

ES ¿Preguntas? 800-441-6287

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor visite WeatherTech.com/espanol/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 800-441-6287.

México

ES ¿Preguntas? 001 8004416287

WeatherTech.mx

Para información sobre la garantía, por favor visite WeatherTech.mx/service/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 001 8004416287.

Canada

Questions? 888-905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit WeatherTech.ca/en/service/warranty or contact our customer support team at 888-905-6287.

FR Questions? 888-905-6287

WeatherTech.ca



Pour plus d'informations sur la garantie, svp visitez WeatherTech.ca/fr/service/warranty ou contactez notre service à la clientèle au 888-905-6287.



Made in the USA

67MF635

© 2025 MacNeil IP LLC

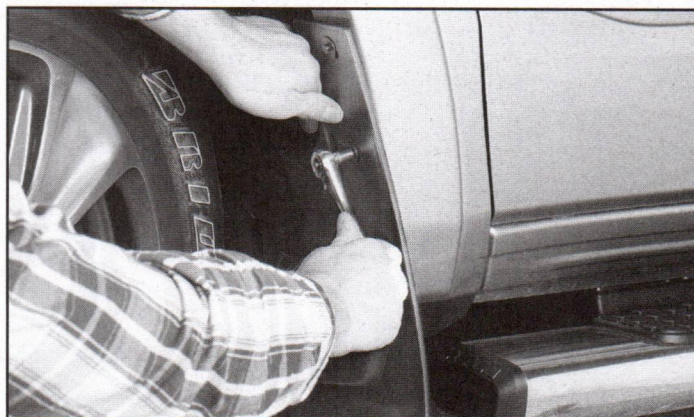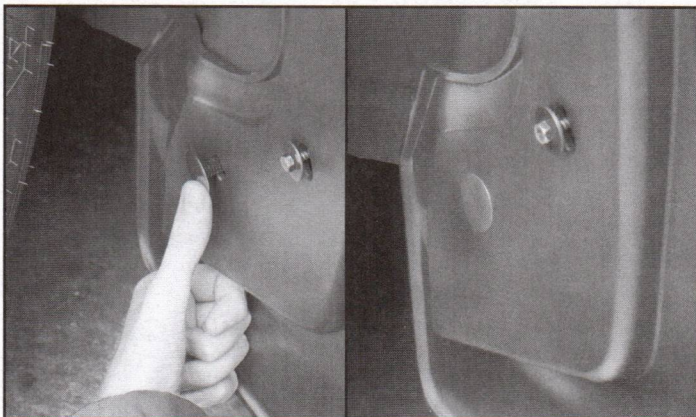

7

Using (1) supplied plastic fastener or the previously removed factory plastic fastener, install into the innermost hole of the MudFlap.

ES Instale (1) sujetador de plástico provisto o el sujetador de plástico que viene de fábrica y que se extrajo previamente, en el orificio más interno de la Lodera.


FR Installez (1) attache en plastique fournie (ou l'attache en plastique d'usine précédemment retirée) dans le trou le plus à l'intérieur de la bavette garde-boue.

8

While firmly pressing the MudFlap up to the fender, fully tighten the (3) factory hex head screws.

ES Mientras presiona firmemente la Lodera sobre la defensa, ajuste por completo los (3) tornillos de cabeza hexagonal que vienen de fábrica.

FR Tout en maintenant la bavette garde-boue fermement contre l'aile, vissez complètement les (3) vis à tête hexagonale d'usine.

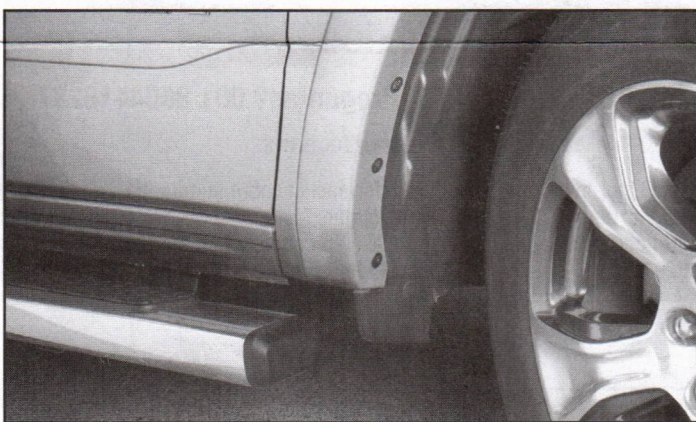

9

Install the passenger side MudFlap marked "RH," with the wheels turned fully to the right repeating Steps 3-8.

ES Repita los pasos 3 al 8 para instalar la Lodera del lado del pasajero que tiene la marca "RH" (lado derecho); asegúrese de girar completamente las ruedas hacia la derecha.

FR Installez la bavette garde-boue côté passager marquée « RH » en tournant les roues complètement vers la droite, puis en répétant les étapes 3 à 8.

Congratulations!


Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed!

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas Loderas Sin-Perforacion de WeatherTech® están instaladas!

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées!

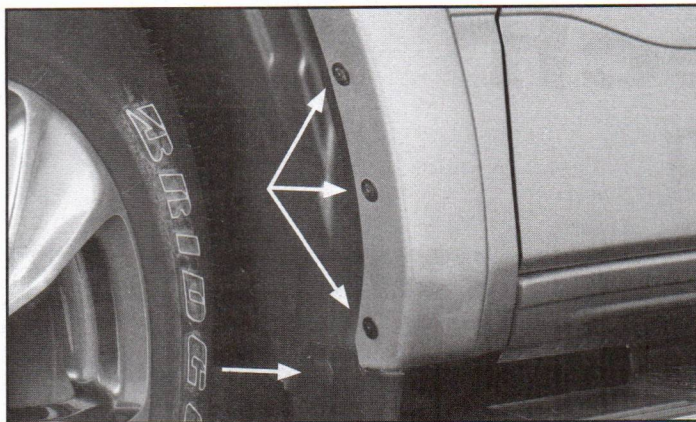


3

Locate the (3) factory hex head screws and (1) factory plastic fastener as indicated.

ES Localice los (3) tornillos de cabeza hexagonal y (1) sujetador de plástico que vienen de fábrica, como se indica.

FR Repérez les (3) vis à tête hexagonale et l'attache en plastique d'usine indiquées.

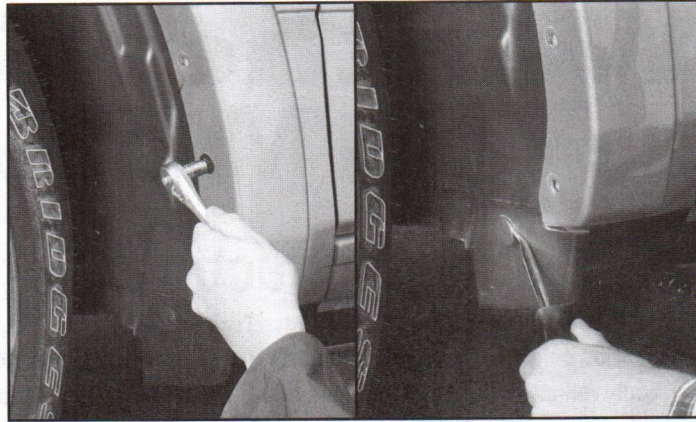

4

Using a ratchet and appropriate socket, remove the (3) factory hex head screws. They will be reused. Then, using a trim clip remover, remove the (1) factory plastic fastener. It is optional to reuse this part because there is a replacement kit provided for it.

ES Con la matraca y el dado adecuado, extraiga los (3) tornillos de cabeza hexagonal que vienen de fábrica. Se volverán a utilizar. Luego, usando un extractor de grapas, extraiga el (1) sujetador de plástico que viene de fábrica. Es opcional reutilizar esta pieza, debido a que se suministra un kit de repuesto para la misma.

FR À l'aide d'un rochet et de la douille appropriée, retirez les (3) vis à tête hexagonale d'usine. Vous les réutiliserez plus tard. Ensuite, retirez l'attache en plastique d'usine à l'aide d'un dégrafeur de garniture. Cette pièce ne doit pas obligatoirement être réutilisée, puisqu'une trousse de remplacement est fournie.




5

Using the MudFlap marked "LH," place it up to fender and align with the corresponding holes.

ES Coloque la Lodera que tiene la marca "LH" (lado izquierdo) en la defensa y alinéela con los orificios correspondientes.

FR Placez la bavette garde-boue marquée « LH » sur l'aile et alignez-la sur les trous correspondants.

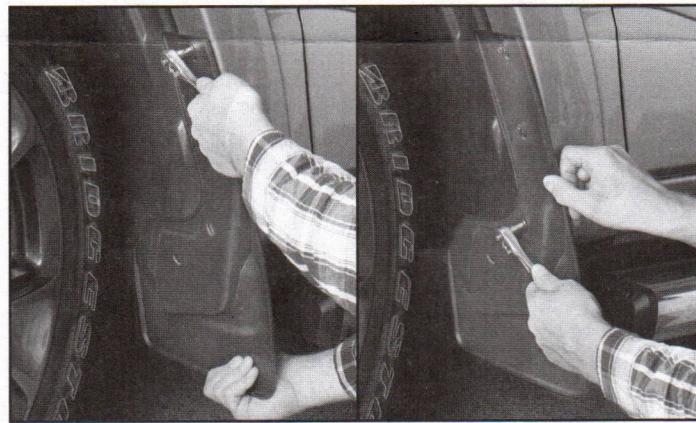

6

While holding the MudFlap up to the fender, re-install (1) of the previously removed factory hex head screws into the top hole of the MudFlap with the ratchet and appropriate socket to a loose fit. Then, install the remaining (2) previously removed factory hex head screws into the holes below to a loose fit.

ES Mientras sostiene la Lodera sobre la defensa, vuelva a instalar (1) de los tornillos de cabeza hexagonal que viene de fábrica y que se extrajeron previamente en el orificio superior de la Lodera con la matraca y el dado adecuado, hasta obtener un calce flojo. Posteriormente, instale los (2) tornillos de cabeza hexagonal restantes que vienen de fábrica y que se extrajeron previamente en los orificios inferiores, hasta obtener un calce flojo.

FR En tenant la bavette garde-boue en place sur l'aile, réinstallez (1) des vis à tête hexagonale d'usine précédemment retirées dans le trou supérieur de la bavette garde-boue et, à l'aide du rochet et de la douille appropriée, vissez-la sans trop serrer. Réinstallez ensuite les (2) autres vis à tête hexagonale d'usine précédemment retirées dans les trous du bas et vissez-les sans trop serrer.

WeatherTech® No-Drill MudFlap

Installation Instructions

Thank you for purchasing the WeatherTech® No-Drill MudFlap. Please read this installation guide to thoroughly familiarize yourself with the steps to install the MudFlap on your vehicle. When properly installed, the WeatherTech® No-Drill MudFlap will provide you with years of protection.

ES Instrucciones de instalación

Gracias por adquirir la Lodera Sin-Perforar de WeatherTech®. Lea esta guía de instalación para familiarizarse bien con los pasos de instalación de la Lodera en el vehículo. Cuando se instala correctamente, las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech® le brinda años de protección.

FR Instructions d'installation

Nous vous remercions d'avoir acheté la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech®. Veuillez lire ce guide d'installation pour bien vous familiariser avec les étapes d'installation de la bavette garde-boue sur votre véhicule. Lorsqu'elle est installée correctement, la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® vous procurera des années de protection.

⚠ WARNING ⚠


The MudFlap is designed to fit vehicles with standard size wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversize tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.

⚠ ES ADVERTENCIA ⚠

La Lodera está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de la Lodera en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las Loderas, anularía la garantía y podría dañar las Loderas o el vehículo.

⚠ FR AVERTISSEMENT ⚠

La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues de marché secondaire ou des pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.

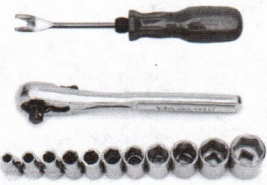	Tools Needed	ES Herramientas necesarias	FR Outils nécessaires
	- Trim Clip Remover - Ratchet and Socket Set	- Extractor de grapas - Juego de matraca y dados	- Dégrafeur de garniture - Trousse de douilles et rochets
	Hardware	ES Accesorios	FR Quincaillerie
	Parts Kit: 48MF565 (2) Plastic Fasteners	Juego de piezas: 48MF565 (2) sujetadores de plástico	Trousse de pièces : 48MF565 (2) attaches en plastique

1

Start by thoroughly washing your vehicle. Take care to remove all dirt, debris, and stains from each fender in the areas corresponding to where the MudFlaps will be installed.

ES Comience por lavar bien el vehículo. Asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las Loderas.

FR Commencez par bien laver votre véhicule. Assurez-vous d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones correspondant à l'endroit où les bavettes garde-boue seront installées.

2

Park the vehicle on level ground with the wheels turned fully to the left. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES Estacione el vehículo en terreno plano con las ruedas completamente giradas hacia la izquierda. Comience con la instalación de la Lodera del lado del conductor.

FR Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé avec les roues tournées complètement vers la gauche. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.