

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4088 B-C / 4096 B-C

94 – 01 Dodge Ram P.U. Regular Cab/Quad Cab 4Dr. & Club Cab 3 Dr.

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Juego de estribos
- (2) Brackets delanteros
- (2) Brackets auxiliares delanteros
- (2) Brackets traseros
- (2) Brackets auxiliares traseros

(1) Kit de tornillos que incluye :

- (4) Tornillos cab. Hex M12 x 120mm
- (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"
- (4) Tornillos cab. coche rec. 1/2 x 1 1/2"
- (12) Rondanas planas 1/2"
- (12) Rondanas de presión 1/2"
- (4) Tuercas hex 1/2"

- (4) Tornillos cab. hex 3/8 x 1 1/4"
- (4) Rondanas planas 3/8"
- (4) Rondanas presión 3/8"

Herramienta Requerida :

Dado 3/4"
Dado 9/16"

Llave 3/4"
Dado 19mm

Dado 18mm
Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva el tornillo de montaje de la cabina delantero y trasero. Foto 1 & 5. Monte los brackets delantero y trasero y asegure con el tornillo cab. hex M12 x 120mm, rondana plana y de presión de 1/2". No apriete aún.
4. Para instalar los brackets auxiliares, localice los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo. Introduzca un tornillo cab. coche recortada 1/2 x 1 1/2", gire 1/4 de vuelta el tornillo (Foto 3) y asegure el bracket auxiliar utilizando rondanas plana y de presión de 1/2". No apriete aún.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero, fíjelo utilizando los tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2", rondanas plana y de presión de 1/2". Sujete a los brackets auxiliares delantero y trasero utilizando tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4", rondanas planas y de presión. Foto 4 & 6. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado opuesto.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble :

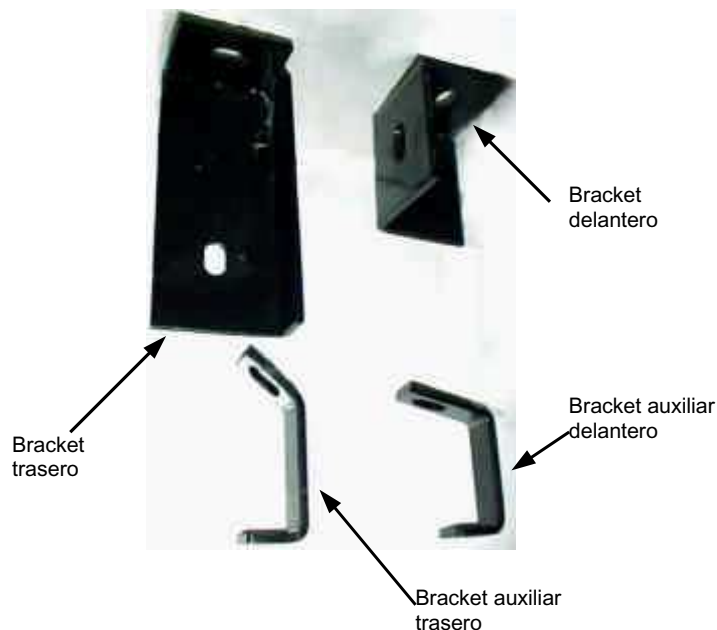


Foto 1



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4088 B-C / 4096 B-C

Foto 3



Introduzca el tornillo cab. coche rec. Una vez dentro, gire 1/4 de vuelta para mantenerlo en el galuz.

Foto 4


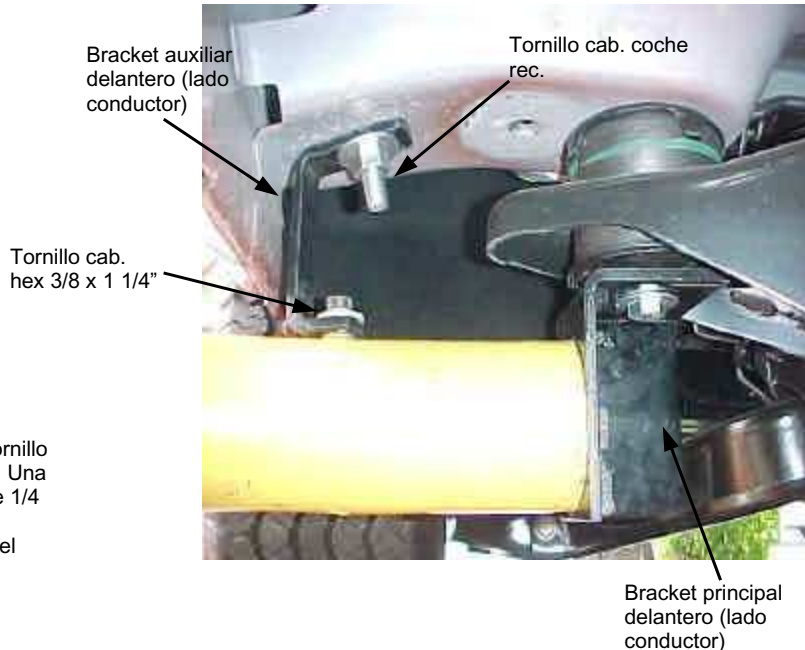


Foto 5



Foto 6

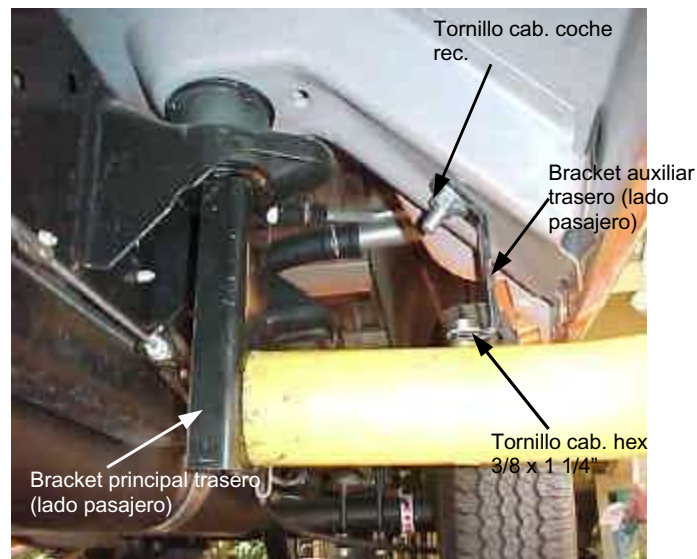

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4088 B-C / 4096 B-C

94 – 01 Dodge Ram P.U. Regular Cab/Quad Cab 4Dr. & Club Cab 3 Dr.

Parts List :

QTY	(1) Hardware kit including :	
(1) Sidebar set (Driver & Passenger)	(4) M12 x 120 mm Hex head bolts	(4) 3/8 x 1 1/4" Hex head bolts
(2) Front main mounting brackets	(4) 1/2 x 1 1/2" Hex head bolts	(4) 3/8" Flat washers
(2) Front auxiliary mounting brackets	(4) 1/2 x 1 1/2" Cut carriage head bolts	(4) 3/8" Lock washers
(2) Rear main mounting brackets	(12) 1/2" Flat washers	
(2) Rear auxiliary mounting brackets	(12) 1/2" Lock washers	
	(4) 1/2" Hex nuts	

Tools Required :

3/4" Socket 3/4" Wrench
9/16" Socket Ratchet



Instructions :

Approximated installation time: 30 min.

1. Read and understand instructions completely before beginning installation.
2. Sidebar set consist of a driver and passenger side. Be sure to determinate the correct side before installation.
3. Remove front and rear body mounts bolts located under cab of vehicle. Install front and rear main mounting brackets using a M12 x 120mm Hex Bolt, 1/2" flat washer, and 1/2" lockwasher. Leave loose. Picture 1 & 5. **Note:** Be sure to keep existing washer and rubber bushing in place.
4. To install auxiliary mounting brackets, locate existing holes beneath the vehicle in the rocker panel. Then introduce a 1/2 x 1 1/2" cut carriage head bolt as shown in Picture 3, turn 1/4 the bolt to secure the head in the hole and bolt auxiliary mounting brackets using 3/8" flat and lock washers, and 3/8" hex nut. Leave hardware loose.
5. Place the sidebar up to the front and rear main mounting brackets. Bolt front/rear main mounting brackets using the 1/2 x 1 1/2" hex head bolts, flat and lock washers. Secure auxiliary mounting brackets using 3/8 x 1 1/4" hex head bolts, flat and lock washers. Picture 4 & 6. Leave loose.
6. Make any final adjustments to the alignment of the sidebar and tighten all bolts. Repeat for the opposite side.
7. You may need to periodically re-tighten the bolts.

Assembly Diagram :


Picture 1

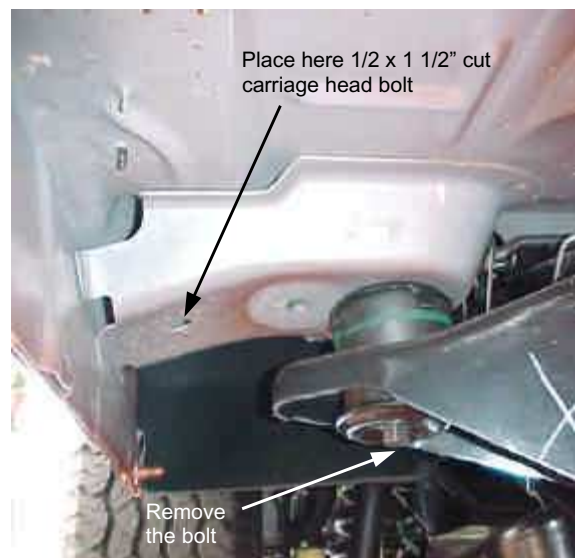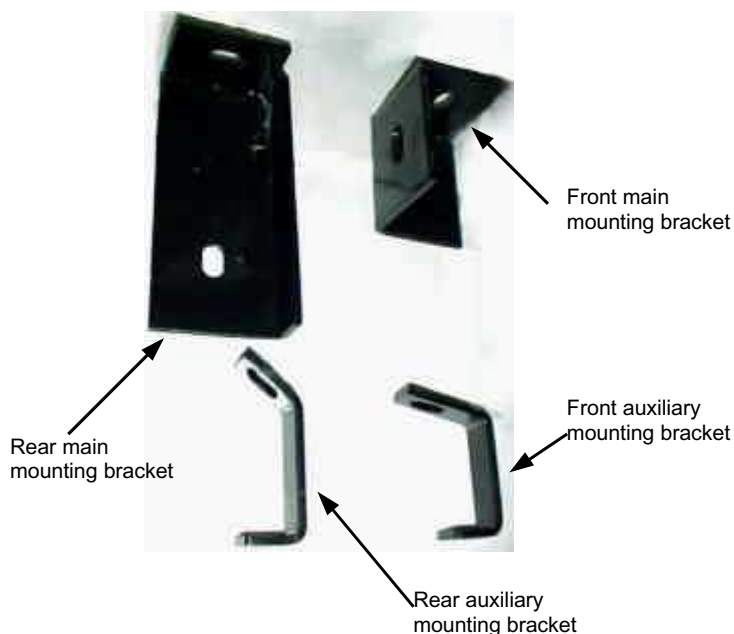


INSTALLATION INSTRUCTIONS

4088 B-C / 4096 B-C

Picture 3

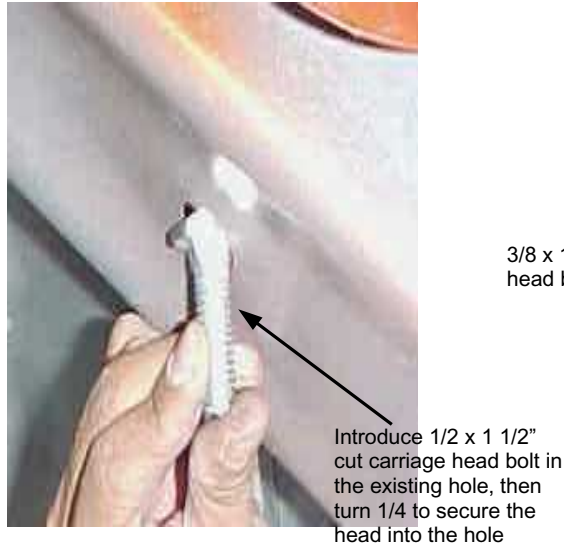


Picture 4

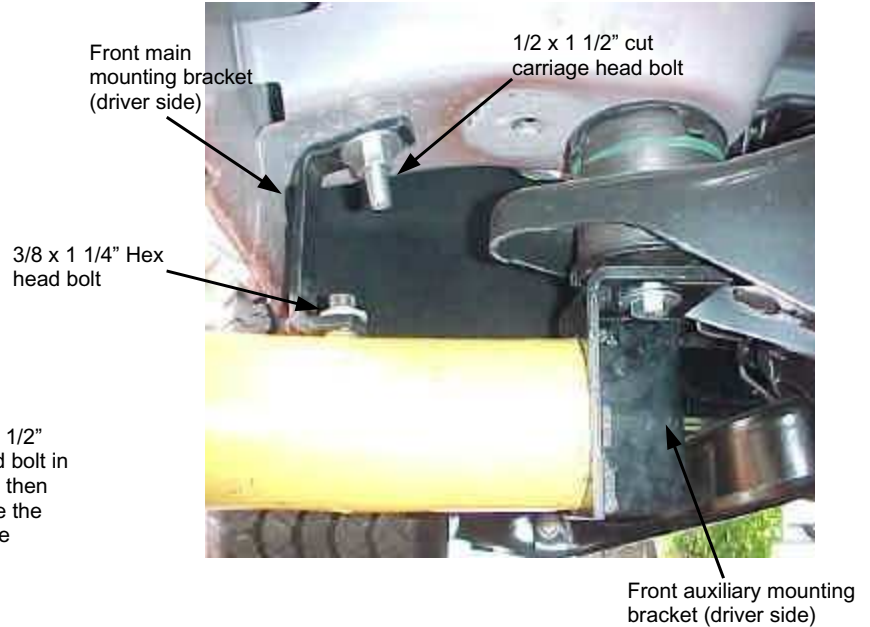

Picture 5



Picture 6

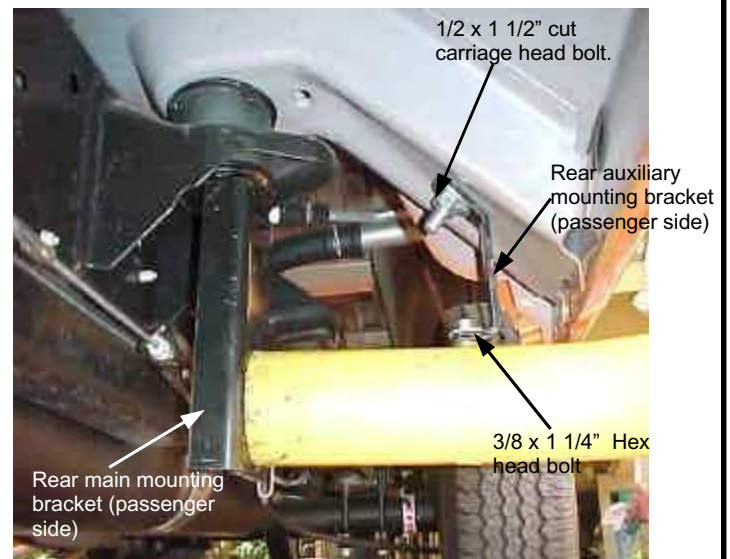

Cleaning and care instructions :

Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish, or wax that contains an abrasive is detrimental to the finish, as the compounds scratch the finish and cause corrosion.