


Side Window Deflectors



Rear Installation Instructions


ES Consulte las páginas 3-4 para español

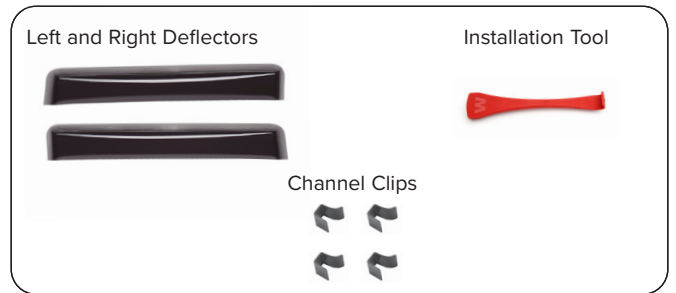

(2) Side Window Deflectors, (1) Installation Tool,
(4) Channel Clips



Start with the rear driver's side. Before installing, ensure that the window and window channel are clean and dry. Wrap a paper towel around the flat end of the provided red installation tool and sweep it through the window channel, wiping away dirt and debris.

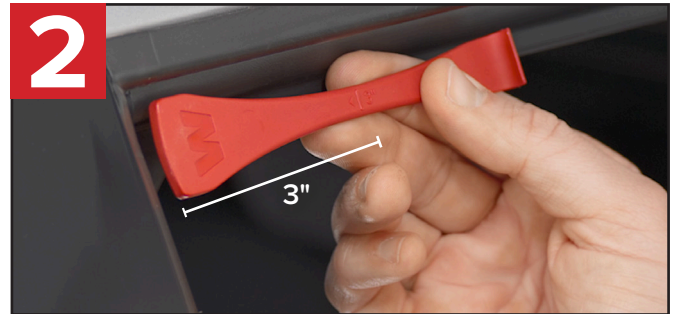

With the rear driver's side window completely down, use the installation tool as marked to measure 3 inches from the front edge of the window opening.



With the hook end of the installation tool, pull down the window channel layer approximately 3 inches from the front edge.



Take (1) one supplied channel clip and push it in and return the window channel layer to its original position.



Pull down the window channel layer approximately 3 inches from the rear edge. Take (1) one supplied channel clip and push it in and return the window channel layer to its original position.



Remove adhesive backer from the deflector marked "L".




Working back to front, fully insert the flange of the deflector into the window channel, while pressing against the installed channel clips.



Inspect deflector to ensure that it is fully inserted into the window channel. Next, roll up the window in small increments until fully closed. Please keep the window closed for 48 hours. Repeat steps 1-7 on the rear passenger side.



Congratulations! Your new WeatherTech® Side Window Deflectors have been installed!

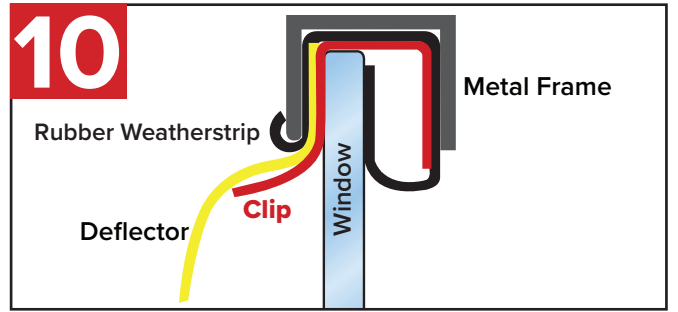

Completed installation diagram.



Love how your new Side Window Deflectors are looking? Share a pic today by scanning the code above!

Installation Tips:

1. Slowly raise the window up without activating the auto-up function. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed.
2. If safety features cause the window to go down, reset the window by:
 - a. Roll the window down, hold the button in the down position for 3 seconds.
 - b. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the button in the up position for 3 seconds.
3. **Leave windows closed fully for 48 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C.**
4. Use the hook end of the Installation Tool that's provided to fix any weatherstripping that may have been folded inwards upon installing the deflector.
5. All parts indicate which side of the vehicle they align with. This is indicated by an "L" and "R" located on the flange. The WeatherTech® logo should be positioned toward the rear of the vehicle.



WARNING:

Accessories that are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty



Made in USA

Deflectores de ventana laterales




Video de instalación



(2) deflectores de ventana laterales, (1) herramienta de instalación, (4) grapas para canaletas



ES Comience con la parte posterior del lado del conductor. Antes de la instalación, asegúrese de que la ventanilla y la canaleta estén limpias y secas. Envuelva una toalla de papel alrededor del extremo plano de la herramienta roja de instalación provista y utilícela para retirar la suciedad y los residuos de la canaleta de la ventanilla.

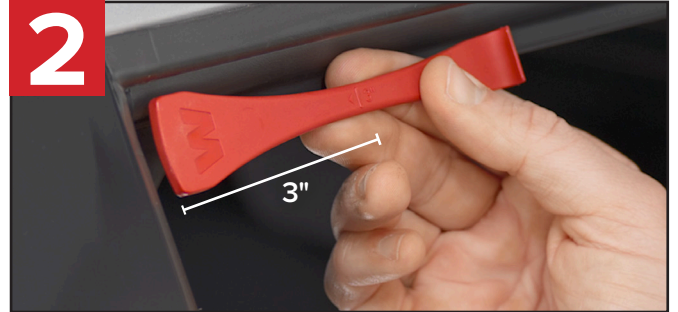

ES Con la ventanilla de la parte posterior del lado del conductor completamente abajo, utilice la herramienta de instalación como se señala para medir 3 pulgadas desde el borde frontal de la abertura de la ventanilla.



ES Con el extremo de gancho de la herramienta de instalación, tire de la capa de la canaleta de la ventanilla hacia abajo aproximadamente 3 pulgadas desde el borde frontal.



ES Tome una (1) grapa para canaletas y empújela hacia dentro, y devuelva la capa de la canaleta de la ventanilla a su posición original.



ES Tire de la capa de la canaleta de la ventanilla hacia abajo aproximadamente 3 pulgadas desde el borde posterior. Tome una (1) grapa para canaletas y empújela hacia dentro, y devuelva la capa de la canaleta de la ventanilla a su posición original.



ES Retire el protector del adhesivo del deflector que tiene la marca "L".




ES Comenzando desde la parte posterior hacia la parte delantera, introduzca todo el reborde del deflector en la canaleta de la ventanilla, aplicando presión contra las grapas instaladas.



ES Inspeccione el deflector para asegurarse de que haya quedado bien colocado en la canaleta de la ventanilla. A continuación, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente. Mantenga la ventanilla cerrada por 48 horas. Repita los pasos del 1 al 7 en la parte posterior del lado del pasajero.



ES ¡Felicitaciones! Sus nuevos deflectores de ventana laterales WeatherTech® están instalados.

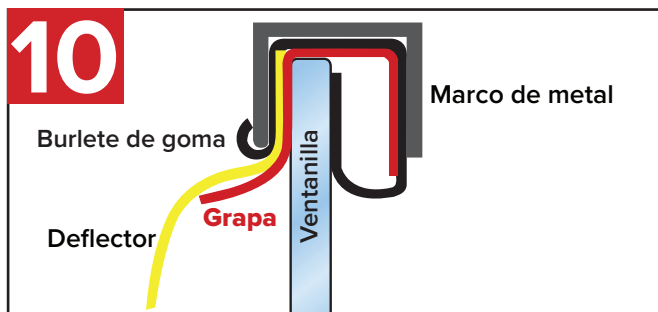

ES Diagrama de instalación completa.



¿Le gusta el aspecto de sus nuevos deflectores de ventana laterales?
¡Comparta una foto hoy mismo escaneando el código de arriba!

Sugerencias para la instalación:

1. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla hacia arriba con sus manos. En simultáneo, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente.
2. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera:
 - a. Baje la ventanilla y mantenga presionado el botón hacia abajo durante 3 segundos.
 - b. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante 3 segundos.
3. **Deje las ventanillas completamente cerradas durante 48 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60 °F/16 °C.**
4. Utilice el extremo de gancho de la herramienta de instalación provista para arreglar cualquier burlete que se haya doblado hacia adentro después de instalar el deflector.
5. Todas las piezas indican con qué lado del vehículo se alinean. Esto se indica mediante una "L" y una "R" situadas en el reborde. Si hay una etiqueta de WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte posterior del vehículo.



ADVERTENCIA:

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la instalación y respételas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech.



(800) 441-6287
weathertech.com/warranty



Fabricado
en EE. UU.