

WeatherTech® No-Drill MudFlap

Installation Instructions

Thank you for purchasing the WeatherTech® No-Drill MudFlap. Please read this installation guide to thoroughly familiarize yourself with the steps to install the MudFlap on your vehicle. When properly installed, the WeatherTech® No-Drill MudFlap will provide you with years of protection.

ES Instrucciones de instalación

Gracias por adquirir la Lodera Sin-Perforar de WeatherTech®. Lea esta guía de instalación para familiarizarse bien con los pasos de instalación de la Lodera en el vehículo. Cuando se instala correctamente, las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech® le brinda años de protección.

FR Instructions d'installation

Nous vous remercions d'avoir acheté la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech®. Veuillez lire ce guide d'installation pour bien vous familiariser avec les étapes d'installation de la bavette garde-boue sur votre véhicule. Lorsqu'elle est installée correctement, la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® vous procurera des années de protection.

⚠ WARNING ⚠



The MudFlap is designed to fit vehicles with standard size wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversize tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.

⚠ ES ADVERTENCIA ⚠

La Lodera está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de la Lodera en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las Loderas, anularía la garantía y podría dañar las Loderas o el vehículo.

⚠ FR AVERTISSEMENT ⚠

La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues de marché secondaire ou des pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.

	Tools Needed	ES Herramientas necesarias	FR Outils nécessaires
	<ul style="list-style-type: none"> - Socket set or wrench - Phillips screwdriver (stubby preferred) - Small flat blade screwdriver 	<ul style="list-style-type: none"> - Juego de matraca y dados o llave inglesa - Desarmador Phillips (es preferible un desarmador corto) - Desarmador de pala plana, pequeño 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensemble de douilles et clé - Tournevis cruciforme (court, si possible) - Petit tournevis plat
	Hardware	ES Accesorios	FR Quincaillerie
	Parts Kit: E <ul style="list-style-type: none"> - (2) ¼" -20 x 1" Philips head machine screws - (2) ¼" -20" Lock nuts 	Juego de piezas: E <ul style="list-style-type: none"> - (2) Tornillos mecánicos de cabeza Phillips de ¼" -20 x 1" - (2) Tuercas de fijación de ¼" -20" 	Trousse de pièces : (E) <ul style="list-style-type: none"> - (2) Vis à métaux à tête cruciforme de ¼ po-20 x 1 po - (2) Contre-écrous de ¼ po-20 x 1 po

1

Start by thoroughly washing your vehicle. Take care to remove all dirt, debris, and stains from each fender in the areas corresponding to where the MudFlaps will be installed.

ES Comience por lavar bien el vehículo. Asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las Loderas.


FR Commencez par bien laver votre véhicule. Assurez-vous d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones correspondant à l'endroit où les bavettes garde-boue seront installées.

2

Park the vehicle on level ground with the wheels turned fully to the left. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES Estacione el vehículo en terreno plano con las ruedas completamente giradas hacia la izquierda. Comience con la instalación de la Lodera del lado del conductor.

FR Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé avec les roues tournées complètement vers la gauche. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.

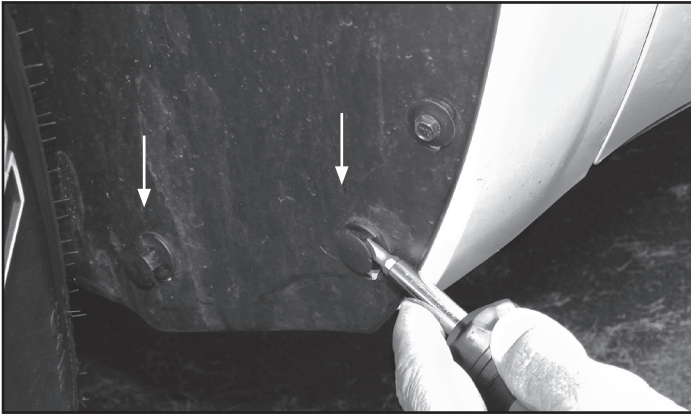

3 Using the flat blade screwdriver, remove the center portion of the (2) plastic rivets holding the fender liner in place. After removal of the center portion, the entire rivet can be removed. Retain (1) rivet for reuse.

ES Con el desarmador de pala plana, quite la parte central de los remaches de plástico (2) que sostienen el revestimiento de la defensa en su lugar. Una vez que quitó la parte central, se puede quitar todo el remache. Conserve el remache (1) para volver a utilizarlo.

FR À l'aide du tournevis plate, dévissez la partie centrale des (2) rivets en plastique qui maintiennent la garniture de l'aile en place. Après avoir dévissé la partie centrale, vous pouvez enlever l'ensemble du rivet. Conservez (1) ces rivets, qui seront réutilisés.



4 Remove the (2) hex head screws holding the plastic fender liner. Save these screws for reuse.

ES Quite los tornillos de cabeza hexagonal (2) que sostienen el revestimiento de plástico de la defensa. Guarde estos tornillos para volver a utilizarlos.

FR Enlevez les (2) vis à tête hexagonale qui tiennent la garniture en plastique de l'aile. Conservez ces vis, car elles seront réutilisées.



5 Press the MudFlap against the fender for a tight fit. Insert and snug the hex head screws removed in step 4. **IMPORTANT** - Do not fully tighten at this time.

ES Presione la Lodera contra la defensa para lograr un buen ajuste. Inserte y ajuste los tornillos de cabeza hexagonal que quitó en el paso 4. **IMPORTANT:** no ajuste por completo todavía.

FR Appuyez la bavette garde-boue contre l'aile de façon à ce qu'elle l'épouse parfaitement. Positionnez et serrez les vis à tête hexagonale retirées lors de l'étape 4. **IMPORTANT** - Ne serrez pas complètement pour l'instant.



6 Place the outer body of (1) of the previously removed plastic rivets completely through the MudFlap and the hole in the fender. Firmly press the rivet body completely through the MudFlap and into the hole to ensure that the rivet body is snug against the MudFlap. While holding the rivet body tightly to the MudFlap and against the fender, place the inner core of the rivet into the body and firmly press in the inner core.

ES Coloque la parte exterior de (1) de los remaches de plástico que extrajo previamente pasándola por la Lodera y por el orificio de la defensa. Presione firmemente el cuerpo del remache a través de la Lodera y dentro del orificio para asegurarse de que quede bien calzado en la Lodera. Mientras sostiene con firmeza el cuerpo del remache en la Lodera y contra la defensa, coloque la parte central interna del remache en el cuerpo y presione de modo firme sobre esta.

FR Insérez la partie extérieure de l'un des rivets en plastique précédemment retirés à travers le trou de la bavette garde-boue et celui de l'aile. Appuyez fermement sur le corps de rivet jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le trou de la bavette garde-boue et celui de l'aile de façon à ce que le corps de rivet épouse le contour de la bavette. Tout en maintenant le corps de rivet fermement contre la bavette garde-boue et l'aile, placez la tige intérieure du rivet dans le corps et pressez-la fermement.

View Easy Installation Video • Ver video sobre instalación sencilla • Visionner une vidéo d'installation facile

WeatherTech.com/install



7 Insert (1) of the supplied bolts through the innermost hole of the MudFlap, the plastic liner and metal behind it. Using (1) of the supplied nuts, reach behind the MudFlap, and attach the nut to the bolt with the serration on the nut towards the head of the bolt. Hand-tighten the bolt and nut.

ES Inserte (1) de los tornillos suministrados en el orificio más interno de la Lodera, a través del revestimiento de plástico y del metal que se encuentra detrás. Utilice (1) de las tuercas suministradas, llegue a la parte trasera de la Lodera y coloque la tuerca en el tornillo con la parte dentada hacia la cabeza del tornillo. Ajuste el tornillo y la tuerca a mano

FR Insérez (1) des vis fournies dans le trou situé le plus à l'intérieur de la bavette garde-boue, jusqu'à l'autre côté de la garniture en plastique et de la partie métallique qui se trouve derrière. Prenez (1) des écrous fournis et fixez-le au boulon, derrière la bavette garde-boue, en plaçant la partie cannelée de l'écrou vers la tête du boulon. Serrez le boulon et l'écrou à la main.



8 While pressing the MudFlap snug against the fender, tighten the (2) hex head screws, the previously installed Phillips head machine screw and nut.

ES Mientras presiona de modo firme la Lodera contra la defensa, ajuste los tornillos de cabeza hexagonal (2), el tornillo mecánico de cabeza Phillips que instaló previamente y la tuerca.

FR Tout en maintenant la bavette garde-boue fermement contre l'aile serrez les (2) vis à tête hexagonale et la vis à métaux à tête cruciforme préalablement installée avec son écrou.

9 Begin passenger side installation by parking the vehicle on the level surface with the wheels turned fully to the right. Repeat steps 3-8.

ES Comience la instalación del lado del pasajero. Estacione el vehículo sobre una superficie nivelada con las ruedas completamente giradas hacia la derecha. Repita los pasos del 3 al 8.

FR Commencez l'installation du côté du passager en stationnant le véhicule sur une surface plane et de façon à ce que les roues soient complètement tournées vers la droite. Répétez les étapes 3 à 8.



Congratulations!

Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed!

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas Loderas Sin-Perforación de WeatherTech® están instaladas!

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées!

View Easy Installation Video • Ver video sobre instalación sencilla • Visionner une vidéo d'installation facile

WeatherTech.com/install

WeatherTech®

USA

Questions? (630) 769-1500

WeatherTech.com

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty or contact our customer support team at (630) 769-1500 or (800) 441-6287.

ES ¿Preguntas? (630) 769-1500

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor visite www.WeatherTech.com/espanol/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a (630) 769-1500 o al (800) 441-6287.

México

ES ¿Preguntas? 001 6307691500

WeatherTech.mx

Para información sobre la garantía, por favor visite www.Weathertech.mx/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 001 6307691500.

Canada

Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit www.WeatherTech.ca/warranty or contact our customer support team at (888) 905-6287 or (905) 549-2761

FR Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

Pour plus d'informations sur la garantie, svp visite www.WeatherTech.ca/fr/warranty ou contactez notre service à la clientèle au (888) 905-6287 ou (905) 549-2761



Made in the USA

MF036

rev 4

© 2018 by MacNeil IP LLC

WeatherTech® No-Drill MudFlap

Installation Instructions

Thank you for purchasing the WeatherTech® No-Drill MudFlap. Please read this installation guide to thoroughly familiarize yourself with the steps to install the MudFlap on your vehicle. When properly installed, the WeatherTech® No-Drill MudFlap will provide you with years of protection.


ES Instrucciones de instalación

Gracias por adquirir la Lodera Sin-Perforar de WeatherTech®. Lea esta guía de instalación para familiarizarse bien con los pasos de instalación de la Lodera en el vehículo. Cuando se instala correctamente, las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech® le brinda años de protección.

FR Instructions d'installation

Nous vous remercions d'avoir acheté la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech®. Veuillez lire ce guide d'installation pour bien vous familiariser avec les étapes d'installation de la bavette garde-boue sur votre véhicule. Lorsqu'elle est installée correctement, la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® vous procurera des années de protection.

⚠	WARNING	⚠
<p>The MudFlap is designed to fit vehicles with standard size wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversize tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.</p>		
⚠	ES ADVERTENCIA	⚠
<p>La Lodera está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de la Lodera en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las Loderas, anularía la garantía y podría dañar las Loderas o el vehículo.</p>		
⚠	FR AVERTISSEMENT	⚠
<p>La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues de marché secondaire ou des pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.</p>		

	Tools Needed	ES Herramientas necesarias	FR Outils nécessaires
	(1) 5/32" Hex key (included in Parts Kit F)	(1) Llave hexagonal de 5/32" (incluida en el juego de piezas F)	(1) Clé hexagonale de 5/32 po (comprise dans la trousse de pièces F)
	Hardware	ES Accesorios	FR Quincaillerie
	Installation will require using the OEM fasteners already on the vehicle.	La instalación requerirá el uso de los sujetadores del OEM que se encuentran en el vehículo.	L'installation nécessite l'utilisation des attaches OEM déjà en place sur le véhicule.

1

Start by thoroughly washing your vehicle. Take care to remove all dirt, debris, and stains from each fender in the areas corresponding to where the MudFlaps will be installed.

ES Comience por lavar bien el vehículo. Asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las Loderas.

FR Commencez par bien laver votre véhicule. Assurez-vous d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones correspondant à l'endroit où les bavettes garde-boue seront installées.

2

Park the vehicle on level ground. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES Estacione el vehículo en terreno plano. Comience con la instalación de las Loderas del lado del conductor.


FR Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.



3 Please note the plastic tab located on the bottom portion of the MudFlap. This tab will be used to hook around and hold onto the bottom of the fender lip of the vehicle.

ES Observe la lengüeta plástica ubicada en la parte inferior de la lodera. Esta lengüeta se utilizará para enganchar y sujetar la lodera a la parte inferior del borde de la defensa del vehículo.

FR Notez l'emplacement de la languette en plastique qui se trouve dans le bas de la bavette garde-boue. Cette languette sera accrochée au bas de la lèvres de l'aile sur le véhicule.

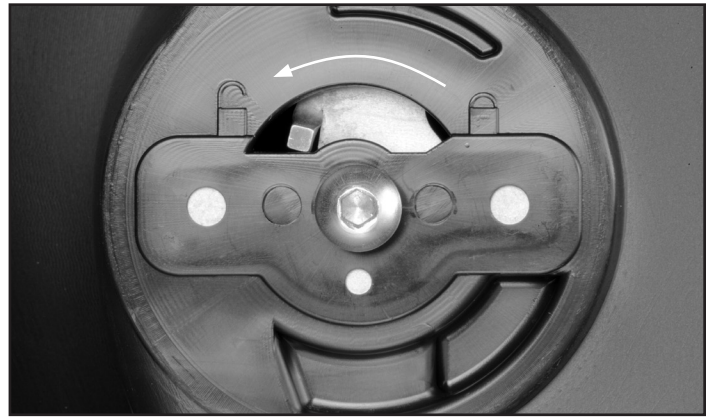

4 Locate the (2) Quickturn™ fasteners located on the MudFlap. Ensure that they are both in the unlocked position indicated.

ES Localice los sujetadores Quickturn™ (2) que se encuentran en la lodera. Asegúrese de que ambos se encuentren en la posición indicada (desbloqueada).

FR Localisez les deux (2) attaches Quickturn™ sur la bavette garde-boue. Assurez-vous que les deux attaches sont à la position déverrouillée indiquée.



5 While holding the MudFlap at approximately 45° from vertical (shown), hook the plastic tab on the MudFlap around the inside corner of the fender lip.

ES Sosteniendo la lodera a unos 45° de la línea vertical (como se muestra), enganche la lengüeta plástica de la lodera en el ángulo interno del borde de la defensa.

FR En tenant la bavette garde-boue à un angle d'environ 45° par rapport à la verticale (illustré), accrochez la languette en plastique de la bavette garde-boue autour du coin intérieur de la lèvres de l'aile.




6 When the lip edge has been hooked, rotate the MudFlap up into position onto the edge of the fender. The MudFlap will fit perfectly to the contour of the fender.

ES Una vez que haya enganchado el borde, gire la lodera hasta la posición indicada en el borde de la defensa. La lodera se adaptará perfectamente al contorno de la defensa.

FR Lorsque la bavette est accrochée à la lèvres de l'aile, faites pivoter la bavette en place sur le rebord de l'aile. La bavette épouse parfaitement le rebord de l'aile.

View Easy Installation Video · Ver video sobre instalación sencilla · Visionner une vidéo d'installation facile

WeatherTech.com/install

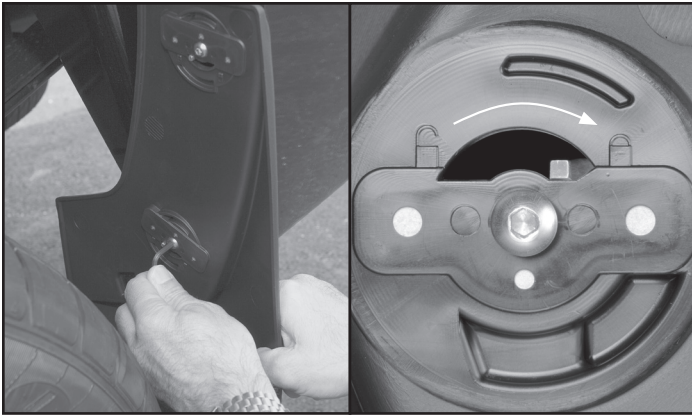

7 While holding the MudFlap in place, use the hex key provided to tighten the lower QuickTurn™ fastener. The indicator (on the fastener) will rotate 90° to the locked position, continue rotating the hex head bolt until the MudFlap is tightly clamped to the fender lip (the bolt will have some resistance to turning).

ES Mientras sostiene la lodera en su lugar, utilice la llave hexagonal suministrada para ajustar el sujetador QuickTurn™ inferior. El indicador (en el sujetador) girará 90° hasta la posición bloqueada. Siga girando el tornillo de cabeza hexagonal hasta que la lodera quede firmemente sujeta al borde de la defensa (el tornillo ofrecerá cierta resistencia al giro).

FR Tout en maintenant la bavette garde-boue en place, utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer l'attache QuickTurn™ du bas. L'indicateur (sur l'attache) pivotera de 90° pour se placer à la position de verrouillage. Continuez à serrer le boulon à tête hexagonale jusqu'à ce que la bavette garde-boue soit fixée solidement à la lèvres de l'aile (le boulon opposera une résistance lorsque vous le serrerez).



8 While holding the MudFlap in place, tighten the upper QuickTurn™ fastener. The indicator (on the fastener) will again rotate 90° to the locked position. Continue rotating the hex head bolt until the MudFlap is tightly clamped to the fender lip.


ES Sosteniendo la lodera en su lugar, ajuste el sujetador QuickTurn™ superior. El indicador (en el sujetador) volverá a girar 90° hasta la posición bloqueada. Siga girando el tornillo de cabeza hexagonal hasta que la lodera quede firmemente sujeta al borde de la defensa.

FR Tout en maintenant la bavette garde-boue en place, serrez l'attache QuickTurn™ du haut. Comme précédemment, l'indicateur (sur l'attache) pivotera de 90° pour se placer à la position de verrouillage. Continuez à serrer le boulon à tête hexagonale jusqu'à ce que la bavette garde-boue soit fixée solidement à la lèvres de l'aile.

9 Install the passenger side MudFlap marked "RH," repeating steps 3 - 8.

ES Instale la lodera del lado del pasajero que tiene la marca "RH," girando completamente las ruedas hacia la derecha y repitiendo los pasos del 3 al 8.

FR Installez la bavette garde-boue côté passager marquée "RH" en tournant les roues complètement vers la droite, puis répétez les étapes 3 à 8.

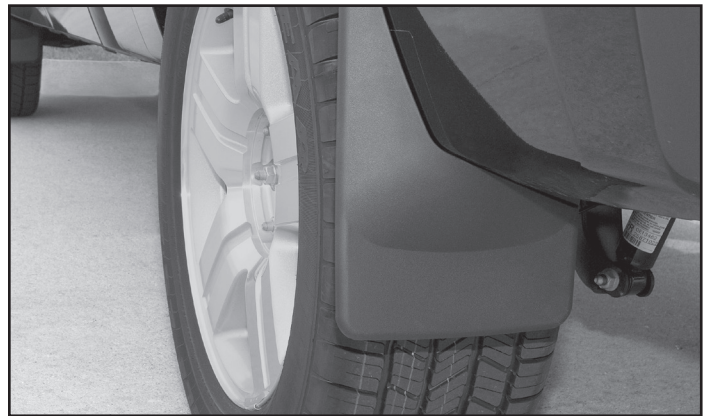

Congratulations!

Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed!

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas Loderas Sin-Perforación de WeatherTech® están instaladas!

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées!

[View Easy Installation Video](#) · [Ver video sobre instalación sencilla](#) · [Visionner une vidéo d'installation facile](#)

WeatherTech.com/install

WeatherTech®

USA

Questions? (630) 769-1500

WeatherTech.com

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty or contact our customer support team at (630) 769-1500 or (800) 441-6287.

ES ¿Preguntas? (630) 769-1500

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor visite www.WeatherTech.com/espanol/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a (630) 769-1500 o al (800) 441-6287.

México

ES ¿Preguntas? 001 6307691500

WeatherTech.mx

Para información sobre la garantía, por favor visite www.Weathertech.mx/warranty o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente a 001 6307691500.

Canada

Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit www.WeatherTech.ca/warranty or contact our customer support team at (888) 905-6287 or (905) 549-2761

FR Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

Pour plus d'informations sur la garantie, svp visite www.WeatherTech.ca/fr/warranty ou contactez notre service à la clientèle au (888) 905-6287 ou (905) 549-2761



Made in the USA

MF044

rev 2

© 2016 by MacNeil IP LLC