




ADVANCED TECHNOLOGY AERODYNAMICS

SILVERADO 1500 2022+

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY)

PART / PARTE / PIÈCE #:
GM50A08

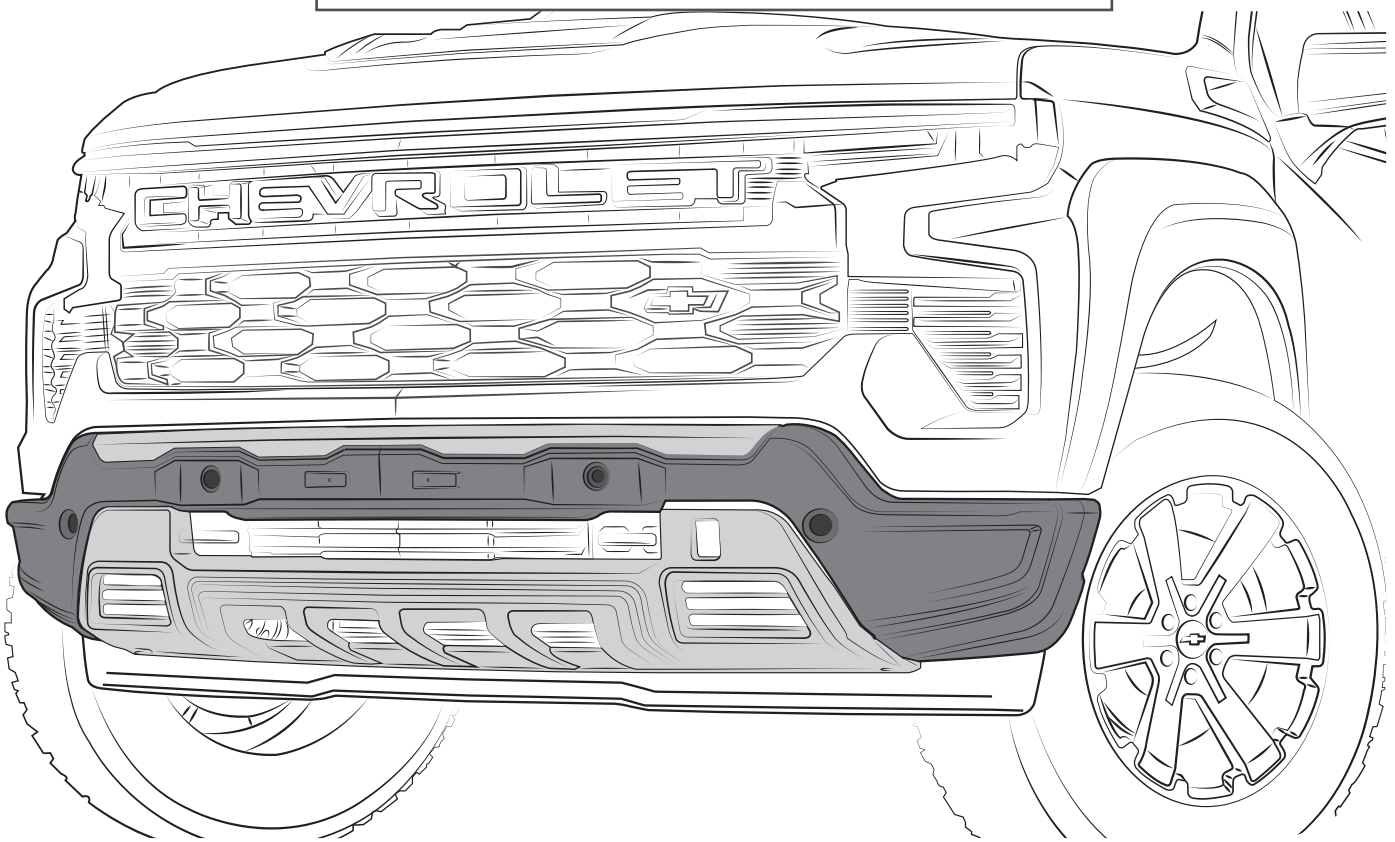

⚠ READ THIS MANUAL CAREFULLY
INSTALLATION VIDEO IS AVAILABLE AT:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLX8usiYzhfsWUuCp1NkiaXjLvUBi0IK>

**INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
GUIDE D'INSTALLATION**



ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS


BEFORE INSTALLATION / ANTES DE INSTALAR / AVANT L'INSTALLATION



Wash and clean properly
Lave y limpie el vehículo
Lavez et nettoyez le véhicule



Read this manual carefully.
Lea con atención el manual.
Lisez attentivement avant de commencer.

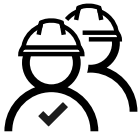

Professional installation recommended.
2 people are recommended for proper installation.

Se recomienda instalar por profesionales.
2 personas son recomendadas para una instalación apropiada.





The ideal temperature range of the part and the vehicle, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) this guarantees a correct assembly.

La temperatura ideal de la pieza y el vehículo, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) garantiza el ensamble correcto.

Installation professionnelle recommandée. 2 personnes sont recommandées pour une installation correcte.




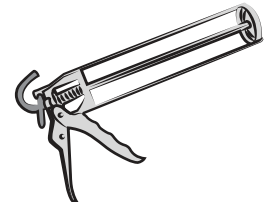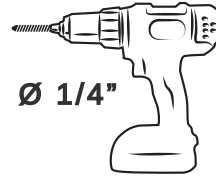


Pour une adhérence optimale, la température de surface et de la pièce doit être située 16°C (60°F) à 40°C (104°F).

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS

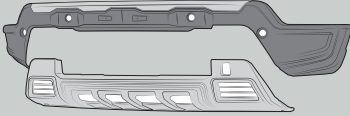

2

CHECK LIST / CONTENIDO DEL KIT / CONTENU DU KIT

A	FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE PART / PARTE / PIÈCE #: GM50A08		1 Set
B	Grease pencil / Lápiz de cera / Crayon à graisse		1 Pc
C	Adhesion promoter / Promotor de adhesión / Promoteur d'adhésion		2 Pc
D	Polyurethane adhesive / Adhesivo de poliuretano / Scellant polyuréthane		1 Pc
E	Blackout Stickers / Calcomanías de vinil negras / Autocollants noirs		1 set
F	Push pin Würth / Grapas Würth / Agrafe sapin Würth #46		7 Pcs




After the installation **DO NOT** wash or pressure wash. Drive slowly 25mph max for at least 24 hours.
Después de instalar **NO LAVAR** el vehículo. Maneje despacio a una velocidad máxima de 40 km/h.
Après l'installation, **NE PAS** laver. Conduisez lentement à 25mph max pendant au moins 24 heures.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY)

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

1

REMOVE FACTORY LICENSE PLATE BRACKET

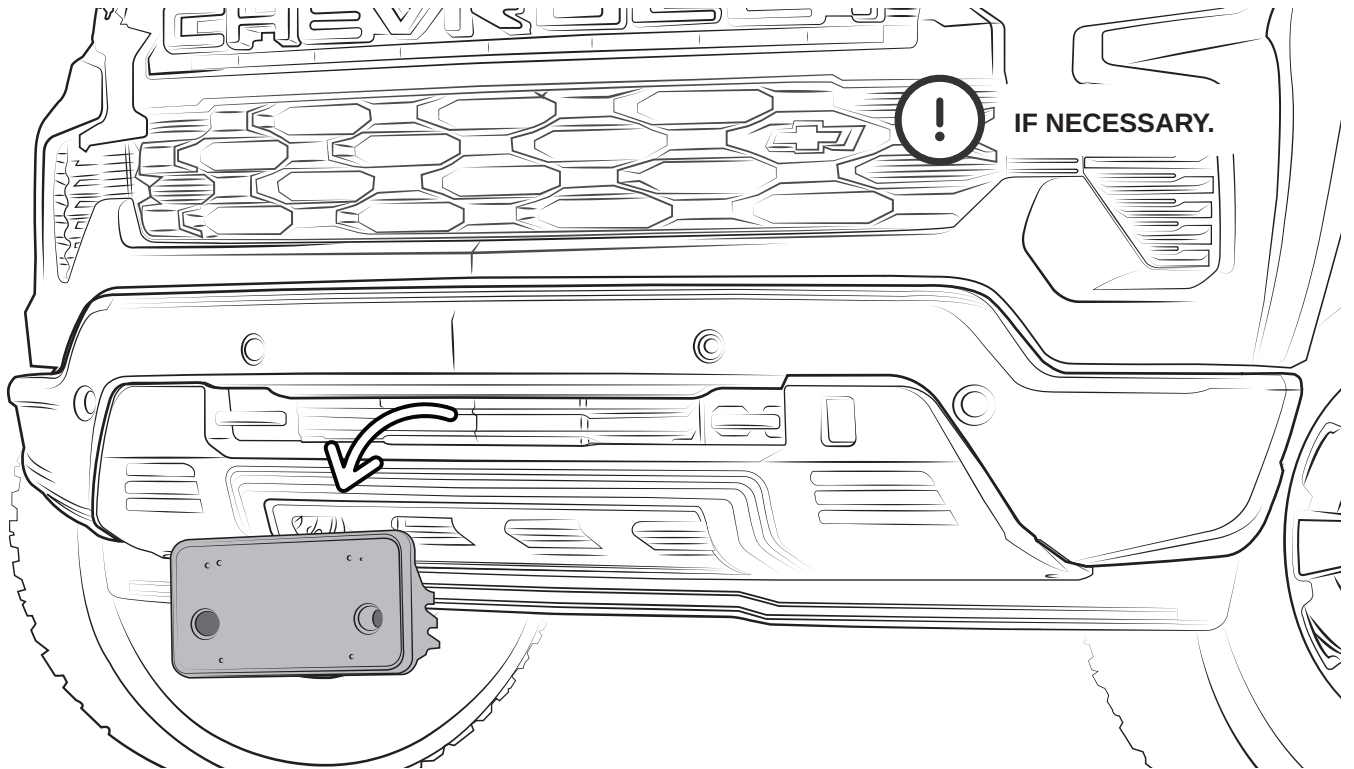

ESPAÑOL

Retire el porta placas original.

Si es necesario.

FRANÇAIS


Retirez le support de plaque d'origine.

Si nécessaire.

3

2

CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

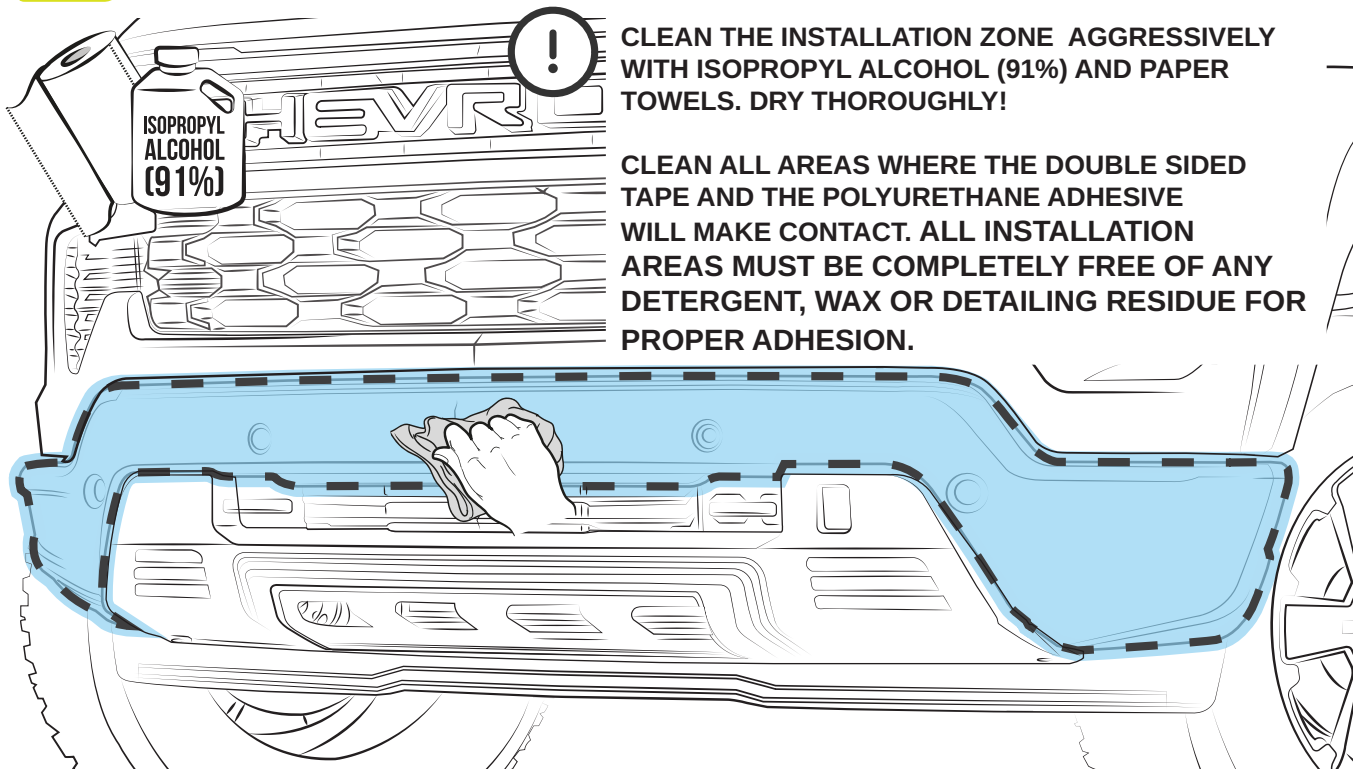


ESPAÑOL

Limpia a fondo la zona de instalación con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente! Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara y el adhesivo de poliuretano tendrán contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement la zone d'installation avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement! Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face et l'adhésif polyuréthane entreront en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**

3 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

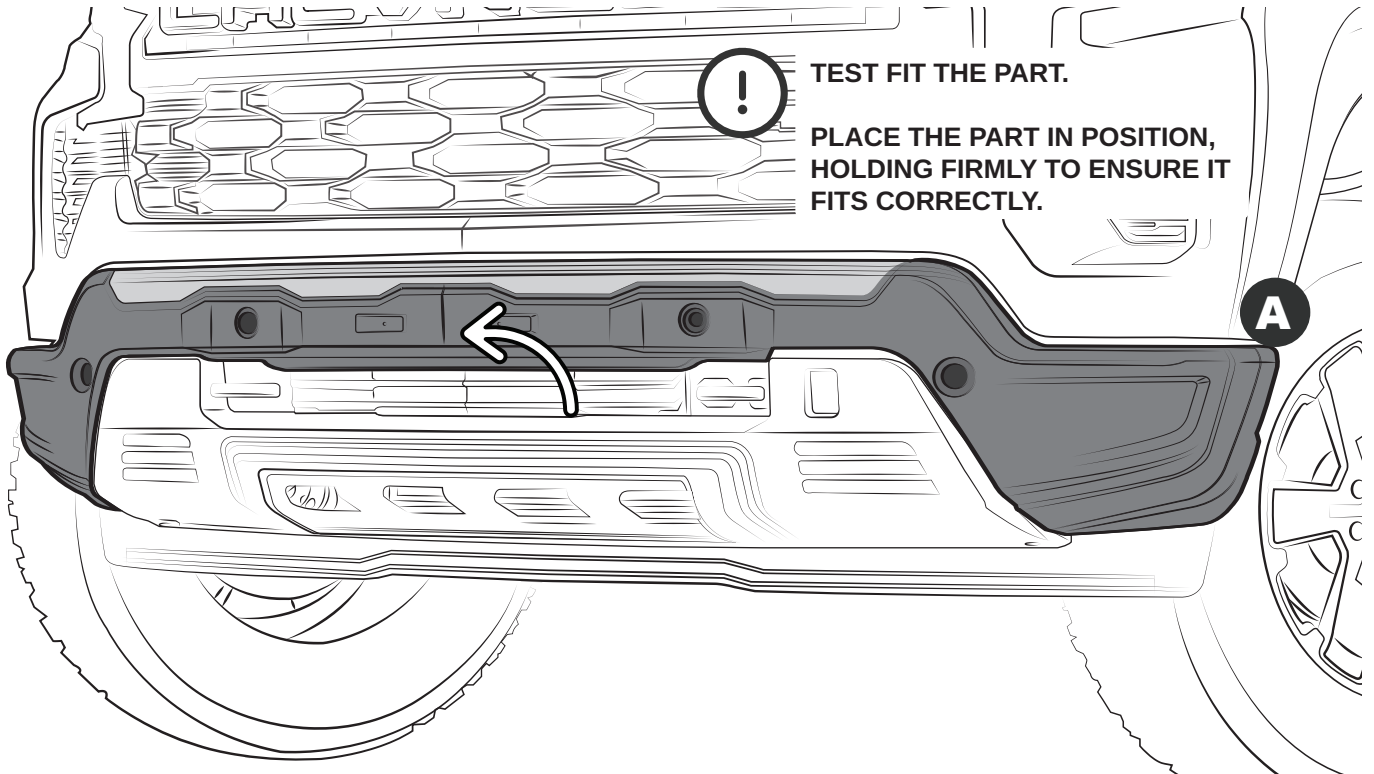

TEST FIT THE PART.

PLACE THE PART IN POSITION, HOLDING FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

4

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza.


Alinee la pieza y sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage.

Alignez la pièce fermement pour assurer qu' elle est correctement ajustée.

4 ALIGN & MARK / ALINEE & MARQUE / ALIGNEZ & MARQUEZ

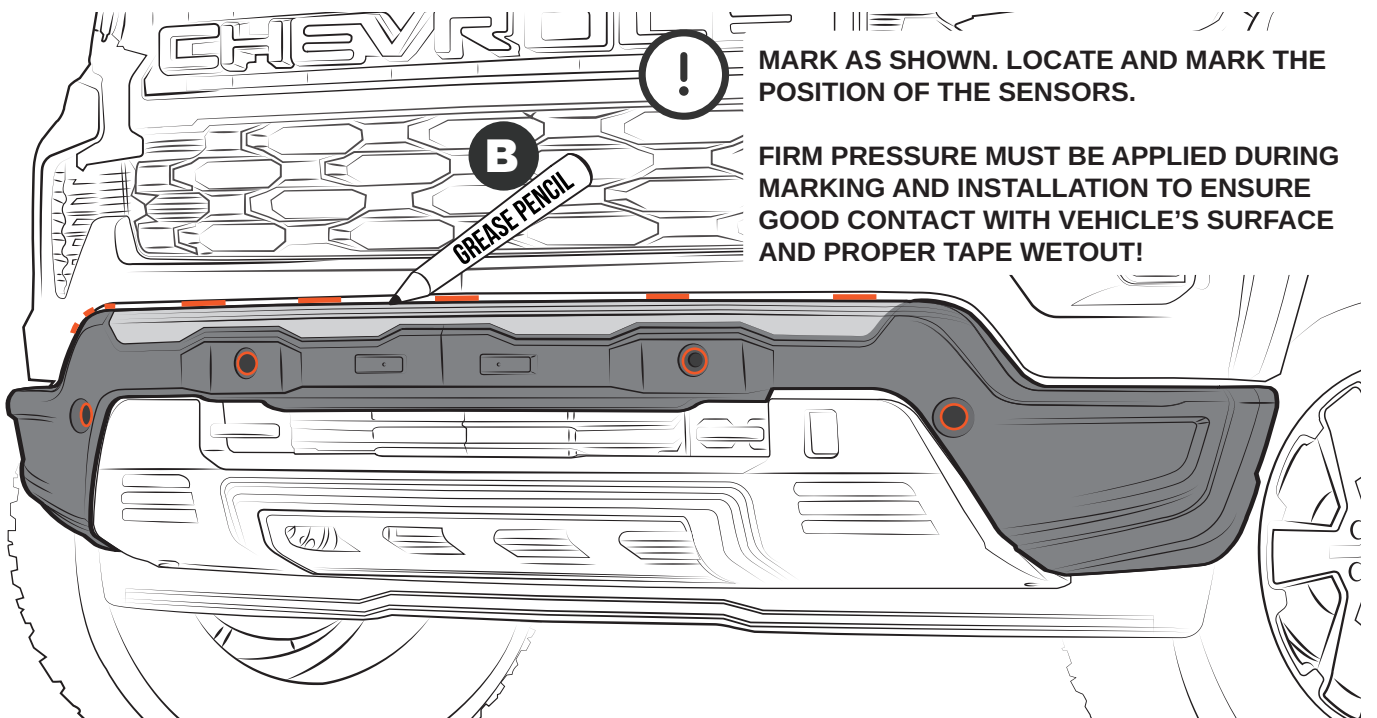

MARK AS SHOWN. LOCATE AND MARK THE POSITION OF THE SENSORS.

FIRM PRESSURE MUST BE APPLIED DURING MARKING AND INSTALLATION TO ENSURE GOOD CONTACT WITH VEHICLE'S SURFACE AND PROPER TAPE WETOUT!

ESPAÑOL

Marque como se muestra. Ubique y marque la posición de los sensores.

Presione firmemente mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

FRANÇAIS


Marquez comme indiqué. Localisez et marquez la position des capteurs.

Appuyez fermement pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

5

REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE

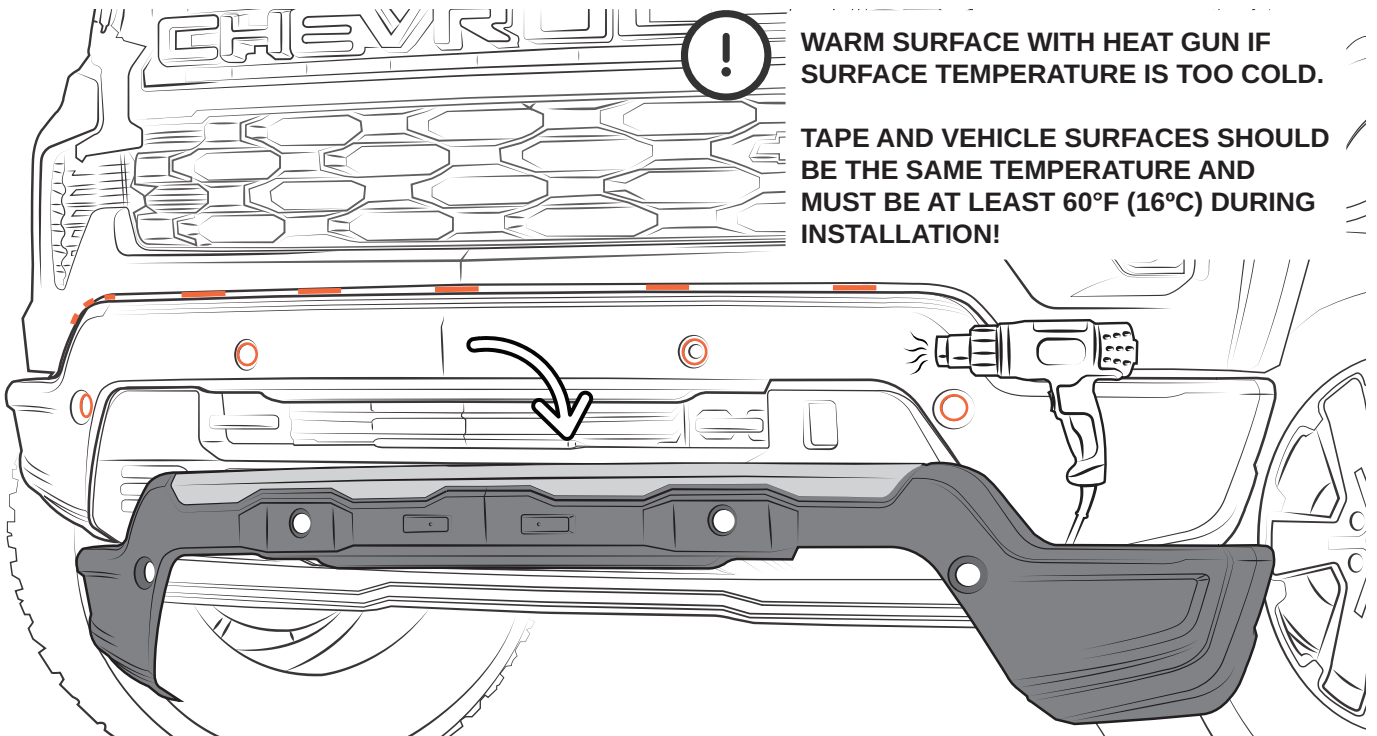

ESPAÑOL

Utilice una pistola de calor si la temperatura de la superficie está demasiado fría.

La cinta y la superficie del vehículo deben tener la misma temperatura y deben estar al menos a 60°F (16°C) durante la instalación.

FRANÇAIS


Utilisez un décapeur thermique si la température de surface est trop froide.

Le ruban et la surface du véhicule doivent être à la même température et doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) lors de l'installation.

*** INSTALL THE BLACK OUT ONLY IF THE VEHICLE DOES NOT INCLUDE SENSORS. IF THE VEHICLE INCLUDES SENSORS, GO TO PAGE 6.**

6

REMOVE THE LINER AND GENTLY PLACE THE BLACKOUT

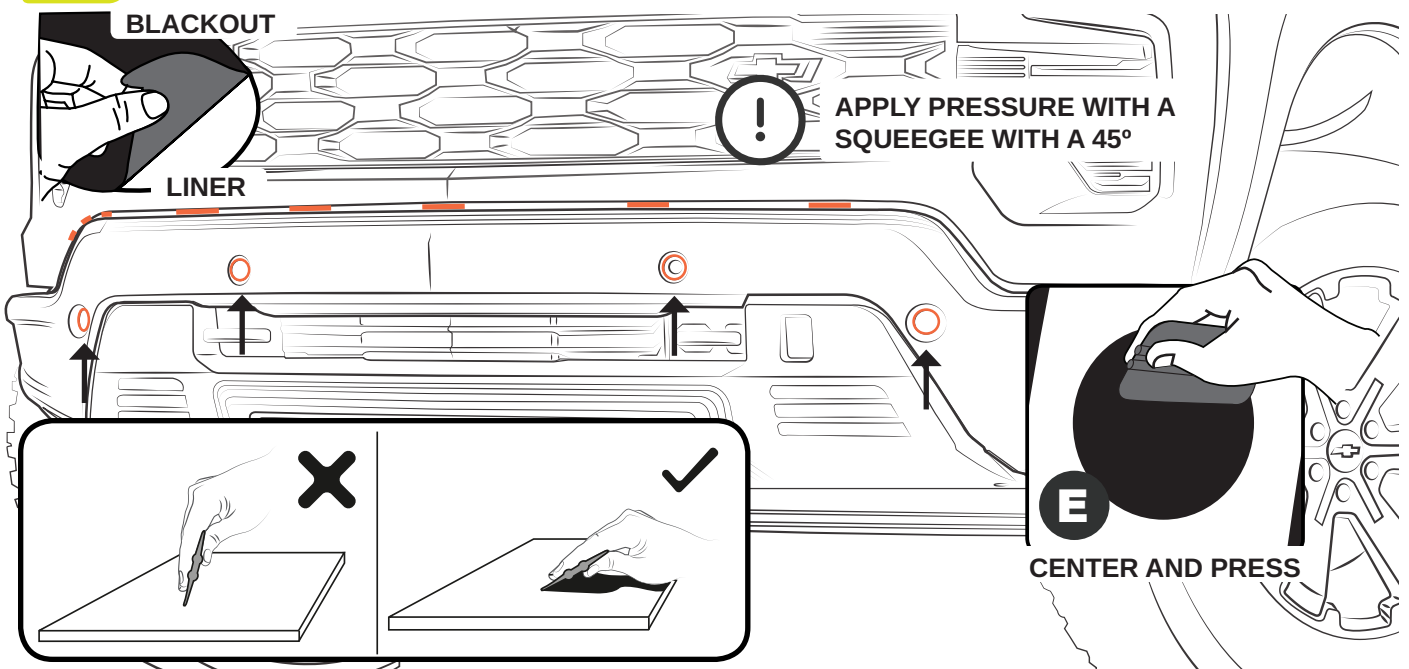

ESPAÑOL

*Instale las calcomanías de vinil negro sólo si el vehículo NO incluye sensores. Si el vehículo incluye sensores vaya a la página 6.

Retire el protector trasero (papel blanco) y coloque cuidadosamente la calcomanía de vinil negra.

Presione con una placa plástica a un ángulo de 45°. Centre y presione.

FRANÇAIS


*Installer les autocollants noirs uniquement si le véhicule n'est pas équipé de capteurs. Si le véhicule est équipé de capteurs, passez à la page 6.

Retirez le liner (papier blanc) et placez délicatement le autocollants noirs.

Pressez avec une raclette à un angle de 45°. Centre et pressez.

7

ADHESION PROMOTER / PROMOTOR DE ADHESIÓN / PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

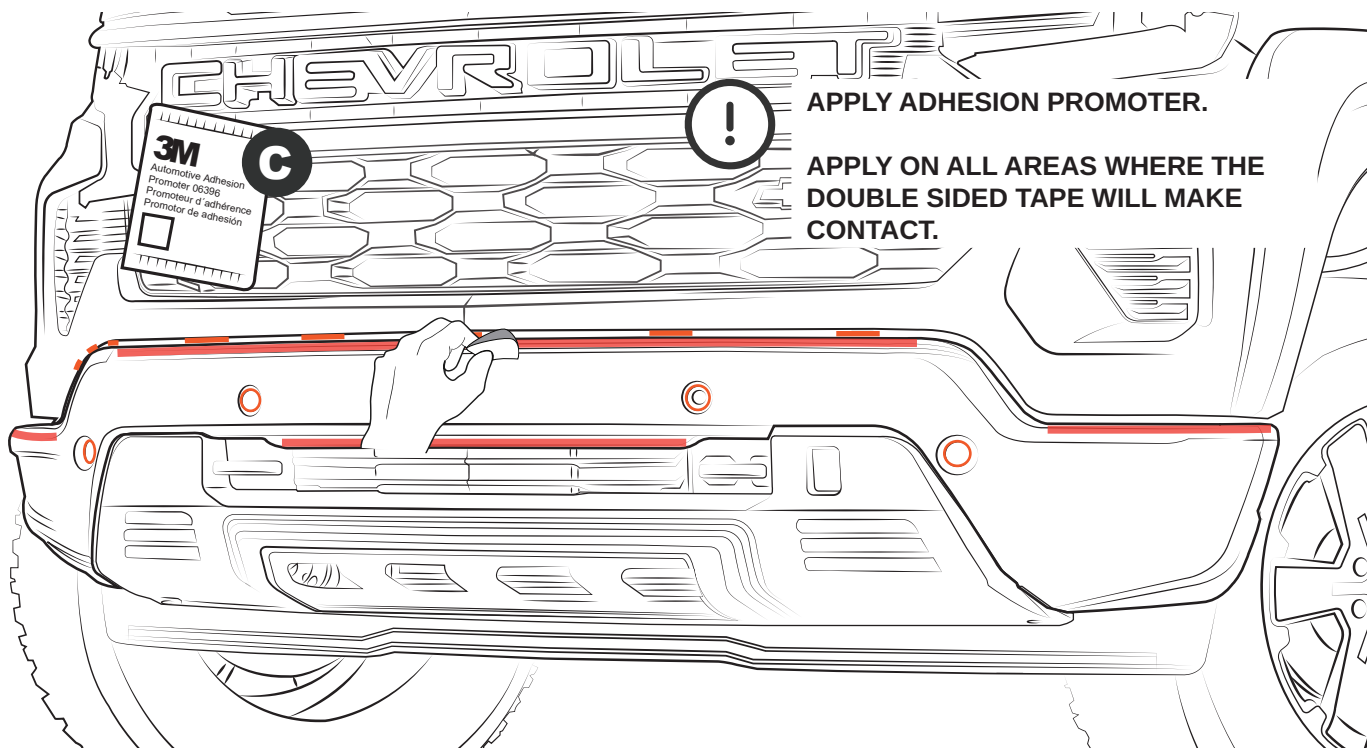

APPLY ADHESION PROMOTER.

APPLY ON ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE WILL MAKE CONTACT.

6

ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión.

Aplice en todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto.


FRANÇAIS

Appliquez le promoteur d'adhérence.

Appliquez sur toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact.

8

CLEAN ADHESIVE CHANNEL / LIMPIE EL CANAL DEL ADHESIVO / NETTOYEZ LA FENDE D'APPLICATION

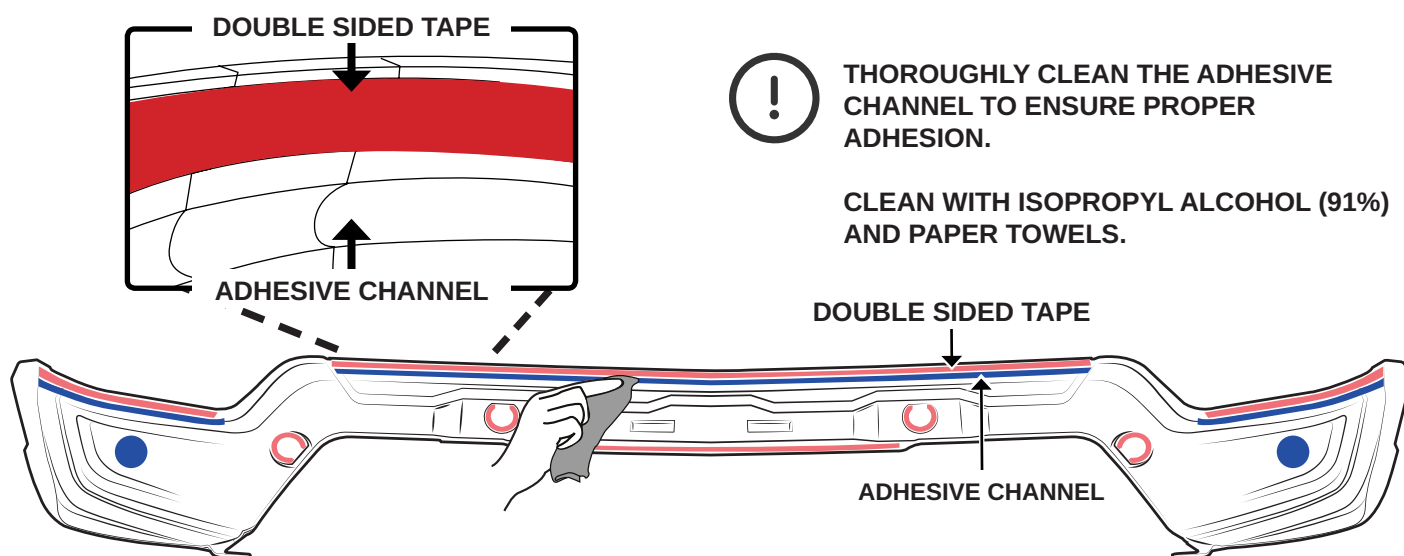

THOROUGHLY CLEAN THE ADHESIVE CHANNEL TO ENSURE PROPER ADHESION.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.



Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

ESPAÑOL

Limpie a fondo el canal del adhesivo para asegurar una adhesión adecuada.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.


FRANÇAIS

Nettoyez soigneusement la fente d'application pour assurer une bonne adhérence.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

9 PEEL THE LINER / DESPEGUE LINER / DÉCOLLEZ LA DOUBLURE

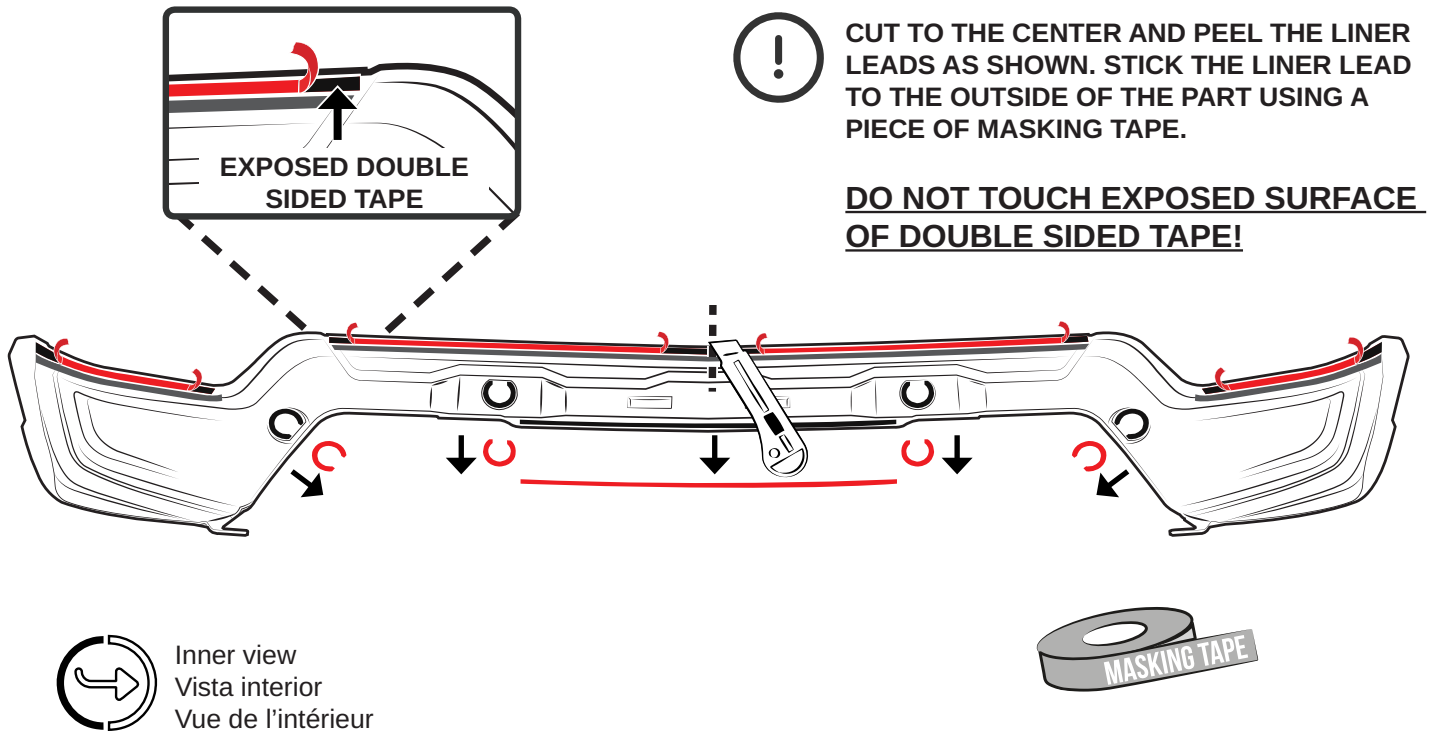

CUT TO THE CENTER AND PEEL THE LINER LEADS AS SHOWN. STICK THE LINER LEAD TO THE OUTSIDE OF THE PART USING A PIECE OF MASKING TAPE.

DO NOT TOUCH EXPOSED SURFACE OF DOUBLE SIDED TAPE!



Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur



ESPAÑOL

Corte al centro y despegue las puntas del liner como se indica. Pegue el liner al exterior de la pieza con un trozo de cinta adhesiva.


¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA DOBLE CARA!

FRANÇAIS

Coupez au centre et décollez les fils du liner comme indiqué. Collez les fils de la doublure à l'extérieur de la pièce à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE!

10 APPLY POLYURETHANE ADHESIVE / APLIQUE POLIURETANO / APPLIQUEZ DU POLYURÉTHANE

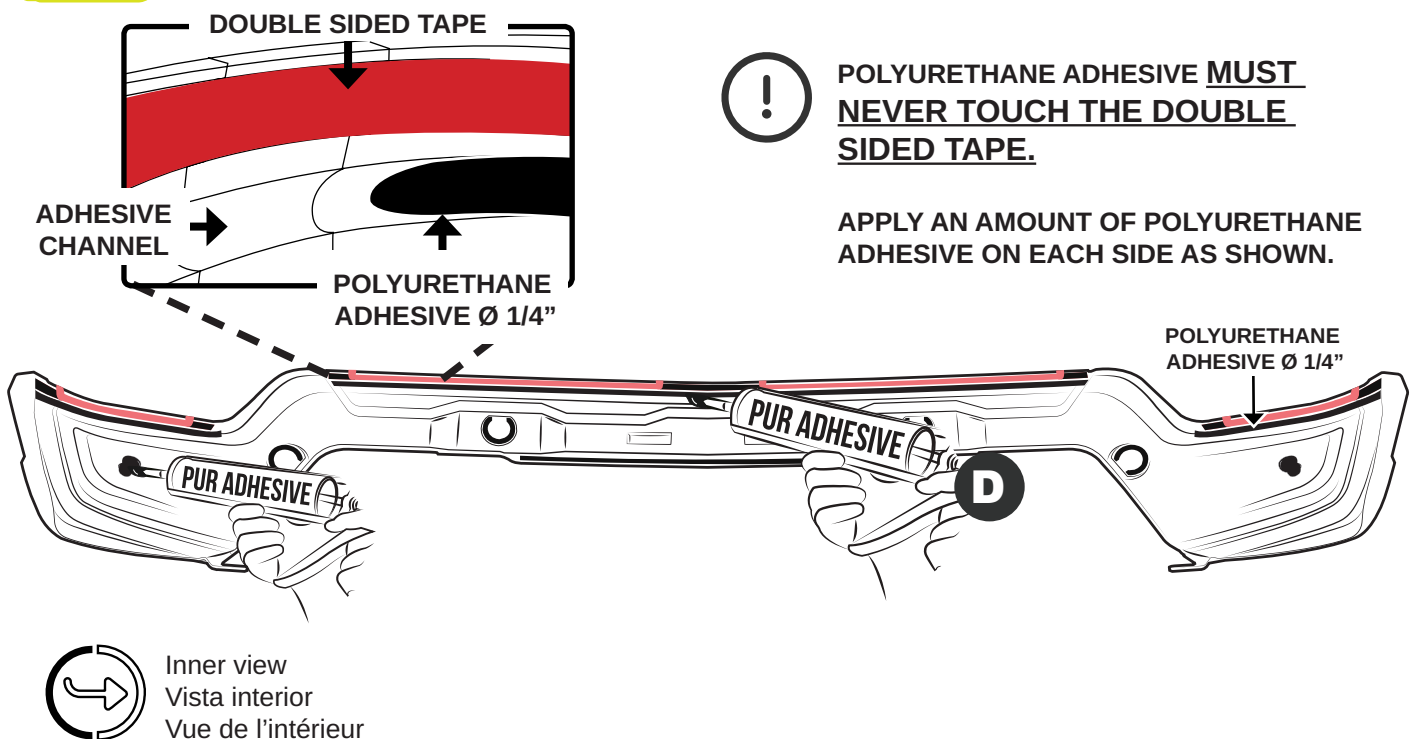

POLYURETHANE ADHESIVE MUST NEVER TOUCH THE DOUBLE SIDED TAPE.

APPLY AN AMOUNT OF POLYURETHANE ADHESIVE ON EACH SIDE AS SHOWN.



Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

ESPAÑOL


Aplique adhesivo de poliuretano. El adhesivo de poliuretano **nunca debe tocar la cinta doble cara.**

Aplique un monto de adhesivo de poliuretano en cada lado como se muestra.

FRANÇAIS

Appliquez du scellant polyuréthane. Le scellant polyuréthane **ne doit jamais toucher le ruban adhésif.**

11 PLACE THE PART / COLOQUE LA PIEZA / PLACEZ LA PIÈCE

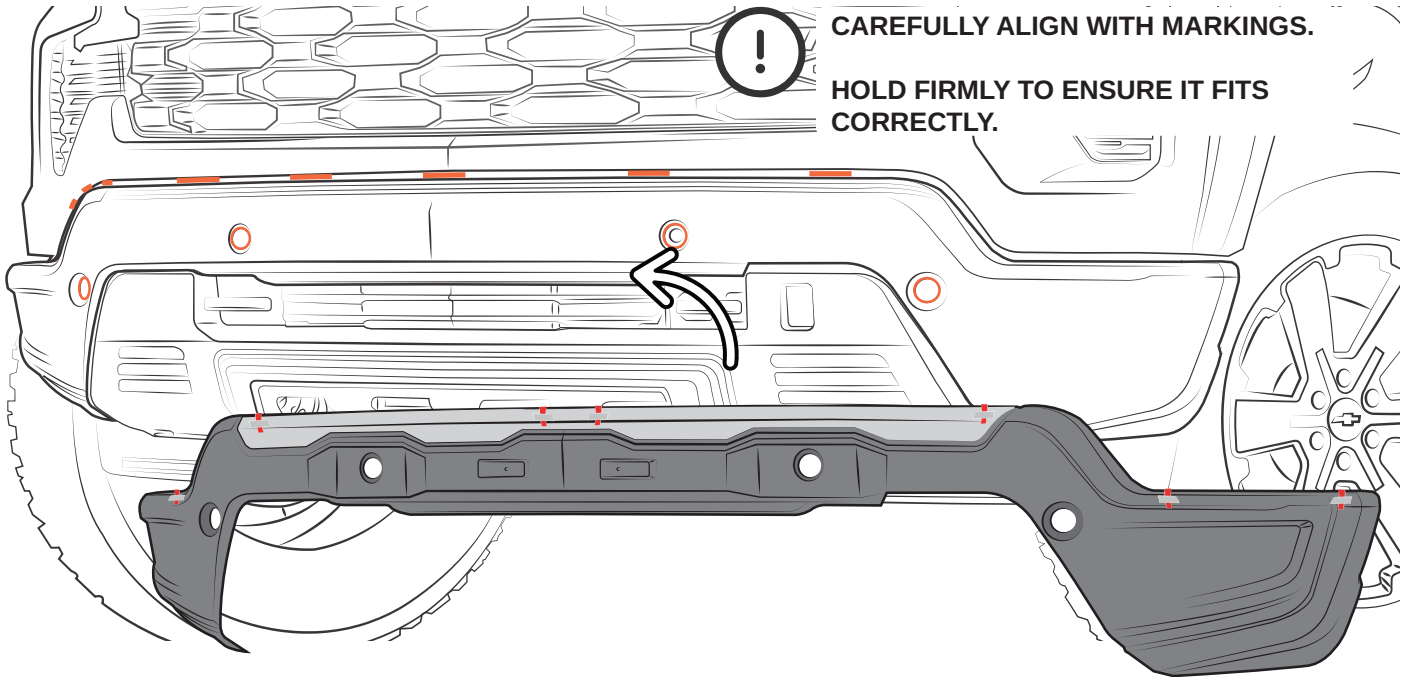

CAREFULLY ALIGN WITH MARKINGS.

HOLD FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

8

ESPAÑOL

Alinee cuidadosamente con las marcas.


Sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS

Soigneusement alignez avec les marques.

Tenez fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

12 REMOVE THE LINER / RETIRE EL LINER / TIREZ LA DOUBLURE

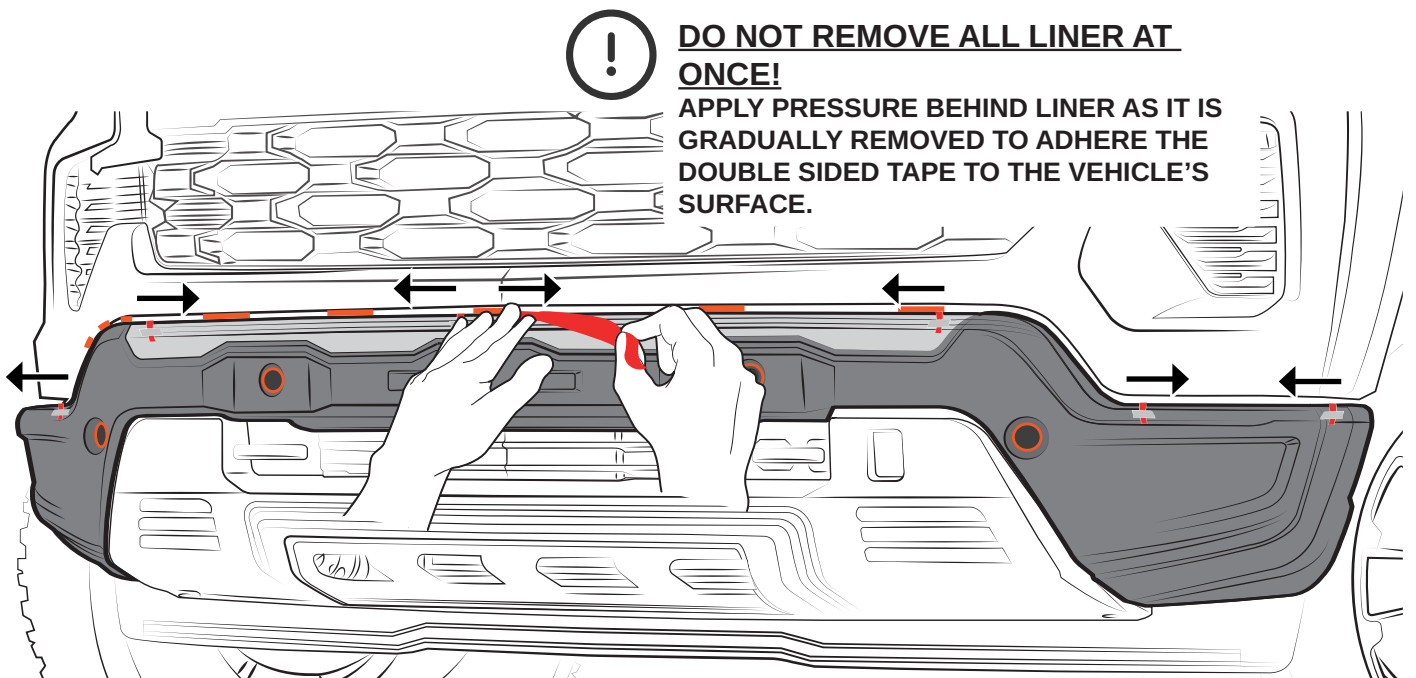

DO NOT REMOVE ALL LINER AT ONCE!

APPLY PRESSURE BEHIND LINER AS IT IS GRADUALLY REMOVED TO ADHERE THE DOUBLE SIDED TAPE TO THE VEHICLE'S SURFACE.

ESPAÑOL


¡NO RETIRE TODO EL LINER DE UNA SOLA VEZ!
Aplique una ligera presión conforme va retirando el liner para asegurar el contacto de la cinta doble cara con la superficie del vehículo.

FRANÇAIS

N'ENLEVEZ PAS TOUT LE DOUBLURE EN MAINTENANT!
Appliquez une légère pression derrière la doublure jusqu'à l'enlever pour coller le ruban adhésif double face à la surface du véhicule.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

13 PRESS / PRESIONE / APPUYEZ

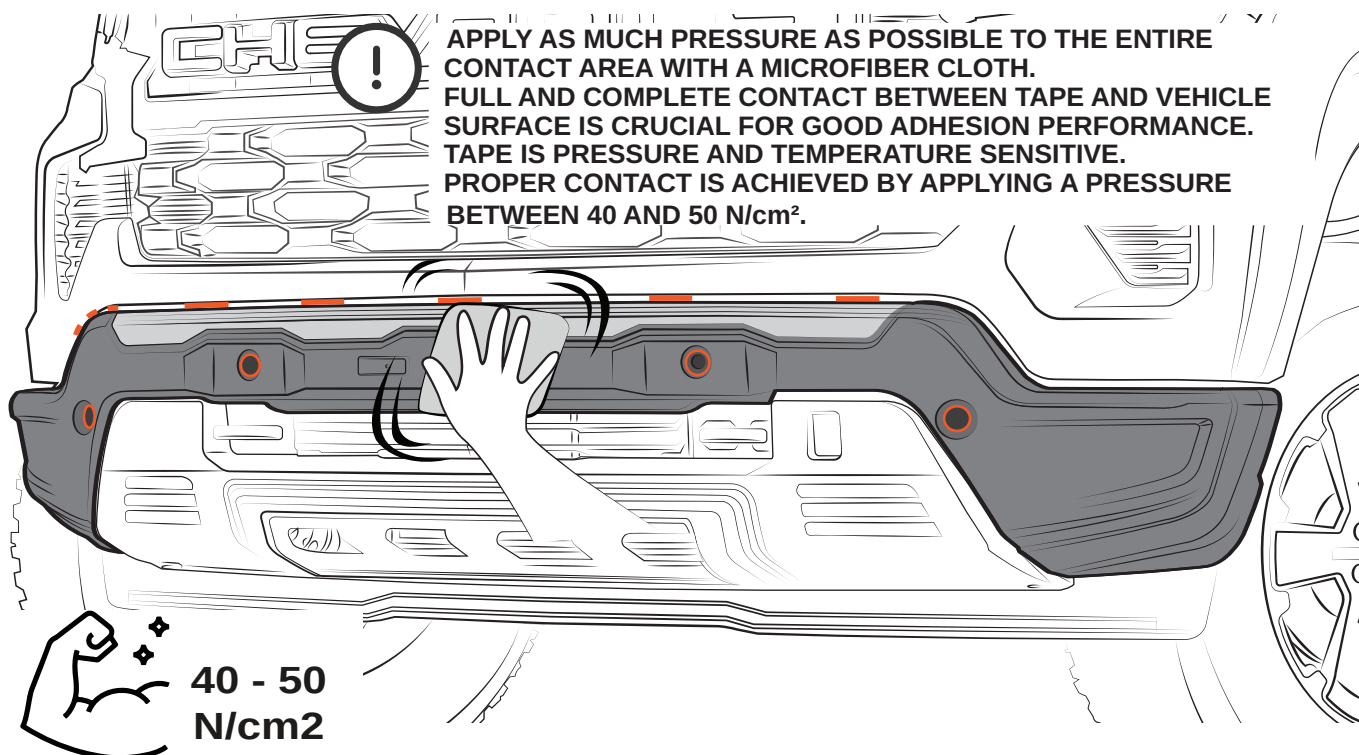

ESPAÑOL

Aplice la mayor presión posible en toda el área de contacto con un trapo de microfibra. **Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo.** La cinta es sensible a la presión y a la temperatura. El contacto adecuado se logra aplicando una presión entre 40 y 50 N/cm².


FRANÇAIS

Appliquez le plus de pression possible sur toute la zone de contact avec un chiffon en microfibre. **Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence.** Le ruban est sensible à la pression et à la température. Un contact approprié est obtenu en appliquant une pression entre 40 et 50 N/cm².

9

FRONT SKID PLATE INSTALLATION

1 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

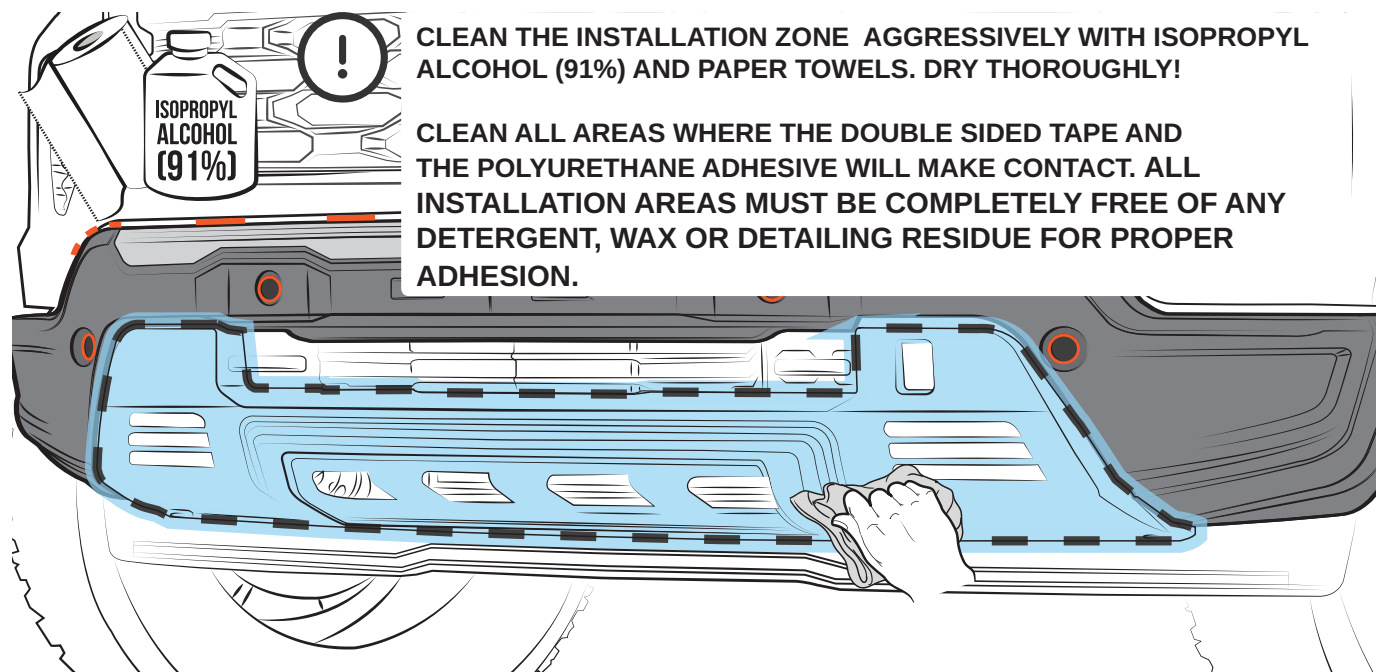


ESPAÑOL

Limpia a fondo la zona de instalación con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente! Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara y el adhesivo de poliuretano tendrán contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement la zone d'installation avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement! Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face et l'adhésif polyuréthane entreront en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**

2 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

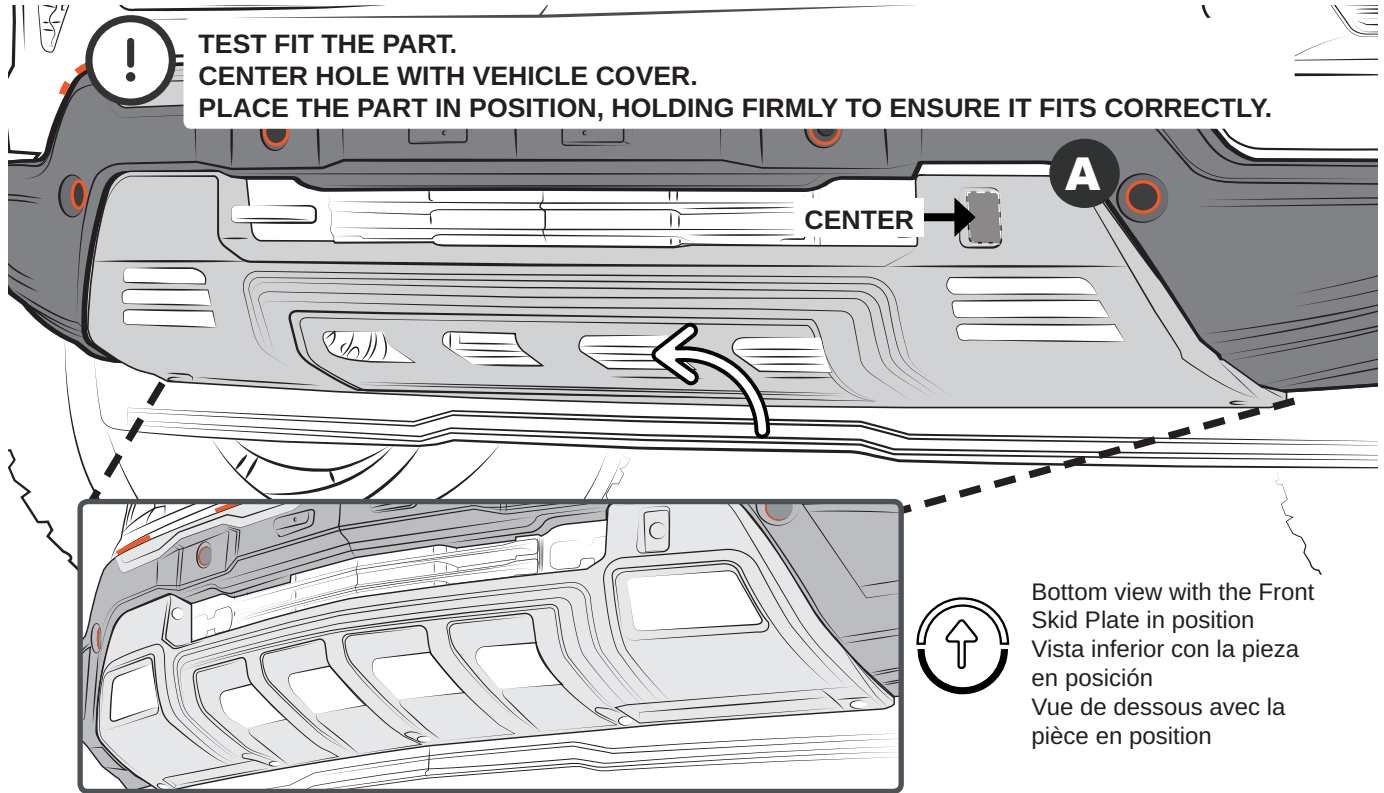

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza.

Centre el orificio con la tapa del vehículo.

Alinee la pieza y sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.


FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage.

Centrez le trou avec la couverture du véhicule.

Alignez la pièce fermement pour assurer qu' elle est correctement ajustée.

3 REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE

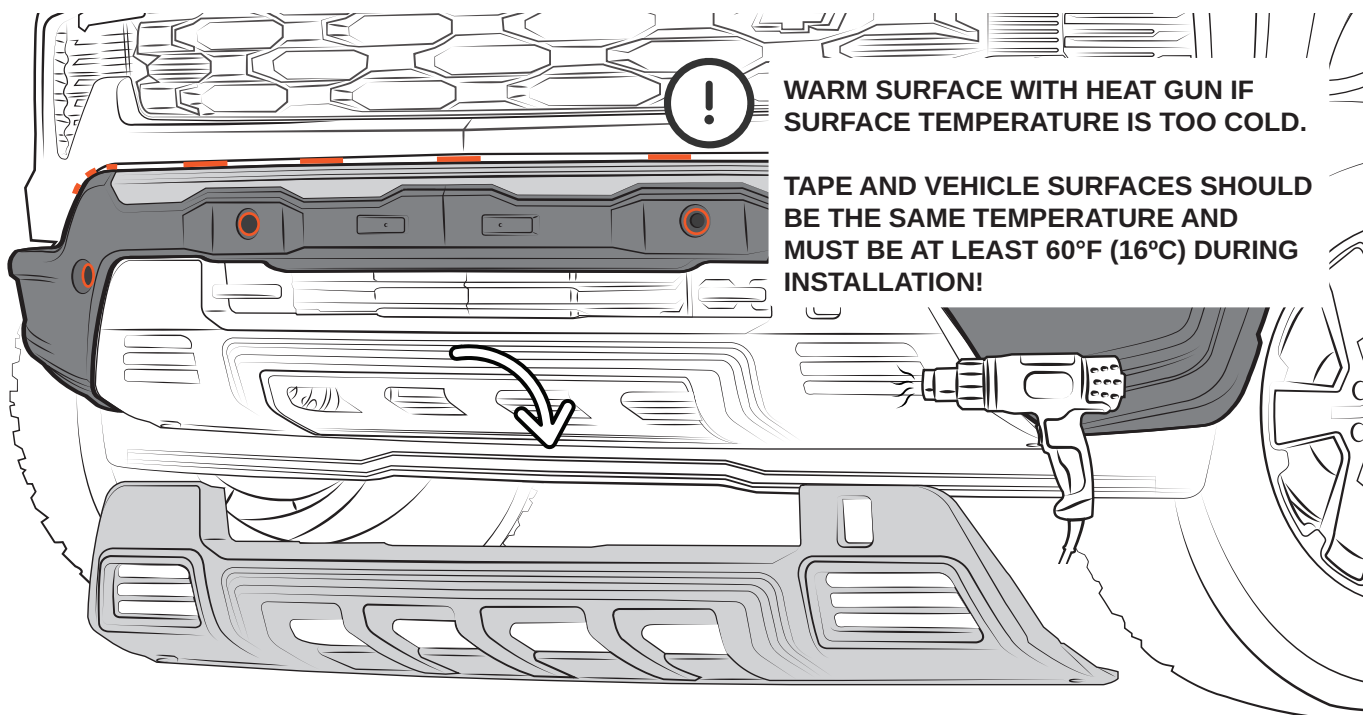

ESPAÑOL

Utilice una pistola de calor si la temperatura de la superficie está demasiado fría.

La cinta y la superficie del vehículo deben tener la misma temperatura y deben estar al menos a 60°F (16°C) durante la instalación.

FRANÇAIS


Utilisez un décapeur thermique si la température de surface est trop froide.

Le ruban et la surface du véhicule doivent être à la même température et doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) lors de l'installation.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

4

ADHESION PROMOTER / PROMOTOR DE ADHESIÓN / PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

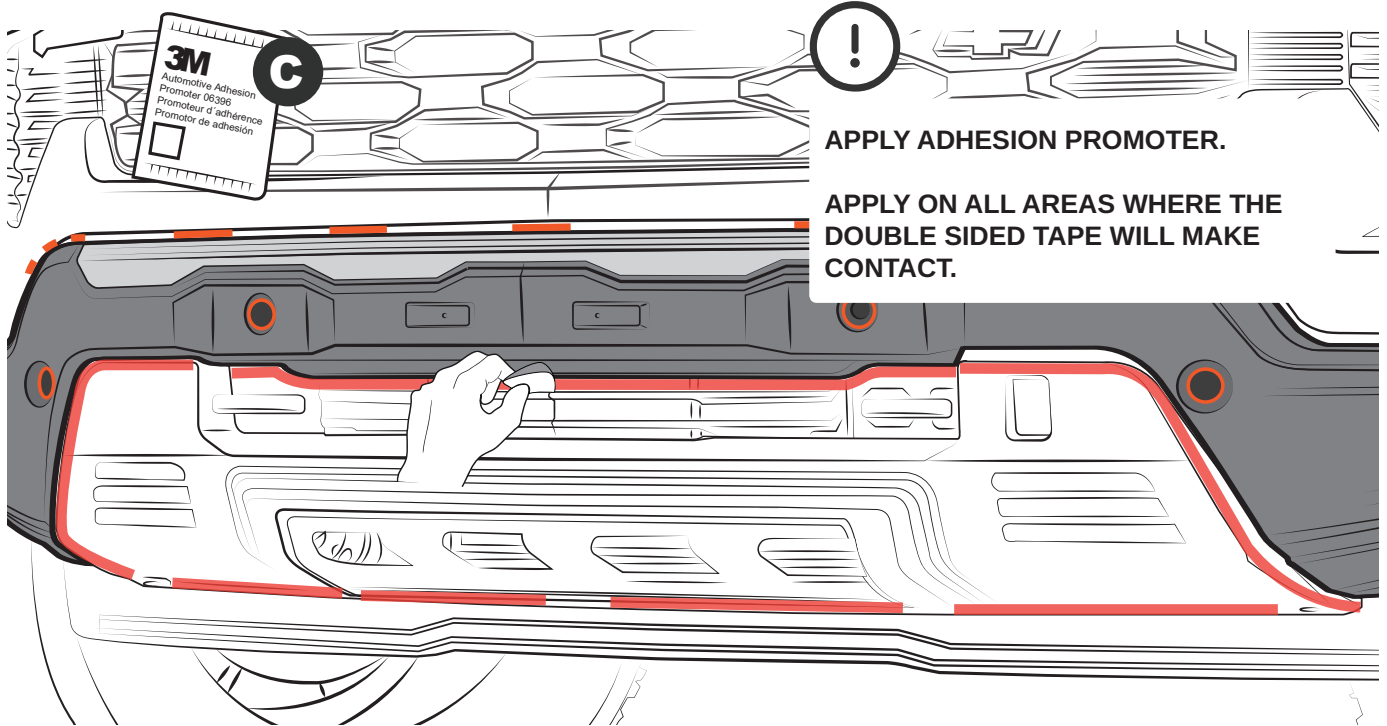

ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión.

Aplique en todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto.

FRANÇAIS


Appliquez le promoteur d'adhérence.

Appliquez sur toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact.

11

5

CLEAN ADHESIVE CHANNEL / LIMPIE EL CANAL DEL ADHESIVO / NETTOYEZ LA FENDE D'APPLICATION

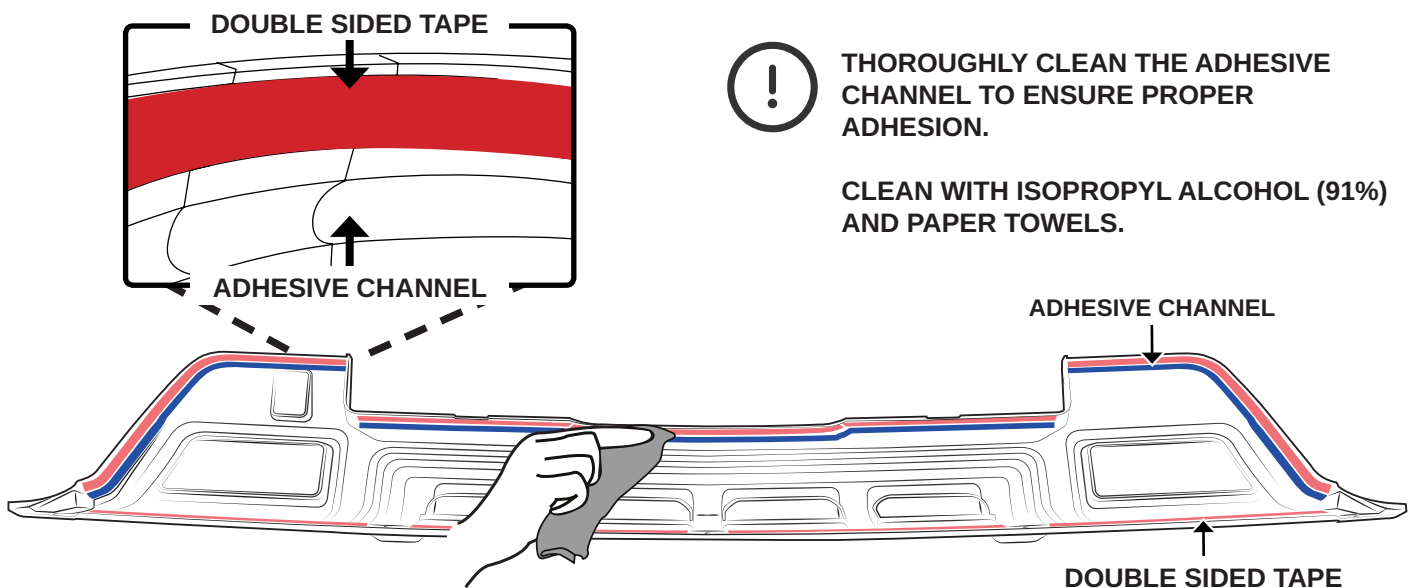

Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

ESPAÑOL

Limpie a fondo el canal del adhesivo para asegurar una adhesión adecuada.


Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

FRANÇAIS

Nettoyez soigneusement la fente d'application pour assurer une bonne adhérence.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

6 PEEL THE LINER / DESPEGUE LINER / DÉCOLLEZ LA DOUBLURE

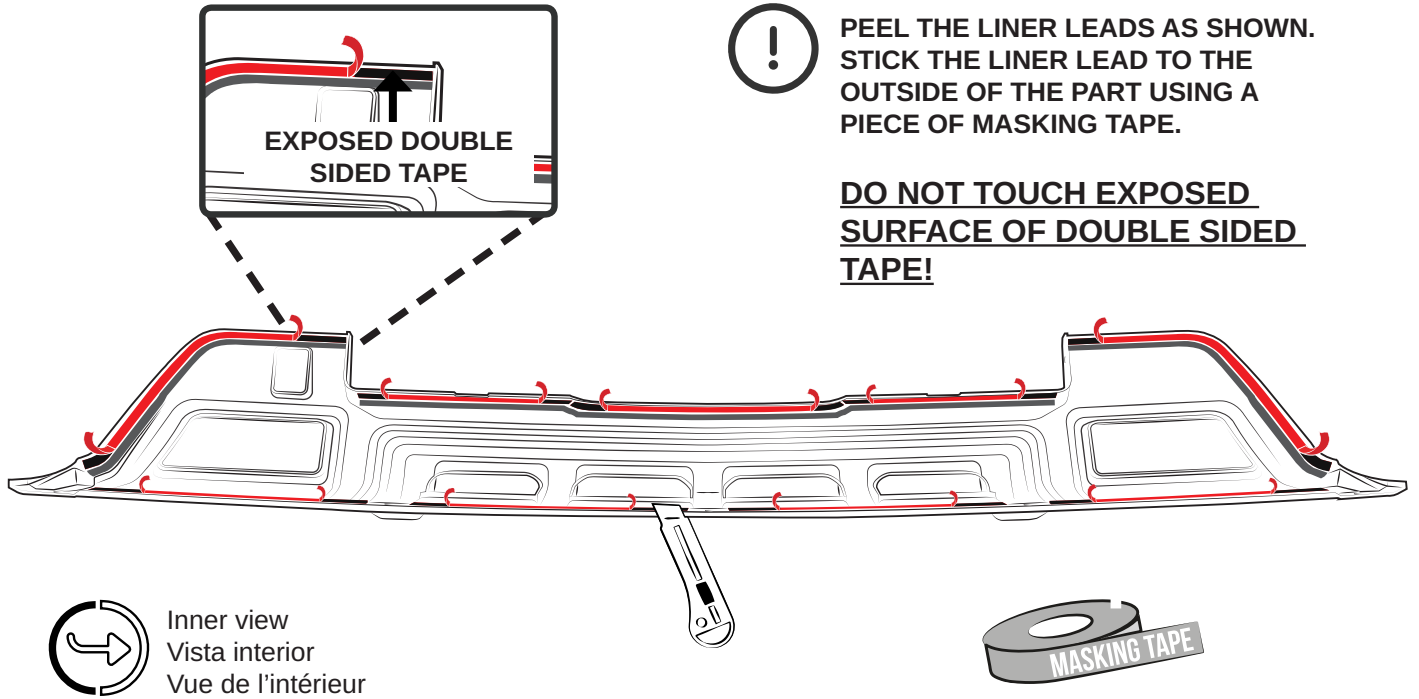

12

ESPAÑOL

Despegue las puntas del liner como se indica. Pegue el liner al exterior de la pieza con un trozo de cinta adhesiva.


¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA DOBLE CARA!

FRANÇAIS

Découlez les fils du liner comme indiqué. Collez les fils de la doublure à l'extérieur de la pièce à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE!

7 APPLY POLYURETHANE ADHESIVE / APLIQUE POLIURETANO / APPLIQUEZ DU POLYURÉTHANE

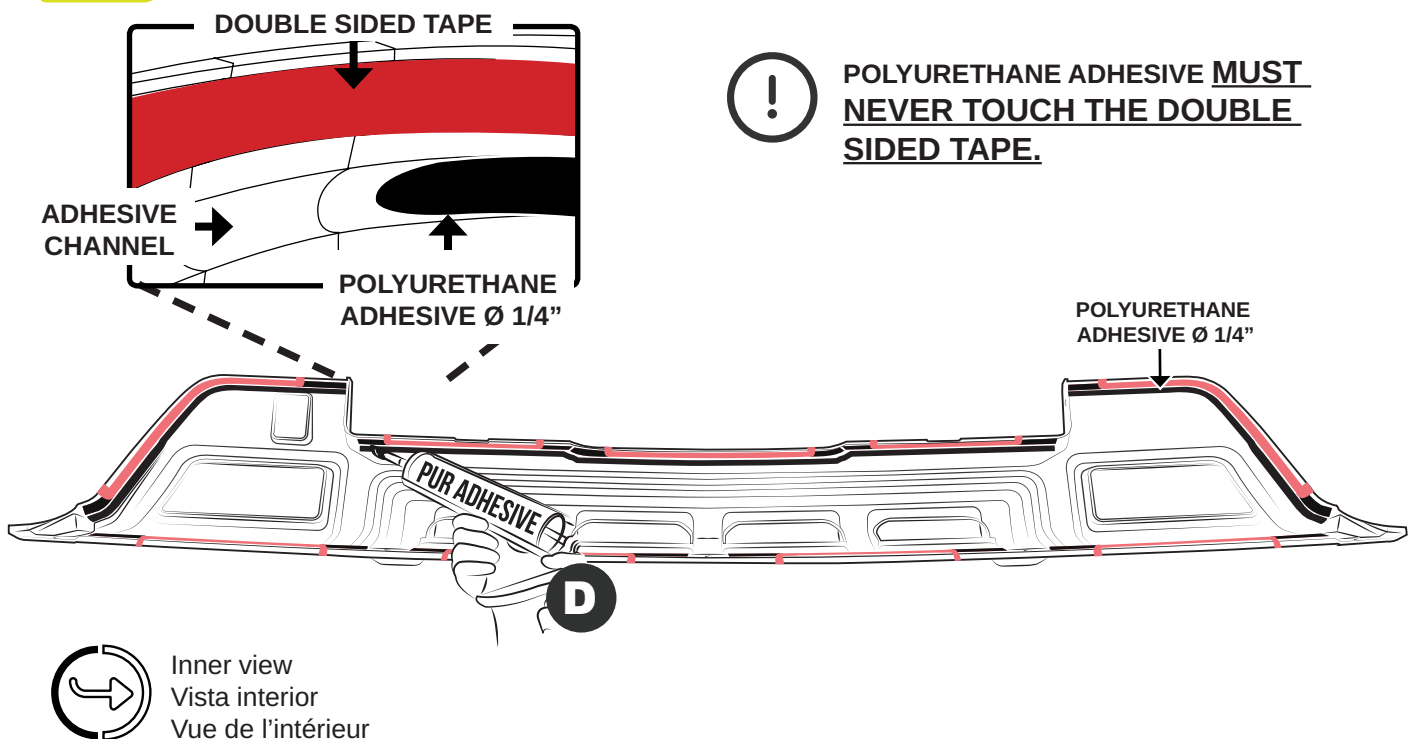

ESPAÑOL

Aplique adhesivo de poliuretano. El adhesivo de poliuretano **nunca debe tocar la cinta doble cara.**

FRANÇAIS

Appliquez du scellant polyuréthane. Le scellant polyuréthane **ne doit jamais toucher le ruban adhésif.**


FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

8

PLACE THE PART / COLOQUE LA PIEZA / PLACEZ LA PIÈCE



CAREFULLY ALIGN AND CENTER HOLE WITH VEHICLE COVER.
HOLD FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

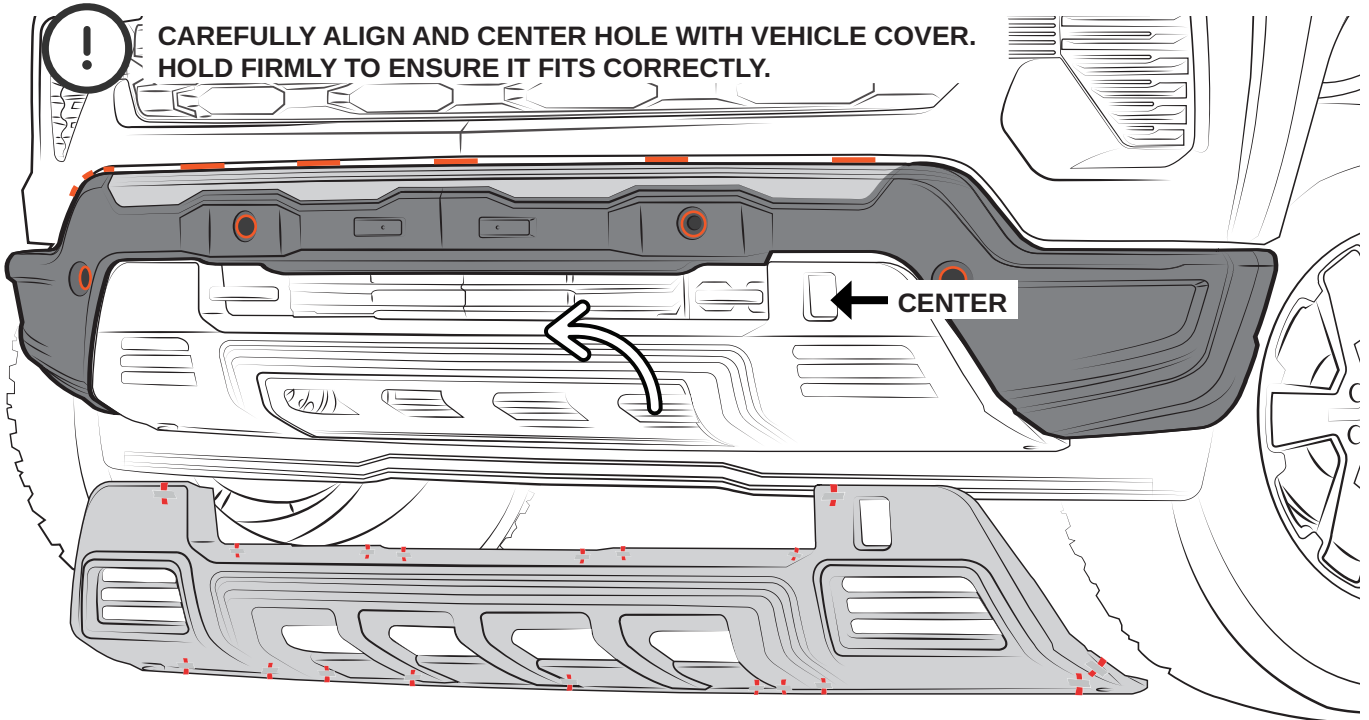

ESPAÑOL

Alinee cuidadosamente Y centre el orificio con la tapa del vehículo.

Sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS

Soigneusement alignez avec et centrez le trou avec la couverture du véhicule.

Tenez fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

13


9

REMOVE THE LINER / RETIRE EL LINER / TIREZ LA DOUBLURE



DO NOT REMOVE ALL LINER AT ONCE!

APPLY PRESSURE BEHIND LINER AS IT IS GRADUALLY REMOVED TO ADHERE THE DOUBLE SIDED TAPE TO THE VEHICLE'S SURFACE.

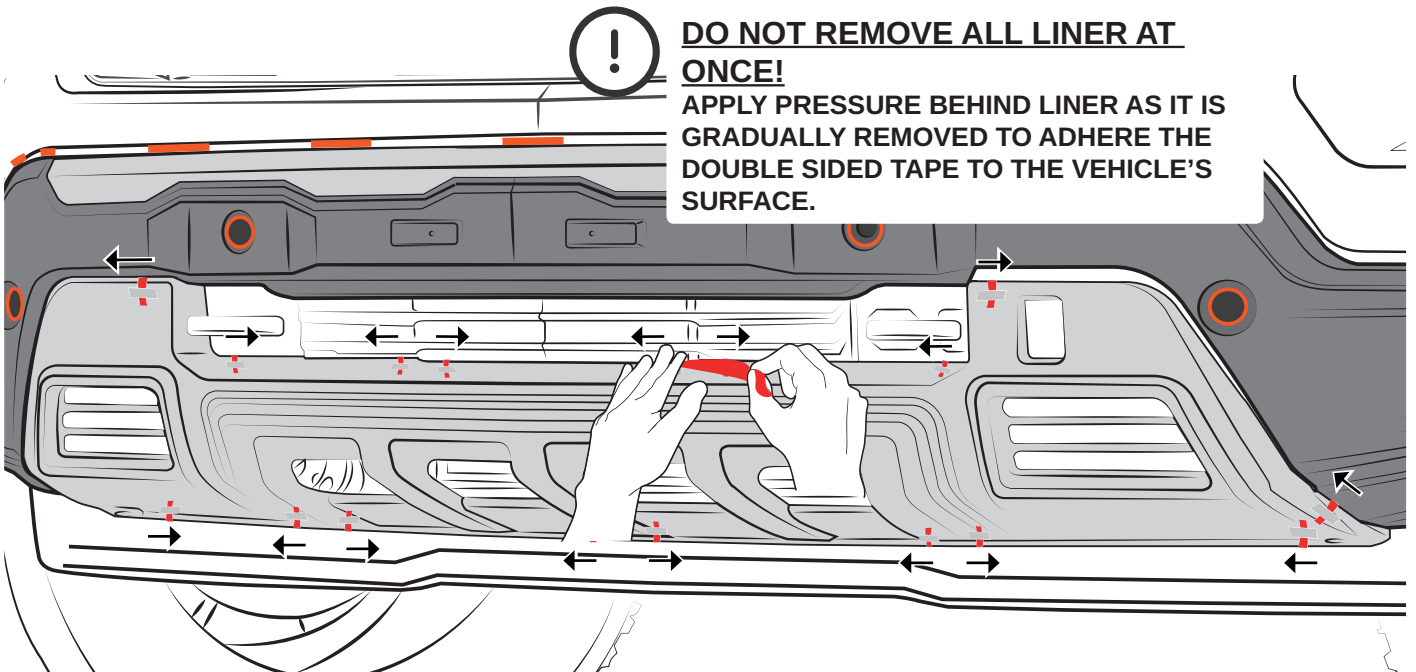

ESPAÑOL

¡NO RETIRE TODO EL LINER DE UNA SOLA VEZ!
Aplique una ligera presión conforme va retirando el liner para asegurar el contacto de la cinta doble cara con la superficie del vehículo.

FRANÇAIS


N'ENLEVEZ PAS TOUT LE DOUBLURE EN MAINTENANT!

Appliquez une légère pression derrière la doublure jusqu'à l'enlever pour coller le ruban adhésif double face à la surface du véhicule.

10 DRILL / BARRENE / PERCEZ



GENTLY PRESS PART AGAINST UNDERSIDE OF FACTORY FASCIA FOR PROPER HOLE PLACEMENT AFTER ALLOWING TAPE AND GLUE TO CURE FOR AT LEAST 1 HOUR.

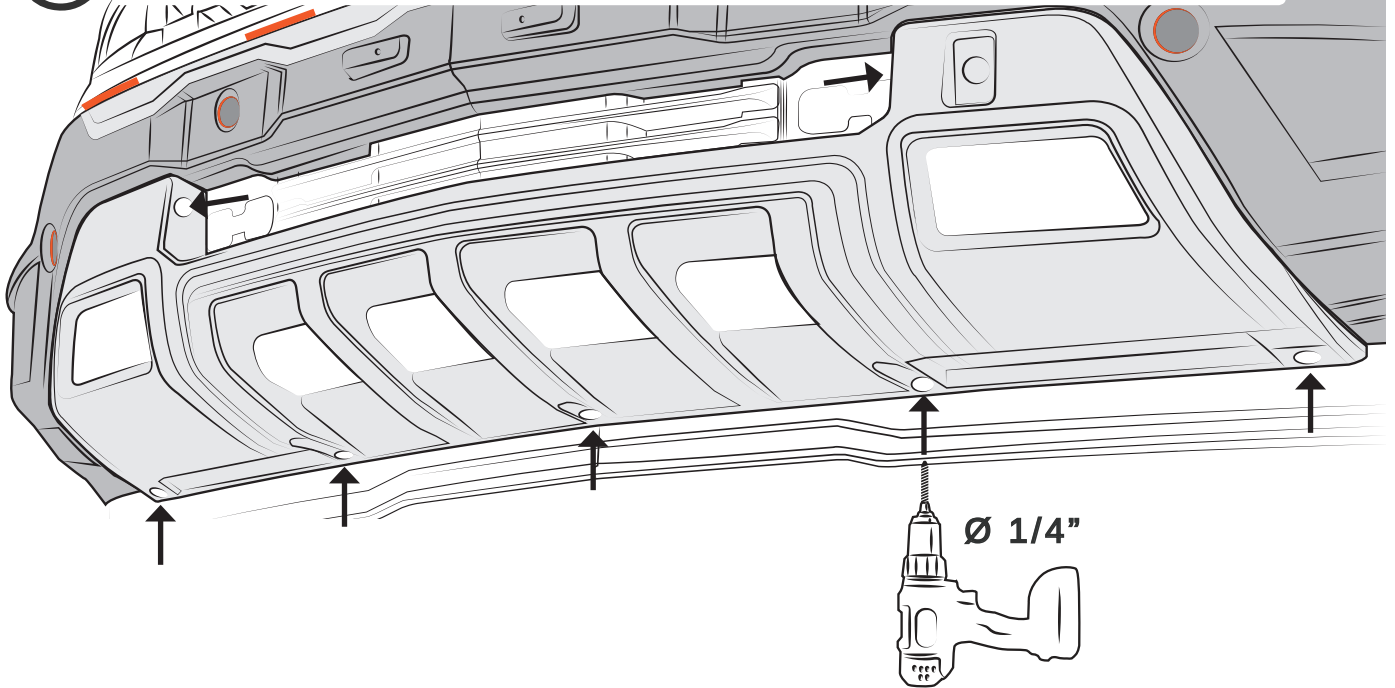

14


ESPAÑOL

Presione suavemente la pieza contra la parte inferior de la fascia del vehículo para una adecuada alineación de los orificios. Antes de barrenar permita que la cinta y el pegamento se curen durante al menos 1 hora.

FRANÇAIS

Pressez doucement la pièce contre le dessous du véhicule pour bien aligner les trous. Avant de percer, laissez durcir le ruban et la colle pendant au moins 1 heure.

11 PLACE THE PUSH PINS

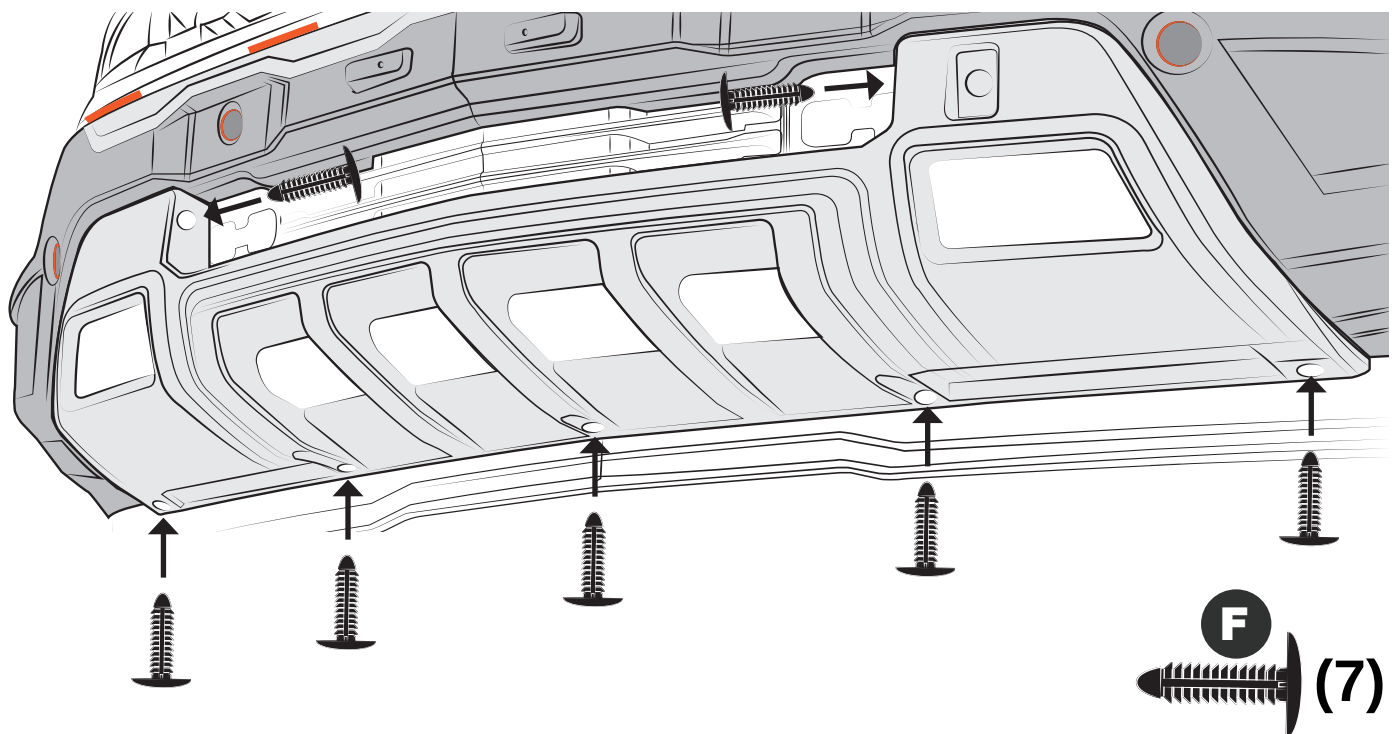

ESPAÑOL

Coloque las grapas.

FRANÇAIS

Placez les agrafes.

FRONT BUMPER GUARD WITH FRONT SKID PLATE (RST, LT TRAIL BOSS, LTZ, HIGH COUNTRY) INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

12


CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ



REMOVE MARKINGS AND CLEAN CAREFULLY.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.

AFTER THE INSTALLATION DO NOT WASH OR PRESSURE WASH.

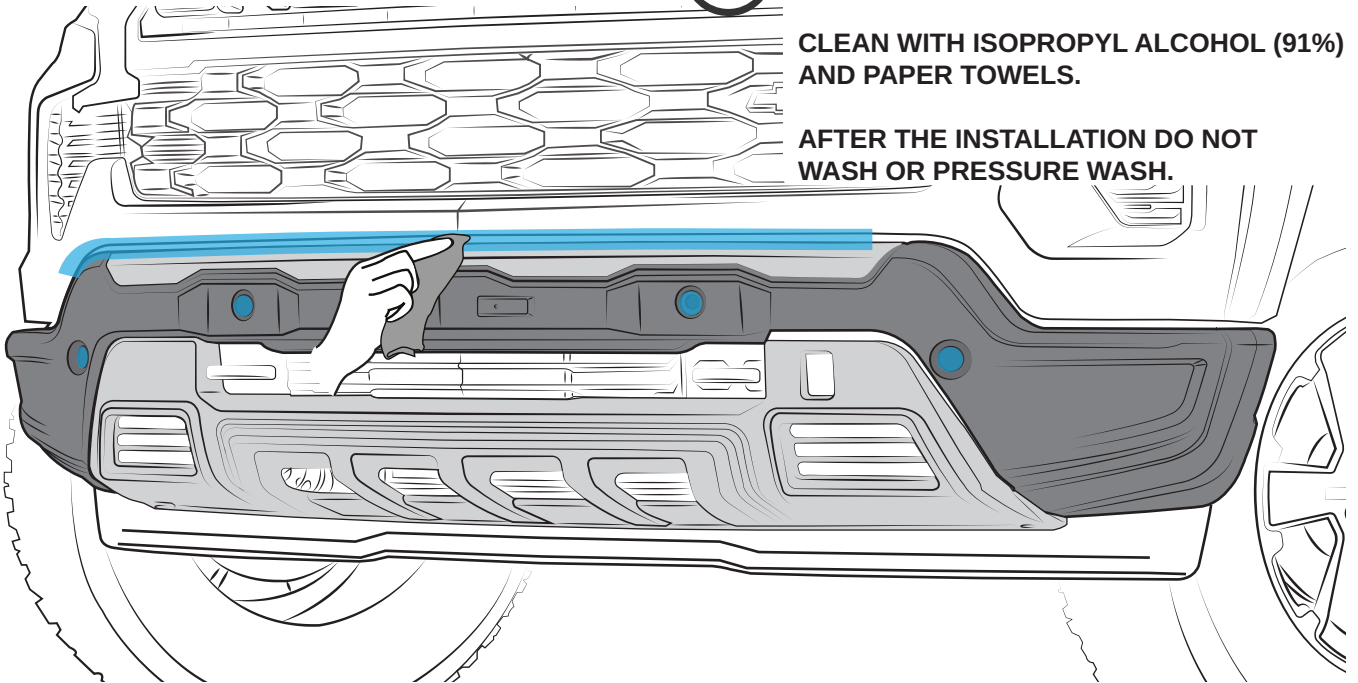

ESPAÑOL

Retire las marcas y limpie cuidadosamente.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

Después de instalar no lave el vehículo.

FRANÇAIS

Enlevez les marques et nettoyez soigneusement.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

Après l'installation, ne pas laver le véhicule.

15



**INSTALLED PARTS
PIEZAS INSTALADAS
PIÈCES INSTALLÉES**

