

INSTRUCTIVO DE INSTALACION

ESTRIBO

SILVERADO CREW CAB CAJA CORTA 5.8'

2014

61090 (B-PS)

Lista de partes				
ítem	Cant	Código	Descripción	Tora
1	1 pza	610900AA-0BA	Estribo lado pasajero	
2	1 pza	610900AA-0BA	Estribo lado conductor	
3	2 pza	376012AA	Bracket delantero (conductor y pasajero)	
4	2 pza	376014AA	Bracket central (conductor y pasajero)	
5	1 juego	373034AA	Bracket trasero (conductor y pasajero)	
6	2 pza		Esparraco 3/8 x 8 1/4" G.A.	
7	2 pza		Tornillo ca. Hex. 3/8 x 1 1/4" G.A.	30 Lb. Ft
8	8 pza		Rondana plana 3/8" G.A.	
9	6 pza		Rondana de presión 3/8" G.A.	
10	2 pza		Tuerca hex seg. 3/8" G.A.	30 Lb. Ft
11	4 pza		Tuerca hex. 3/8" G.A.	30 Lb. Ft
12	2 pza		Buje de hule	
13	4 pza		Tornillo cab. Hex. 1/2" x 2" G.A.	70 Lb. Ft
14	10 pza		Rondana plana de 1/2" G.A.	
15	10 pza		Rondana presión 1/2" G.A.	
16	6 pza		Tornillo cab. Hex. M12 x 120mm G.A.	75 Lb. Ft

Herramienta Requerida:

Dado / llave 9/16"

Dado / llave 3/4"

Dado / llave 21 mm

Llave Allen 7/32"


Extension

Matraca

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de 40 **min.**

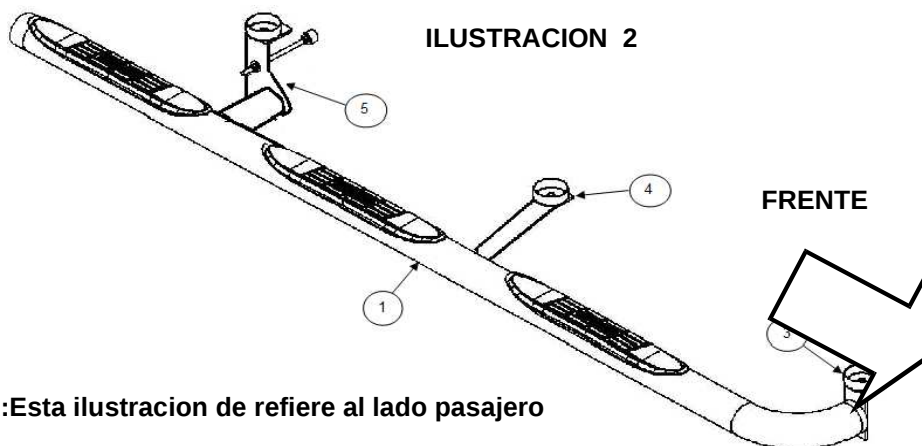

NOTA:Esta ilustracion de refiere al lado pasajero

4. El juego de estribos consiste en uno para el lado del chofer y otro para el del pasajero. Asegúrese de determinar correctamente el lado de cada uno antes de comenzar la instalación. **Ver ilustración 2.**

5. Localice y remueva los soportes de la carrocería, parte delantera, central y trasera, (uno a la vez).

Ver ilustración 3.

6. Instale el bracket delantero como en la ilustración 3. Fije con la tornillería antes removida. NOTE: Si los tornillos que removi6 no alcanzan a sujetar el bracket fije con: (1) tornillos cab. hex. M12 x 120mm, (1) rondanas planas y presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Ver ilustración 3.**

7. Instale el bracket central y trasero de la misma forma que el delantero. **Ver ilustración 3.** En el bracket trasero ajuste el espárrago como se muestra en la ilustración 3, de forma que ajuste sobre el chasis.

8. Coloque el estribo a los brackets y fije en la parte delantera y trasera con: (1) tornillos cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas planas y presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Ver ilustración 3.**


9. Fije el estribo al bracket central con: (1) tornillos cab. hex. 3/8 x 1 1/4", (1) rondanas planas y presión 3/8". No apriete aún. **Ver ilustración 3.**

10. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

11. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

12. Reapriete la tornillería periódicamente.

13. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

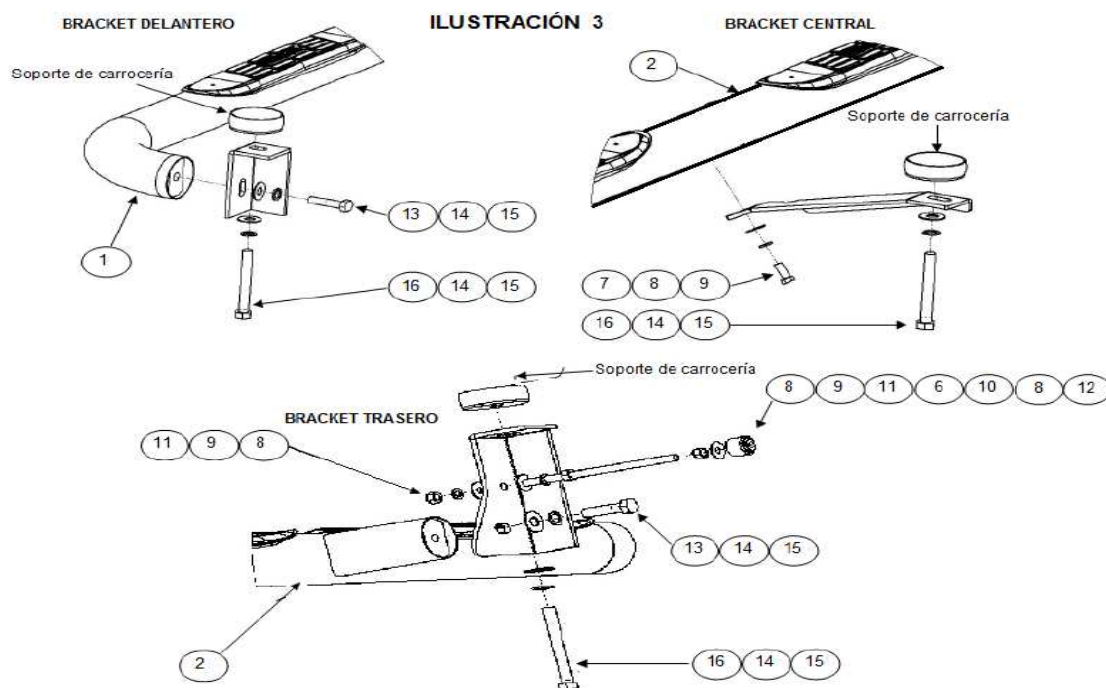

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SILVERADO CREW CAB SHORT BED 5.8'

2014

SIDE BAR

61090 (B-PS)

Lista de partes				
Ítem	Cant	Código	Descripción	Tora
1	1 pza	610900AA-0BA	Side bar passenger side	
2	1 pza	610900AA-0BA	Side Bar driver side	
3	2 pza	376012AA	Front bracket (driver & passenger)	
4	2 pza	376014AA	Mide bracke(driver & passenger)	
5	1 juego	373034AA	Rear bracke set (driver & passenger)	
6	2 pza		3/8 x 8 1/4" all threaded stud zinc plated	30 Lb. Ft
7	2 pza		3/8 x 1 1/4" Hex head bolt zinc plated	30 Lb. Ft
8	8 pza		3/8" Flat washer zinc plate	
9	6 pza		3/8" Lock washer zinc plated	
10	2 pza		3/8" Lock nut zinc plated	30 Lb. Ft
11	4 pza		3/8" Nut zinc plated	30 Lb. Ft
12	2 pza		Rubber bushing	
13	4 pza		1/2" x 2" hex head bolt zinc plated	70 Lb. Ft
14	10 pza		1/2" Flat washer zinc plated	
15	10 pza		1/2" Lock washer zinc plated	
16	6 pza		M12 x 120mm Hex head bolt zinc plated	75 Lb. Ft

Herramienta Requerida:

9/16" Socket/wrench

3/4" socket / wrench

21 mm socket / wrench

Allen wrench 7/32"


Extension

Ratchet

1. Before beginning the installation read all instructions thoroughly and verify that all hardware is accounted for. if there are any listed parts missing, please notify your distributor immediately.

2. To maintain and care this product keep it clean and do not use abrasive cleaners or polish waxes. It is recommended to use only non-abrasive automotive wax such as pure carnauba to avoid scratches and rust.

3. The approximate installation time is **40 min.**

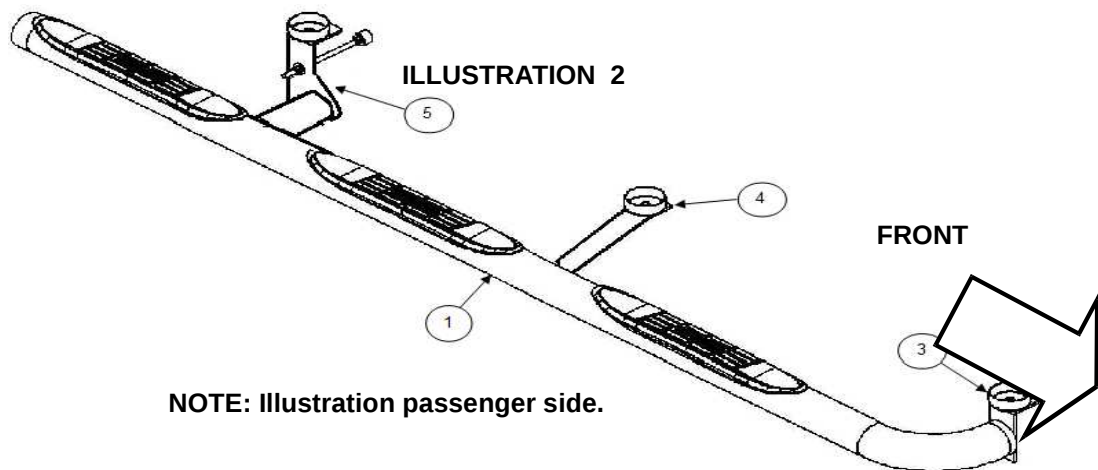

NOTE: Illustration passenger side.

4. Side bar set consists of a driver and passenger side. Make sure to determinate the correct side before installation. **See illustration 1.**
5. Locate and remove the supports of the body mount, front, middle and rear part, (once a time). **See illustration 3.**
6. Place the front bracket see illustration 3. Attach with bolts previously before removed. **NOTE:** If the bolts before removed are short, attach with: (1) M12 x 120mm hex head bolts, (1) 1/2" flat and lock. By each bracket. Leave loose. **See illustration 3.**
7. Install the rear and middle bracket of the same form that front bracket. **Seer illustration 3.** In the rear bracket adjust the full threaded stud as shown in illustration 3, make sure that aligns on the frame.
8. Place the side bar on the brackets and attach the front and rear part with: (1) 1/2 x 2" hex head bolt, (1) 1/2" flat and lock washers. By each bracket. Leave loose. **See illustration 3.**
9. Attach the side bar on middle bracket with: (1) 3/8 x 1 1/4" hex head bolt, (1) 3/8" flat and lock washers. Leave loose. **See illustration 3.**
10. Align the sidebar to the vehicle and tighten all hardware.
11. Repeat for the other side of vehicle.
12. Fill out the warranty card included and place it inside your vehicle.

