

WeatherTech®


Side Window Deflectors

MADE IN AMERICA



 **Install Video**

Front Installation Instructions

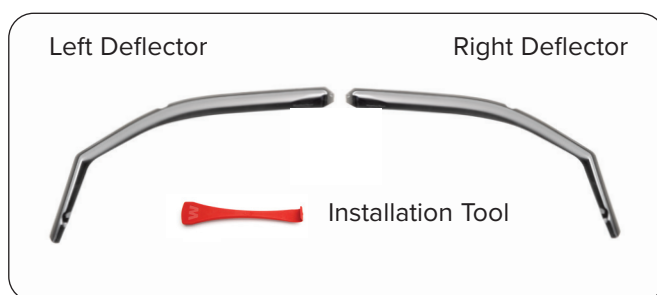

(2) Side Window Deflectors, (1) Installation Tool



1

Before installing, ensure that the window and window channel are clean and dry. Wrap a paper towel around the flat end of the provided installation tool and sweep it through the window channel, wiping away dirt and debris.



2

With the window completely down, place the bottom edge of the deflector between the rubber and Chrome or Black Chrome Sill, which acts as a ledge. Now slide the deflector forward into the window channel.



3

Bow the deflector outward and insert rear edge behind the weatherstripping, leaving a gap at the top.



4

Pull down and tuck in working it from the front to the back.



5

Now, use the flat end of the installation tool to carefully run it between the window seal and the deflector to help with its positioning.



6

Roll up the window in small increments slowly until it fully closes. Please keep the window closed for 48 hours. Repeat Steps 1-6 on the passenger side.



Congratulations! Your new WeatherTech® Side Window Deflectors have been installed!



Love how your new Side Window Deflectors are looking? Share a pic today by scanning the code above!

Installation Tips:

1. Slowly raise the window up without activating the auto-up. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed.
2. If safety features cause the window to go down, reset the window by:
 - a. Roll the window down, holding the button down for 5 seconds.
 - b. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the button up for 3 seconds.
3. **Leave windows closed fully for 48 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C.**
4. Use the hook end of the Installation Tool that's provided to fix any weatherstripping that may have been folded inwards upon installing the deflector.
5. All parts indicate which side of the vehicle they align with. This is indicated by an "L" and "R" located on the flange. If there is a WeatherTech® label, it should be positioned toward the rear of the vehicle.



WARNING:

Accessories that are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty




Made in USA

Deflectores de ventana laterales FABRICADOS EN ESTADOS UNIDOS



 **Video de instalación**

Instrucciones de instalación en la parte delantera

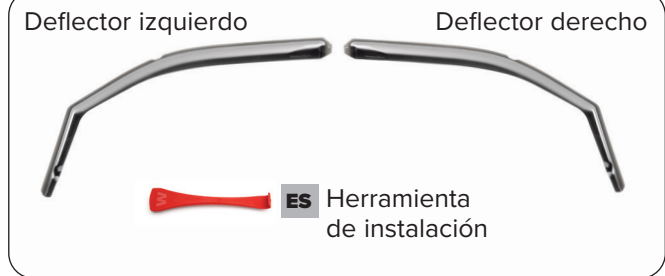

ES Incluye (2) deflectores de ventana laterales y (1) herramienta de instalación



ES Antes de la instalación, asegúrese de que la ventanilla y la canaleta estén limpias y secas. Envuelva una toalla de papel alrededor del extremo plano de la herramienta de instalación provista y utilícela para retirar la suciedad y los residuos de la canaleta de la ventanilla.



ES Doble el deflector hacia afuera e inserte el borde posterior detrás del burlete, dejando un espacio en la parte superior.



ES Ahora, utilice el extremo plano de la herramienta de instalación para pasarlo cuidadosamente entre la junta de estanqueidad de la ventanilla y el deflector para ayudar a posicionarlo.



ES Con la ventanilla completamente abajo, coloque la parte inferior del borde del deflector entre el caucho y la solera cromada o cromada oscura, que actúa como borde. Ahora deslice el deflector hacia adelante en la canaleta de la ventanilla.



ES Jale hacia abajo y comience a meterlo desde la parte delantera hacia la parte posterior.



ES Suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente. Mantenga la ventanilla cerrada por 48 horas. Repita los pasos del 1 al 6 en el lado del pasajero.



¡Felicitaciones! ¡Sus nuevos deflectores de ventana laterales WeatherTech® están instalados!



¿Le gusta el aspecto de sus nuevos deflectores de ventana laterales?
¡Comparta una foto hoy mismo
escaneando el código de arriba!

Sugerencias para la instalación:

1. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla hacia arriba con sus manos. En simultáneo, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente.
2. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera:
 - a. Baje la ventanilla. Mantenga presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos.
 - b. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante 3 segundos.
3. **Deje las ventanillas completamente cerradas durante 48 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60 °F/16 °C.**
4. Utilice el extremo de gancho de la herramienta de ajuste provista para arreglar cualquier burlete que se haya doblado hacia adentro después de instalar el deflector.
5. Todas las piezas indican con qué lado del vehículo se alinean. Esto se indica mediante una “L” y una “R” situadas en el reborde. Si hay una etiqueta de WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte posterior del vehículo.



ADVERTENCIA:

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la instalación y respételas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty



Fabricado
en EE.UU.