



ADVANCED TECHNOLOGY AERODYNAMICS

F-250 SUPERDUTY 2023+


SUPER-BOLT® FENDER FLARE SET

SHORT BED

LONG BED

PART / PARTE / PIÈCE #:
FO38A14

PART / PARTE / PIÈCE #:
FO38A19

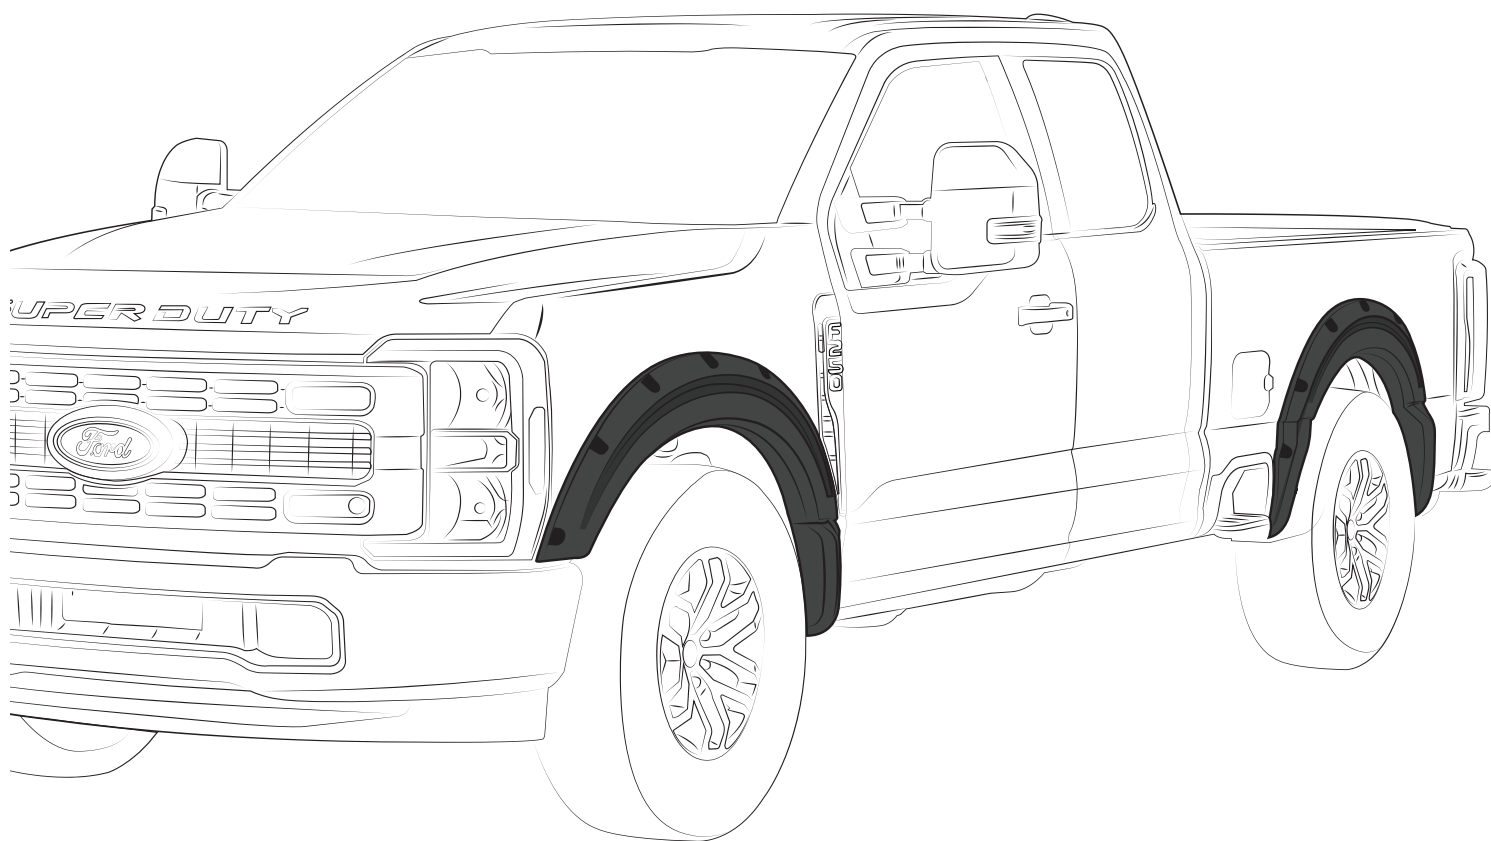

⚠ READ THIS MANUAL CAREFULLY
INSTALLATION VIDEO IS AVAILABLE AT:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLX8usiYzheruyfssTHt6O52ybulH7kB>

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
GUIDE D'INSTALLATION



ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS

BEFORE INSTALLATION / ANTES DE INSTALAR / AVANT L'INSTALLATION



Wash and clean properly
Lave y limpie el vehículo
Lavez et nettoyez le véhicule



Read this manual carefully.
Lea con atención el manual.
Lisez attentivement avant de commencer.



Professional installation recommended.
2 people are recommended for proper installation.

Se recomienda instalar por profesionales.
2 personas son recomendadas para una instalación apropiada.






The ideal temperature range of the part and the vehicle, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) this guarantees a correct assembly.

La temperatura ideal de la pieza y el vehículo, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) garantiza el ensamble correcto.


Installation professionnelle recommandée. 2 personnes sont recommandées pour une installation correcte.

Pour une adhérence optimale, la température de surface et de la pièce doit être située 16°C (60°F) à 40°C (104°F).

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS

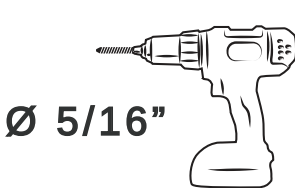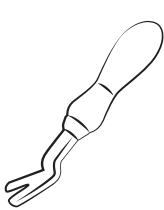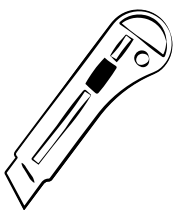

CHECK LIST / CONTENIDO DEL KIT / CONTENU DU KIT

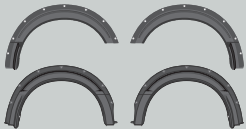
2	A	SUPER-BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET PART / PARTE / PIÈCE #: FO38A14 / FO38A19		1 Set
	B	Grease pencil / Lápiz de cera / Crayon à graisse		1 Pc
	C	Adhesion promoter / Promotor de adhesión / Promoteur d'adhésion		1 Pc
	D	Air Design Super Bolts Rubber Studs / Bases de Air Design Super Bolts / Fixations en caoutchouc des Air Design Super Bolt		30 Pcs
	E	Air Design Super Bolt Presser / Presionador de Super Bolt / Presseur Super bolt		1 Pc
	F	Allen screw AD black stainless steel / Tornillo Allen boton AD Inox Negro / Vis Allen AD bouton en acier Inox Noir M6x10mm		30 Pcs
	G	Threadlocker / Sellador de rosca / Frein filet		1 Pc
	H	Adhesion promoter / Promotor de adhesión / Promoteur d'adhésion		2 Pcs
	I	S - Clips S01		8 Pcs
	J	U - Clip U04		10 Pcs
	K	Push pin Würth / Grapas Würth / Agrafe sapin Würth #517		2 Pcs

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

FRONT / FRENTE / DEVANT

1

REMOVE AND SAVE THE FACTORY FASTENERS

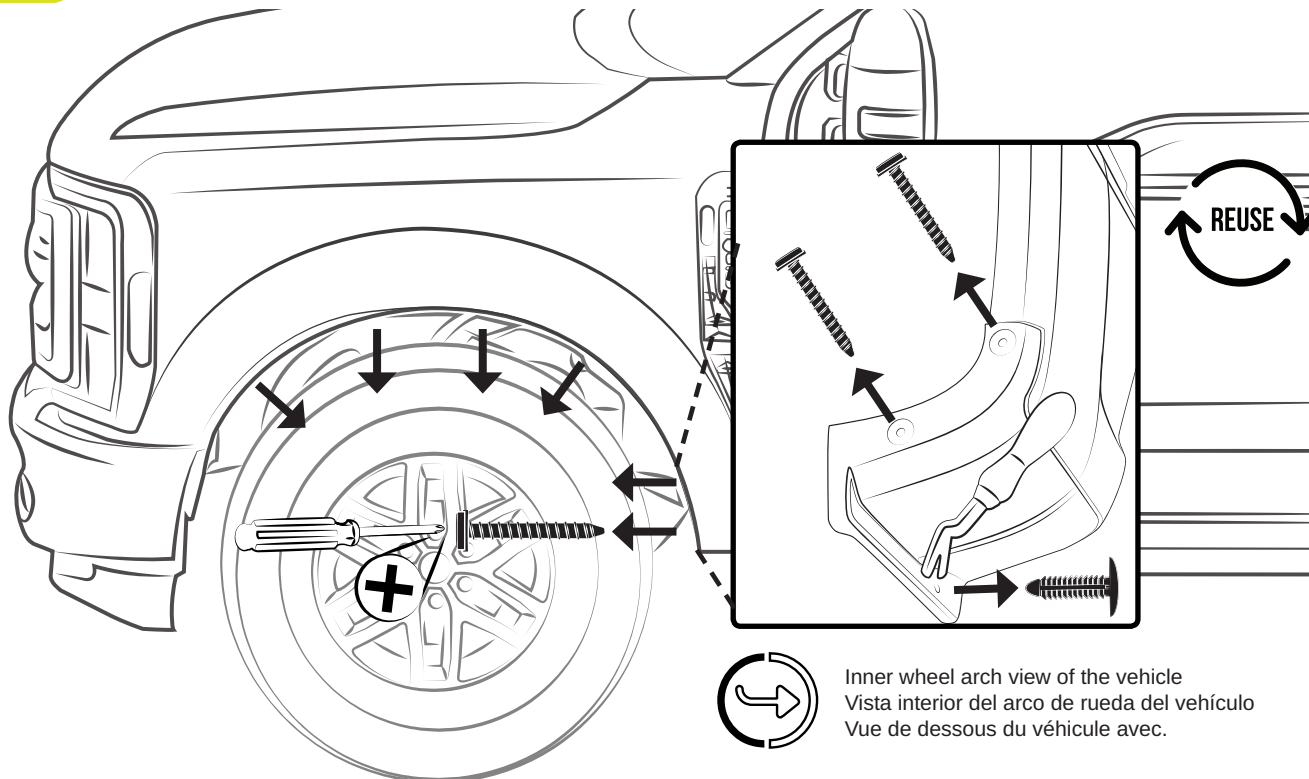

Inner wheel arch view of the vehicle
Vista interior del arco de rueda del vehículo
Vue de dessous du véhicule avec.

3

ESPAÑOL


Retire y guarde las fijaciones originales.

FRANÇAIS

Retirez et gardez les vis d'origine.

2

CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

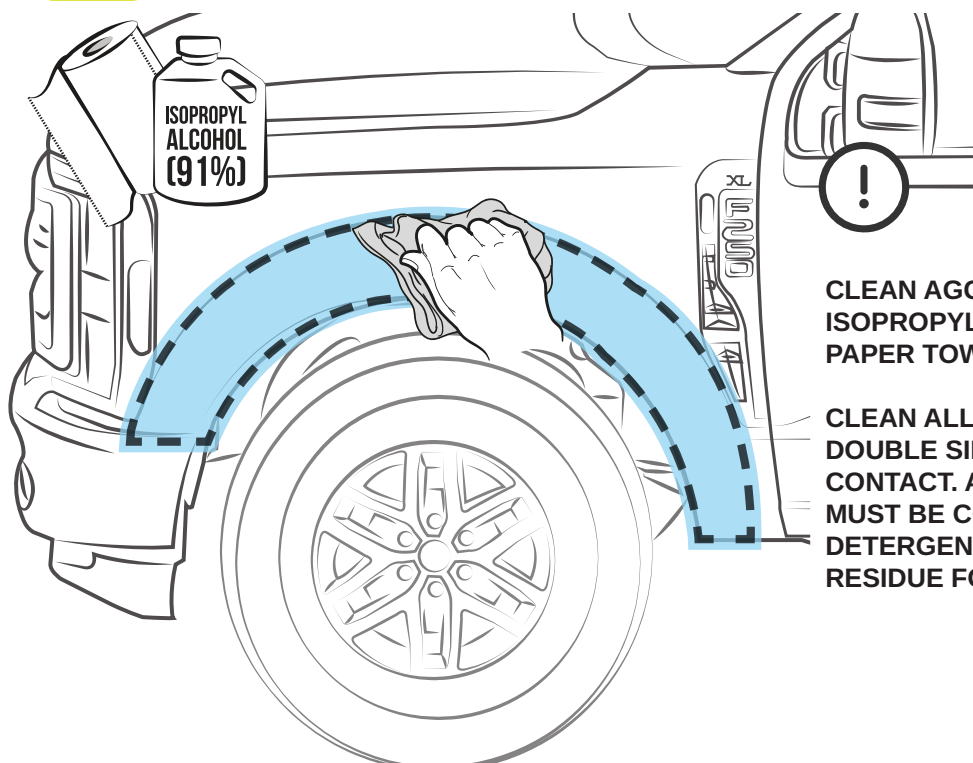

CLEAN AGGRESSIVELY WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS. DRY THOROUGHLY!

CLEAN ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE WILL MAKE CONTACT. ALL INSTALLATION AREAS MUST BE COMPLETELY FREE OF ANY DETERGENT, WAX OR DETAILING RESIDUE FOR PROPER ADHESION.

ESPAÑOL

Limpie a fondo con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente!
Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement!
Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**




2022-03-30

www.airdesignusa.com

3

TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

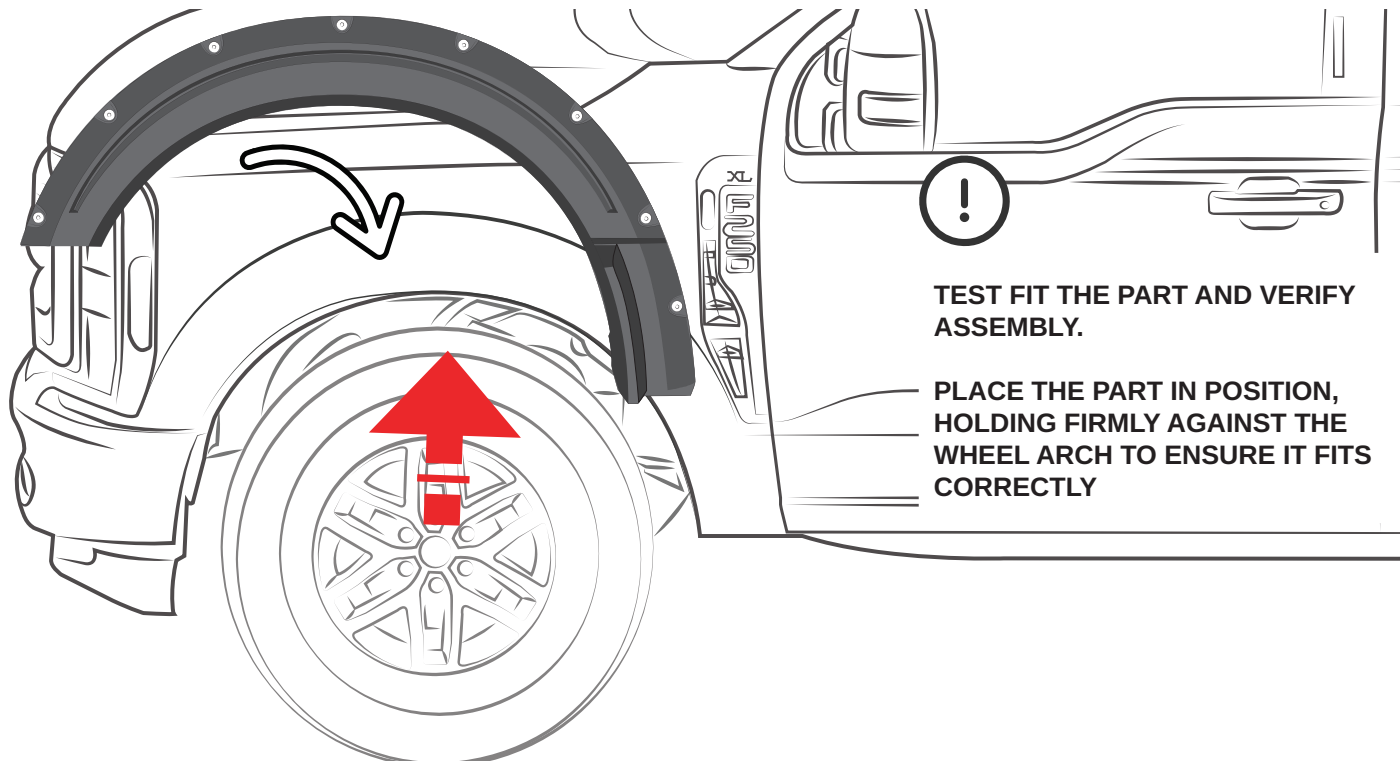

TEST FIT THE PART AND VERIFY ASSEMBLY.

PLACE THE PART IN POSITION, HOLDING FIRMLY AGAINST THE WHEEL ARCH TO ENSURE IT FITS CORRECTLY

4

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza y verifique el ensamble.

Coloque la pieza en posición y sostenga firmemente contra el arco de rueda para asegurar el ensamble correcto.


FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage.

Placez la pièce en position et tenez fermement sur le passage de roue intérieur pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

4

SECURE WITH FACTORY FASTENER

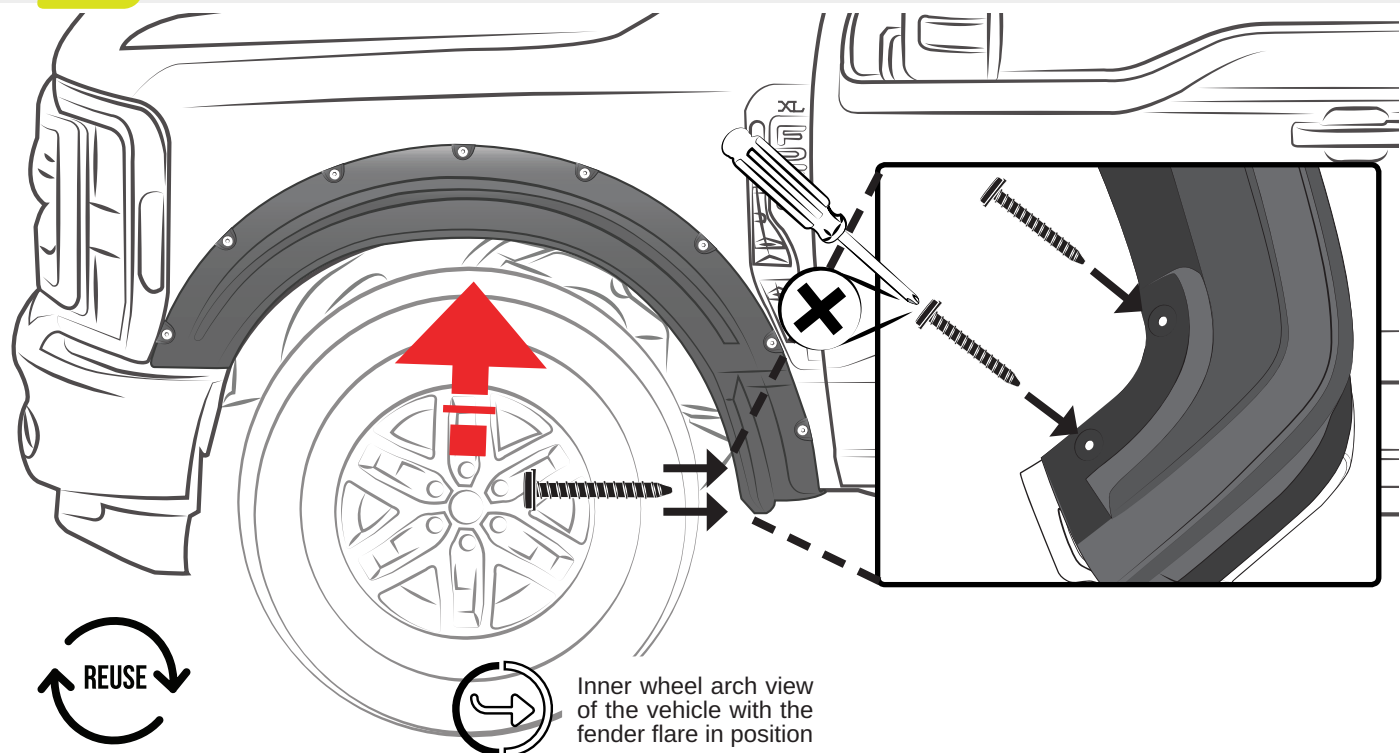

REUSE

Inner wheel arch view
of the vehicle with the
fender flare in position

ESPAÑOL

Asegure con las fijaciones originales.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS


Fixez avec les vis d'origine.



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

5 MARK / MARQUE / MARQUEZ

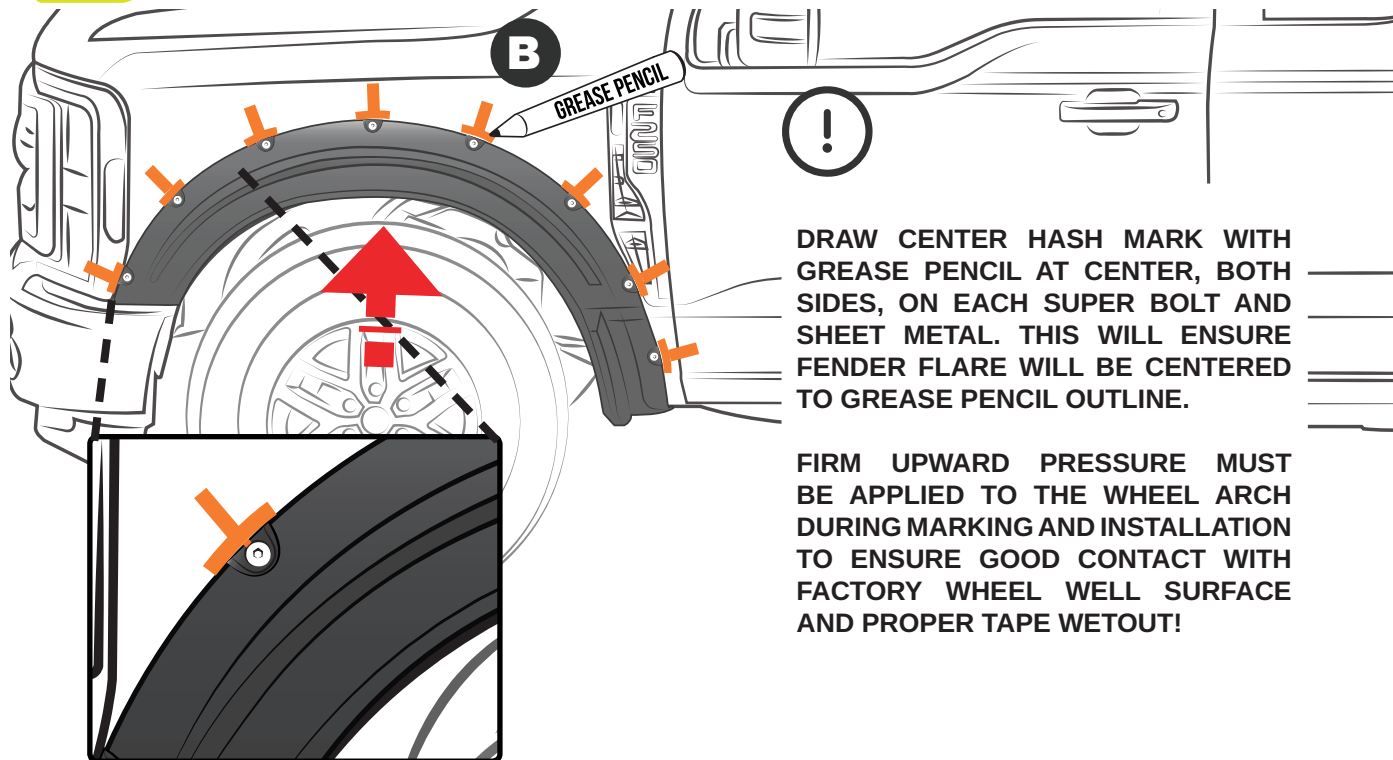

DRAW CENTER HASH MARK WITH GREASE PENCIL AT CENTER, BOTH SIDES, ON EACH SUPER BOLT AND SHEET METAL. THIS WILL ENSURE FENDER FLARE WILL BE CENTERED TO GREASE PENCIL OUTLINE.

FIRM UPWARD PRESSURE MUST BE APPLIED TO THE WHEEL ARCH DURING MARKING AND INSTALLATION TO ENSURE GOOD CONTACT WITH FACTORY WHEEL WELL SURFACE AND PROPER TAPE WETOUT!


ESPAÑOL

Marque con lápiz de cera la posición de los Super Bolts en la pieza y el vehículo. Estas marcas asegurarán que la pieza esté centrada.
Presione firmemente hacia la zona superior del arco de rueda mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

FRANÇAIS

Marquez autour d'élargisseurs sur le véhicule et aussi sur la positions des super bolts. Ces marques assureront que la pièce sera centrée.
Appuyez fermement vers la zone supérieure du passage de roue pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.

6 UNSCREW AND REMOVE THE PART

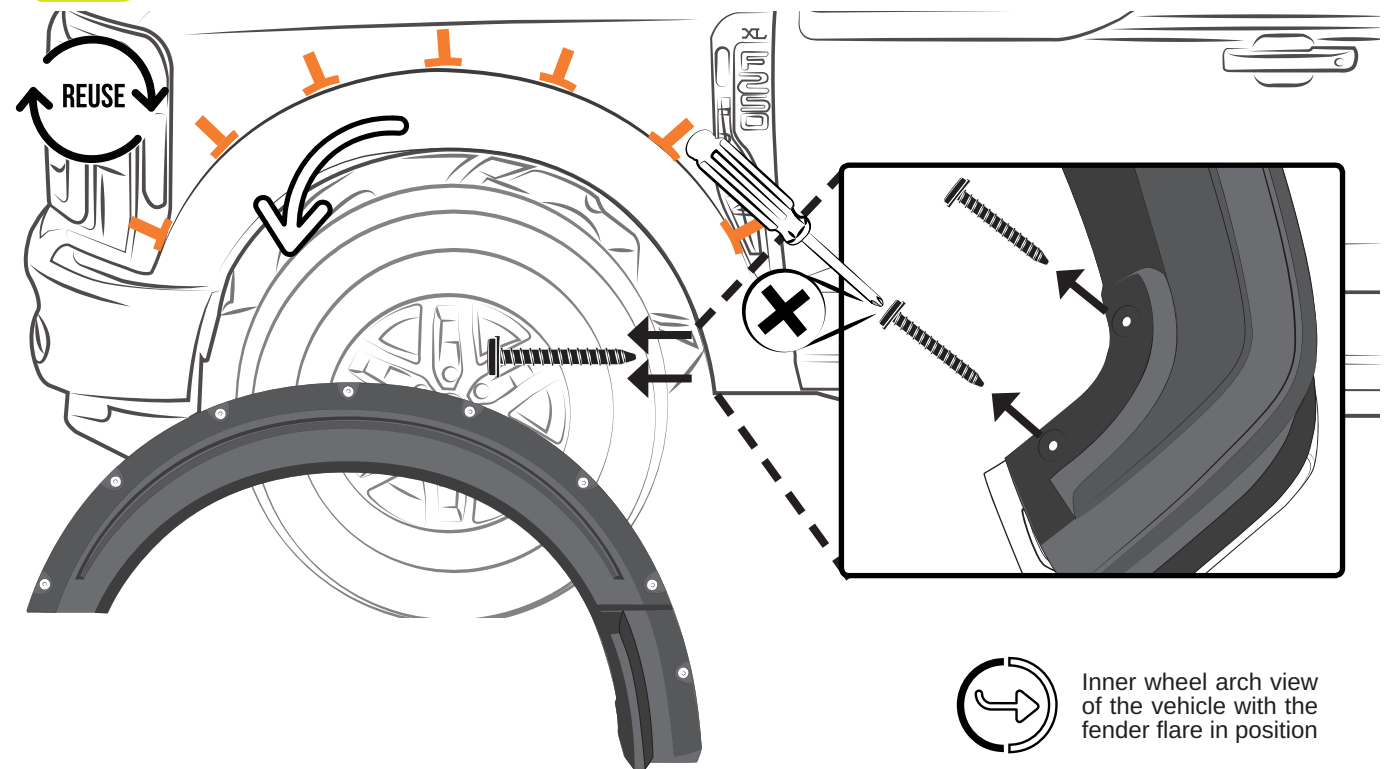

Inner wheel arch view of the vehicle with the fender flare in position

ESPAÑOL

Desatornille y retire la pieza.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS

Dévissez et retirez la pièce.




Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.



7 PLACE S-CLIPS / COLOQUE LOS S-CLIPS / PLACEZ LES S-CLIPS



Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

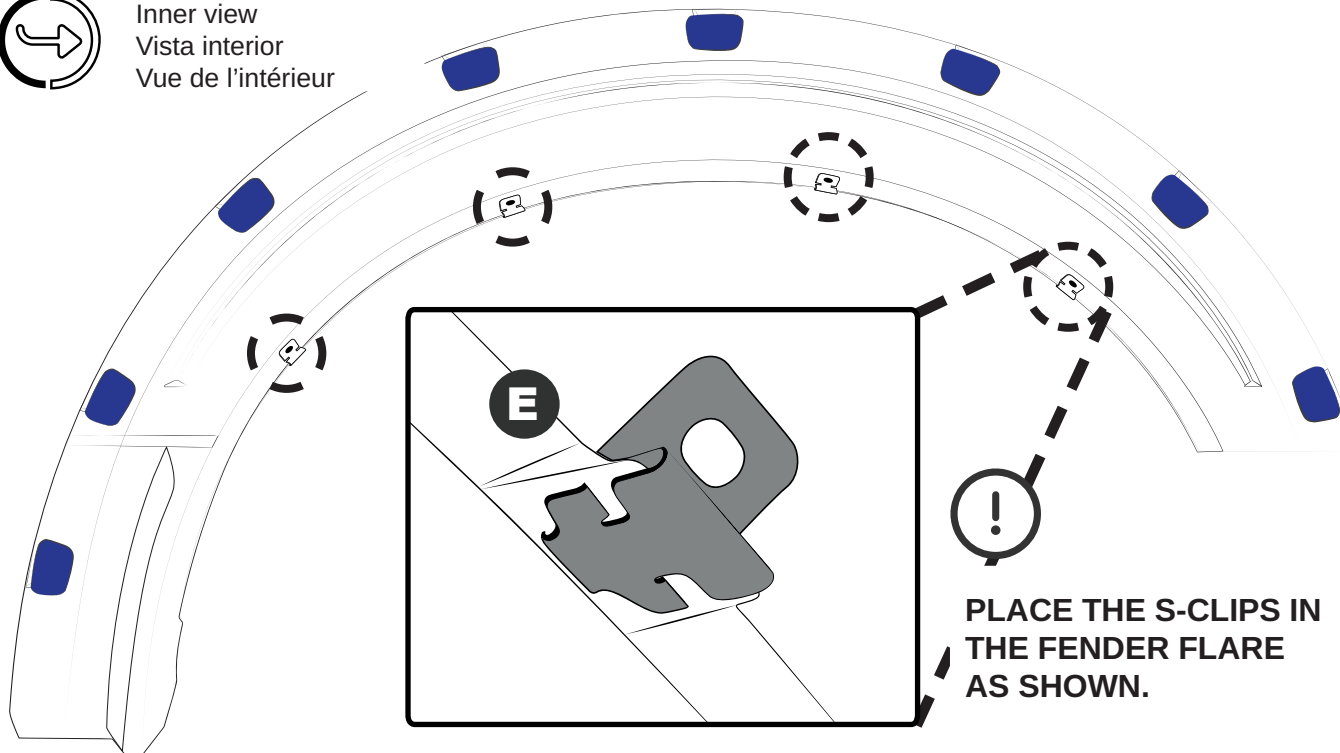

6


ESPAÑOL

Coloque los S-clips en el fender flare como se muestra.

FRANÇAIS

Placez les S-clips dans les fender flare comme indiqué.

8 APPLY ADHESION PROMOTER TESA

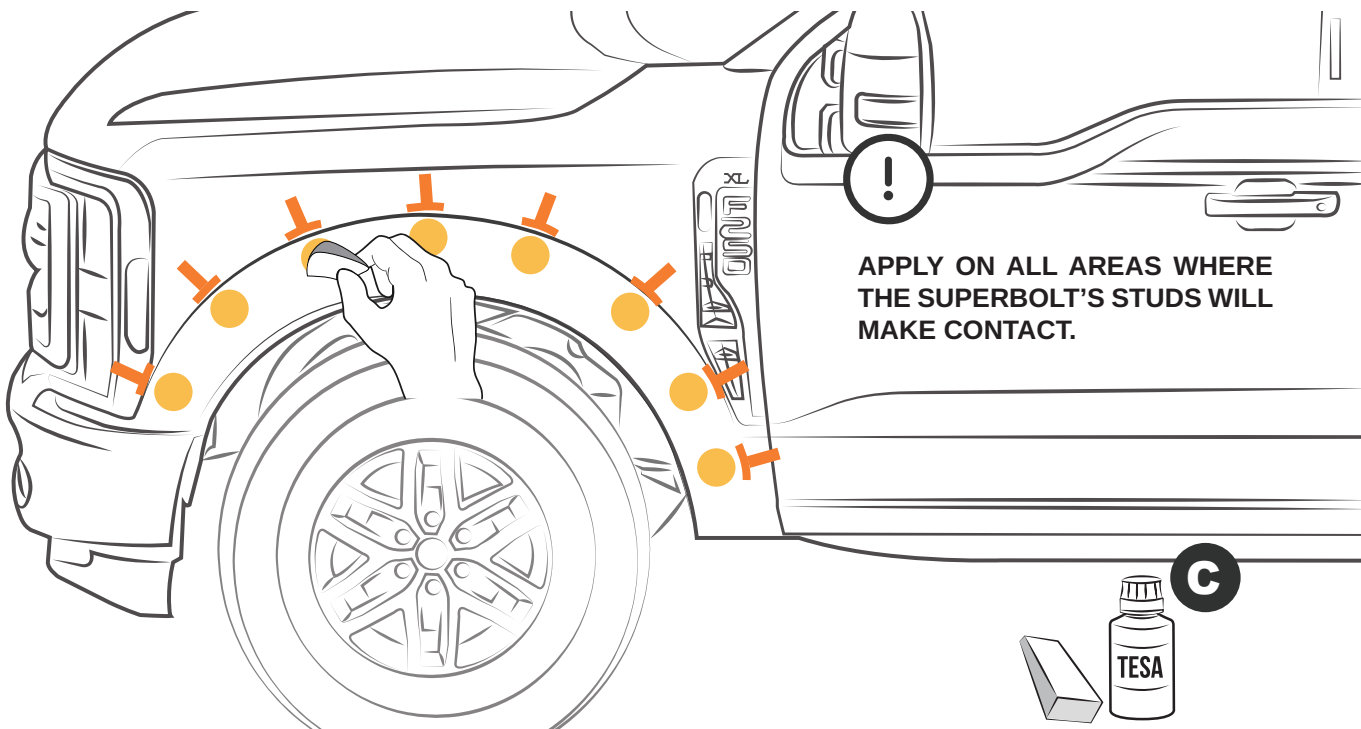

ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión Tesa.

Aplique en todas las áreas donde las bases de los Super Bolts tendrán contacto.

FRANÇAIS

Appliquez le promoteur d'adhérence Tesa.


Appliquez sur toutes les zones où les bases de Super Bolt entreront en contact.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

9 REMOVE THE BLUE LINER



Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

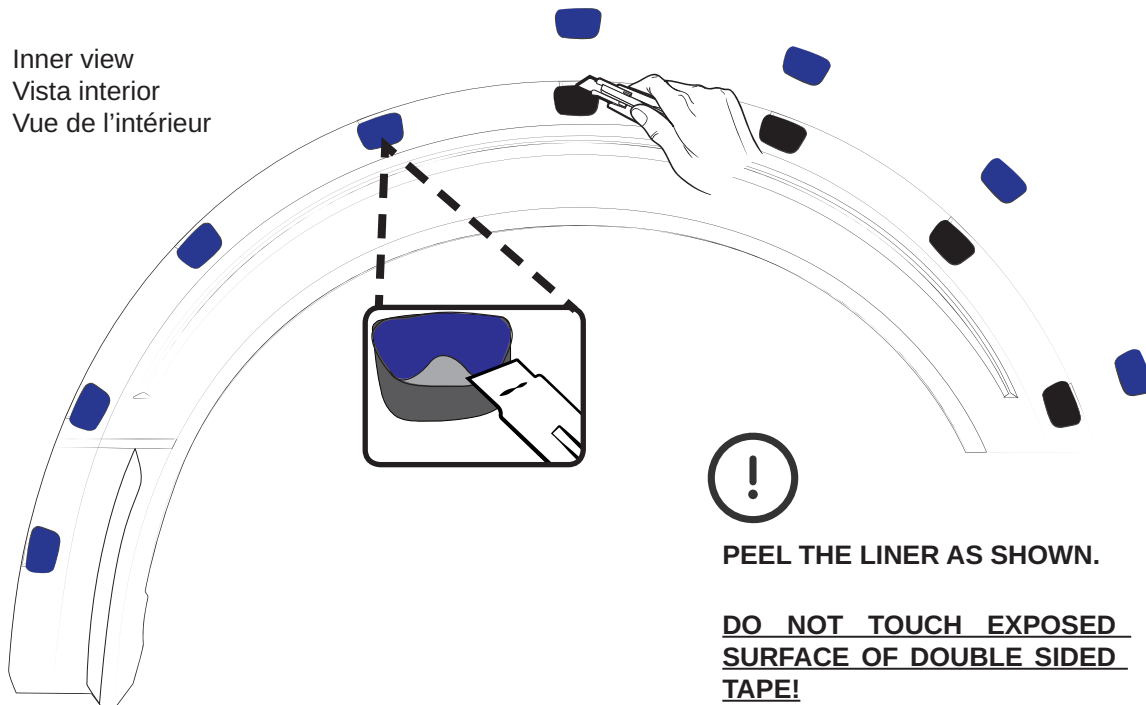

PEEL THE LINER AS SHOWN.

**DO NOT TOUCH EXPOSED
SURFACE OF DOUBLE SIDED
TAPE!**

ESPAÑOL

Retire el liner azul.
Despegue el liner como se indica.

**¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA
DOBLE CARA!**


FRANÇAIS

Décollez la doublure bleue.
Décollez la doublure comme indiqué.

**NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN
ADHÉSIF DOUBLE FACE!**

7

10 PLACE AND SECURE THE PART

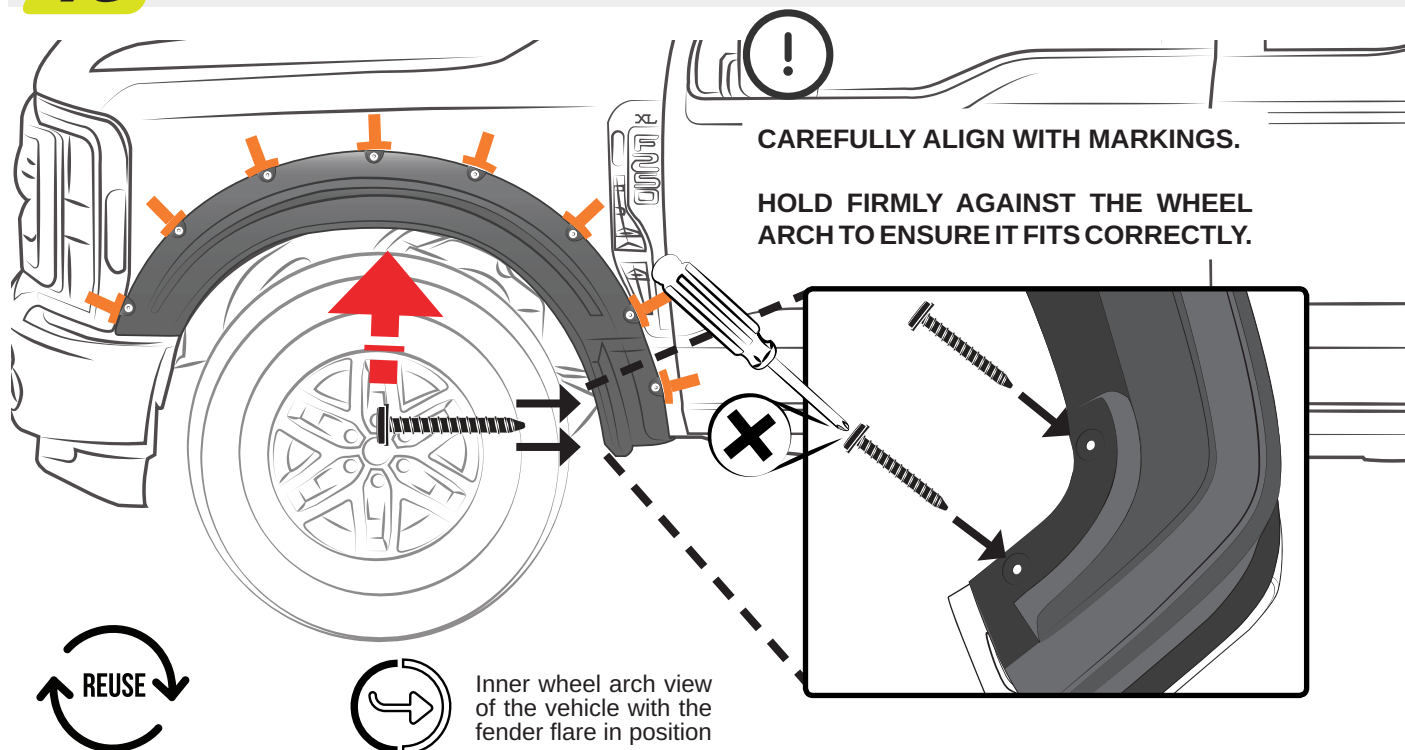

CAREFULLY ALIGN WITH MARKINGS.

HOLD FIRMLY AGAINST THE WHEEL
ARCH TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

ESPAÑOL

Coloque y asegure la pieza. Alinee cuidadosamente con las
marcas. Sostenga firmemente contra el arco de rueda para
asegurar el ensamble correcto.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el
fender flare en posición.

FRANÇAIS

Placez et fixez la pièce. Soigneusement alignez avec les
marques. Tenez fermement sur le passage de roue intérieur
pour assurer qu'elle est correctement ajustée.




Vue de dessous du véhicule avec fender flare en
position.



2022-03-30

www.airdesignusa.com

11 PRESS FIRMLY EACH AIR DESIGN SUPER BOLT

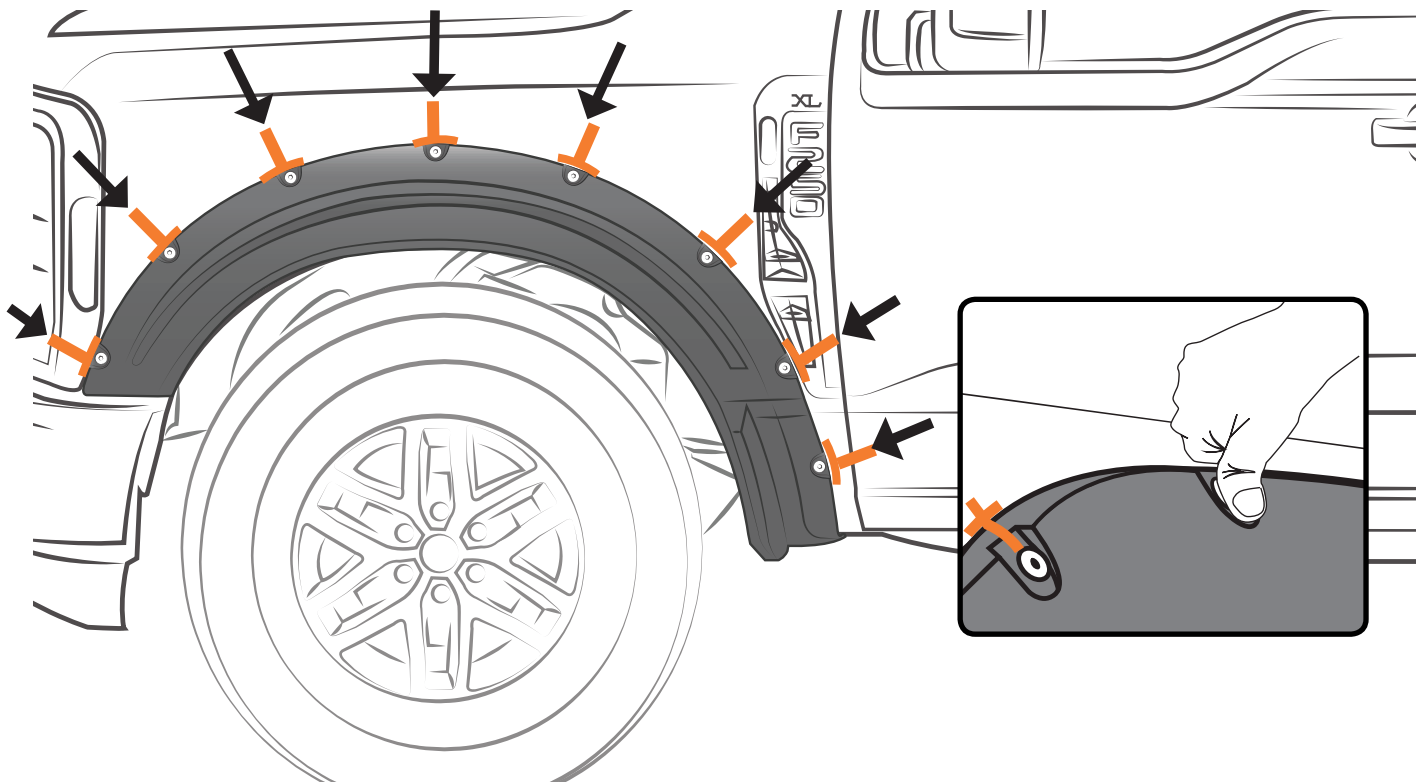


ESPAÑOL

Presione firmemente cada Super Bolt.

FRANÇAIS

Appuyez fermement sur chaque boulon.

12 REMOVE AND SAVE AIR DESIGN SUPER BOLTS

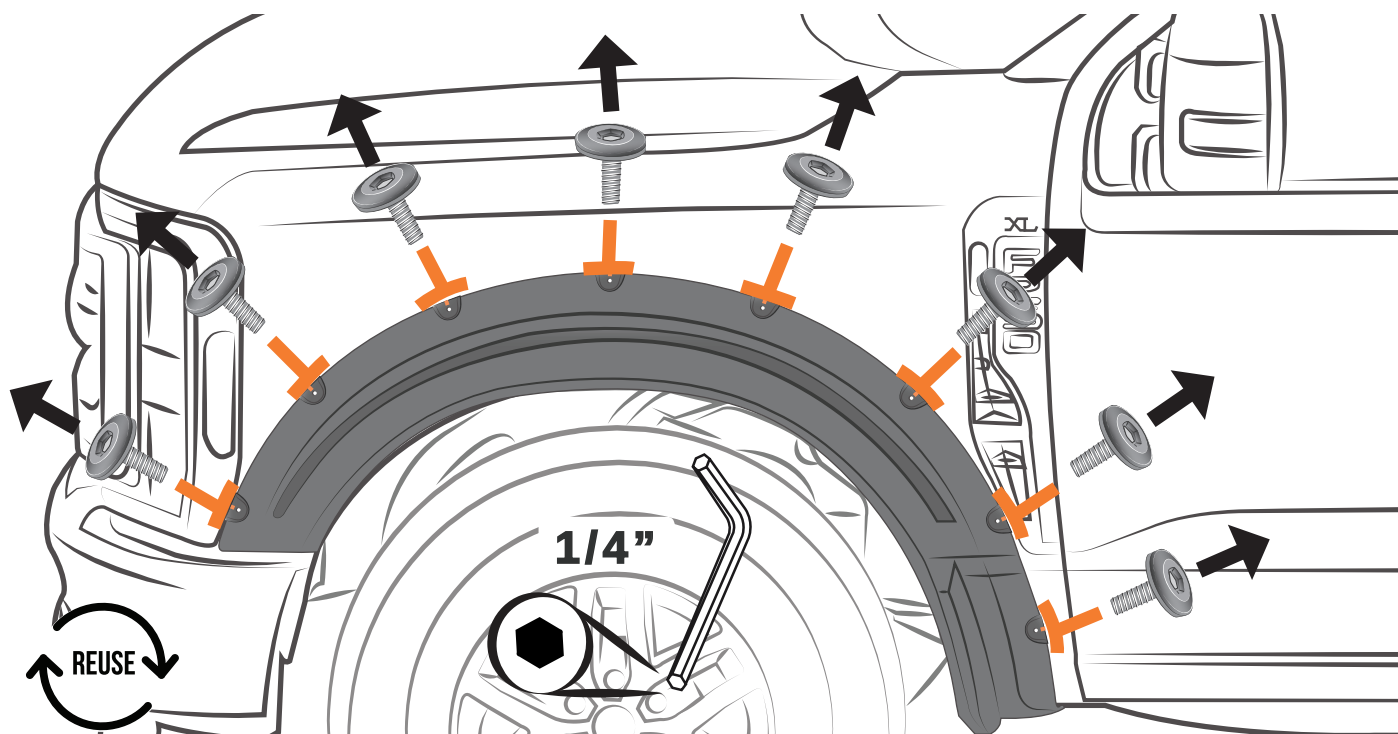

ESPAÑOL

Retire y guarde los Super Bolts.


FRANÇAIS

Dévissez et gardez les Super Bolts.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

13

UNSCREW AND REMOVE THE PART

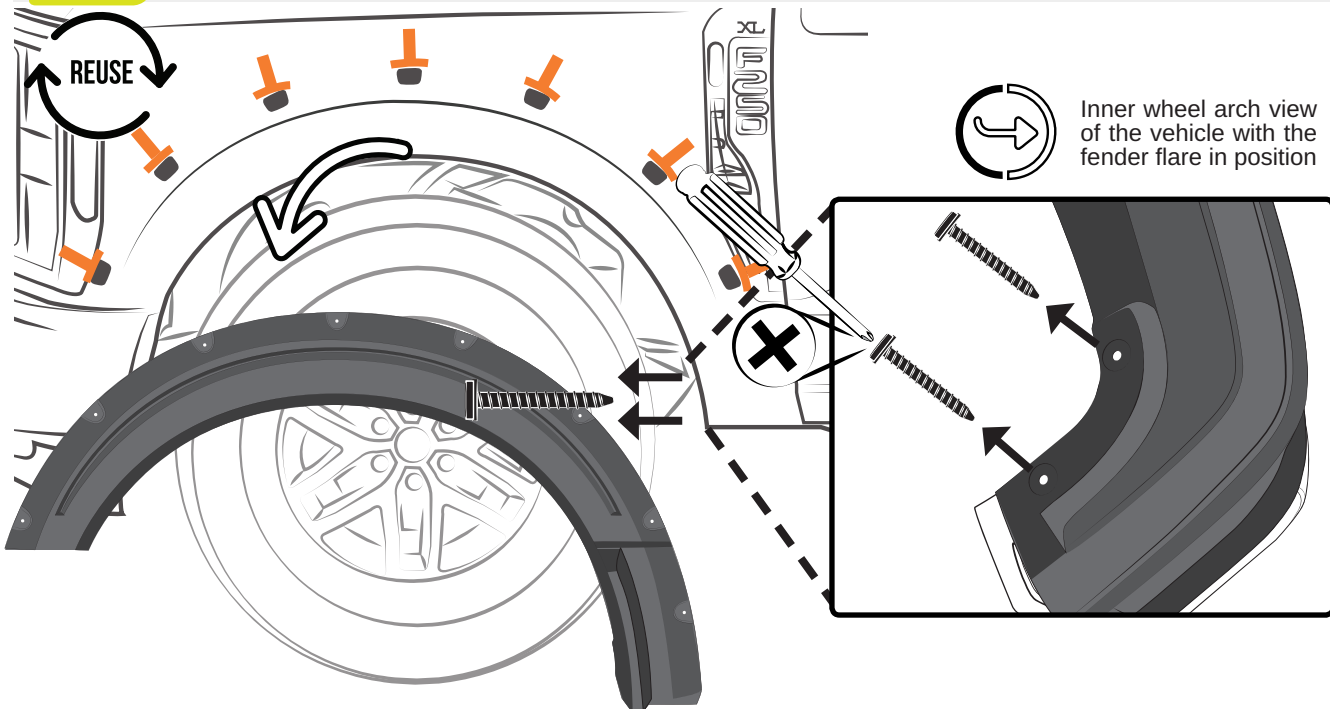

ESPAÑOL

Desatornille y retire la pieza.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS

Dévissez et retirez la pièce.




Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

9

14

PRESS / PRESIONE / APPUYEZ

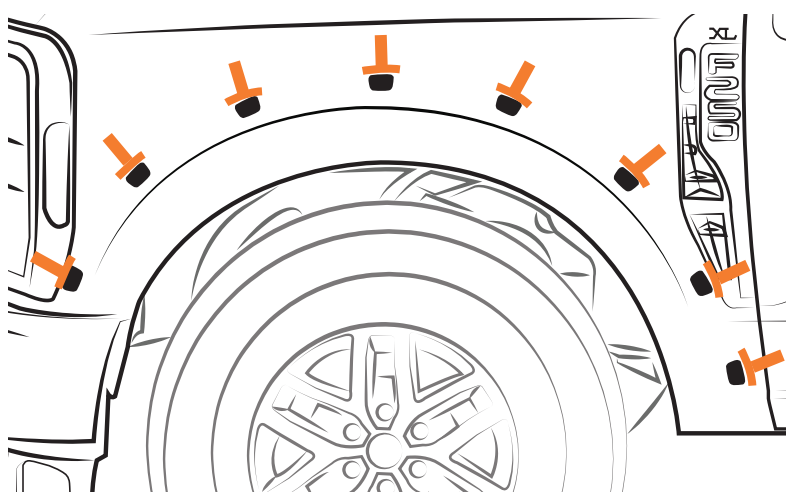


FOR GOOD ADHESION IS NECESSARY TO APPLY PRESSURE ALL OVER THE EDGE AND CENTER OF THE AIR DESIGN SUPER BOLT'S STUDS.

FULL AND COMPLETE CONTACT BETWEEN TAPE AND VEHICLE SURFACE IS CRUCIAL FOR GOOD ADHESION PERFORMANCE. TAPE IS PRESSURE AND TEMPERATURE SENSITIVE.



USE THE PROVIDED PRESSER TOOL AS SHOWN

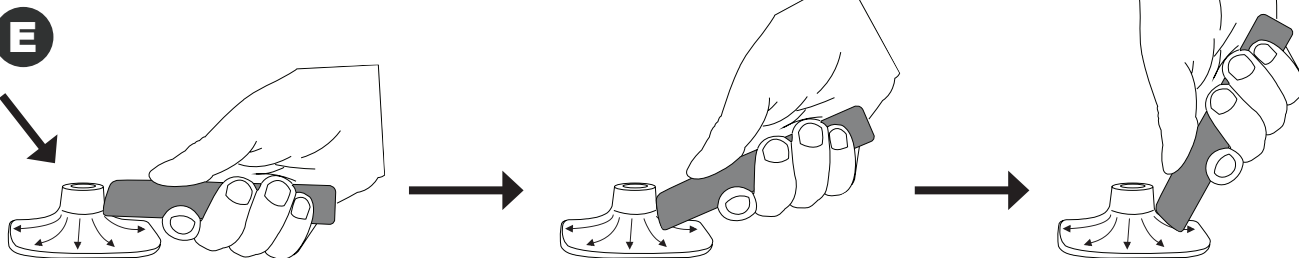

ESPAÑOL

Para una óptima adhesión es necesario aplicar presión en todo el borde y el centro de las bases de Super Bolts. Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo. La cinta es sensible a la presión y a la temperatura. Presione como se muestra con la herramienta de Air Design Super Bolt.

FRANÇAIS


Pour une bonne adhésion, il faut appliquer pression sur les bords et les centres des fixations en caoutchouc. Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence. Le ruban est sensible à la pression et à la température. Utilisez le Air Design Super Bolt presseur comme indiqué.



2022-03-30

www.airdesignusa.com

15 PLACE AND SECURE THE PART

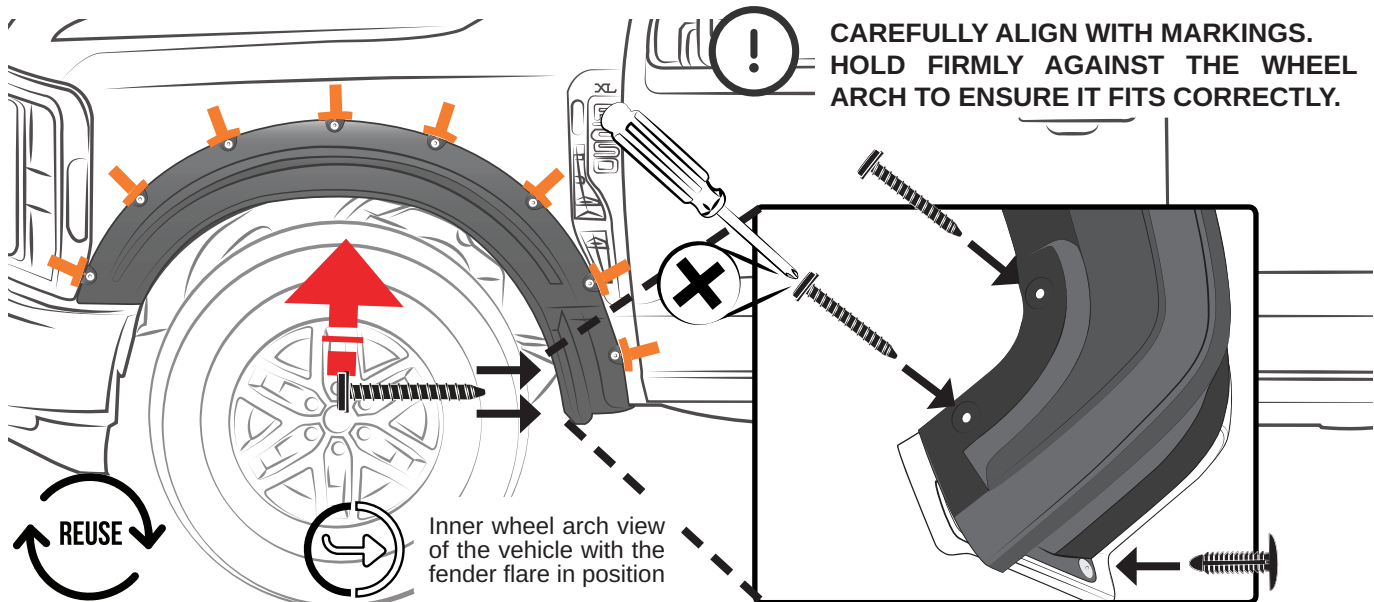

ESPAÑOL

Coloque y asegure la pieza. Alinee cuidadosamente con las marcas. Sostenga firmemente contra el arco de rueda para asegurar el ensamble correcto.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.


FRANÇAIS

Placez et fixez la pièce. Soigneusement alignez avec les marques. Tenez fermement sur le passage de roue intérieur pour assurer qu'elle est correctement ajustée.



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

16 ASSEMBLE THE AIR DESIGN SUPER BOLTS

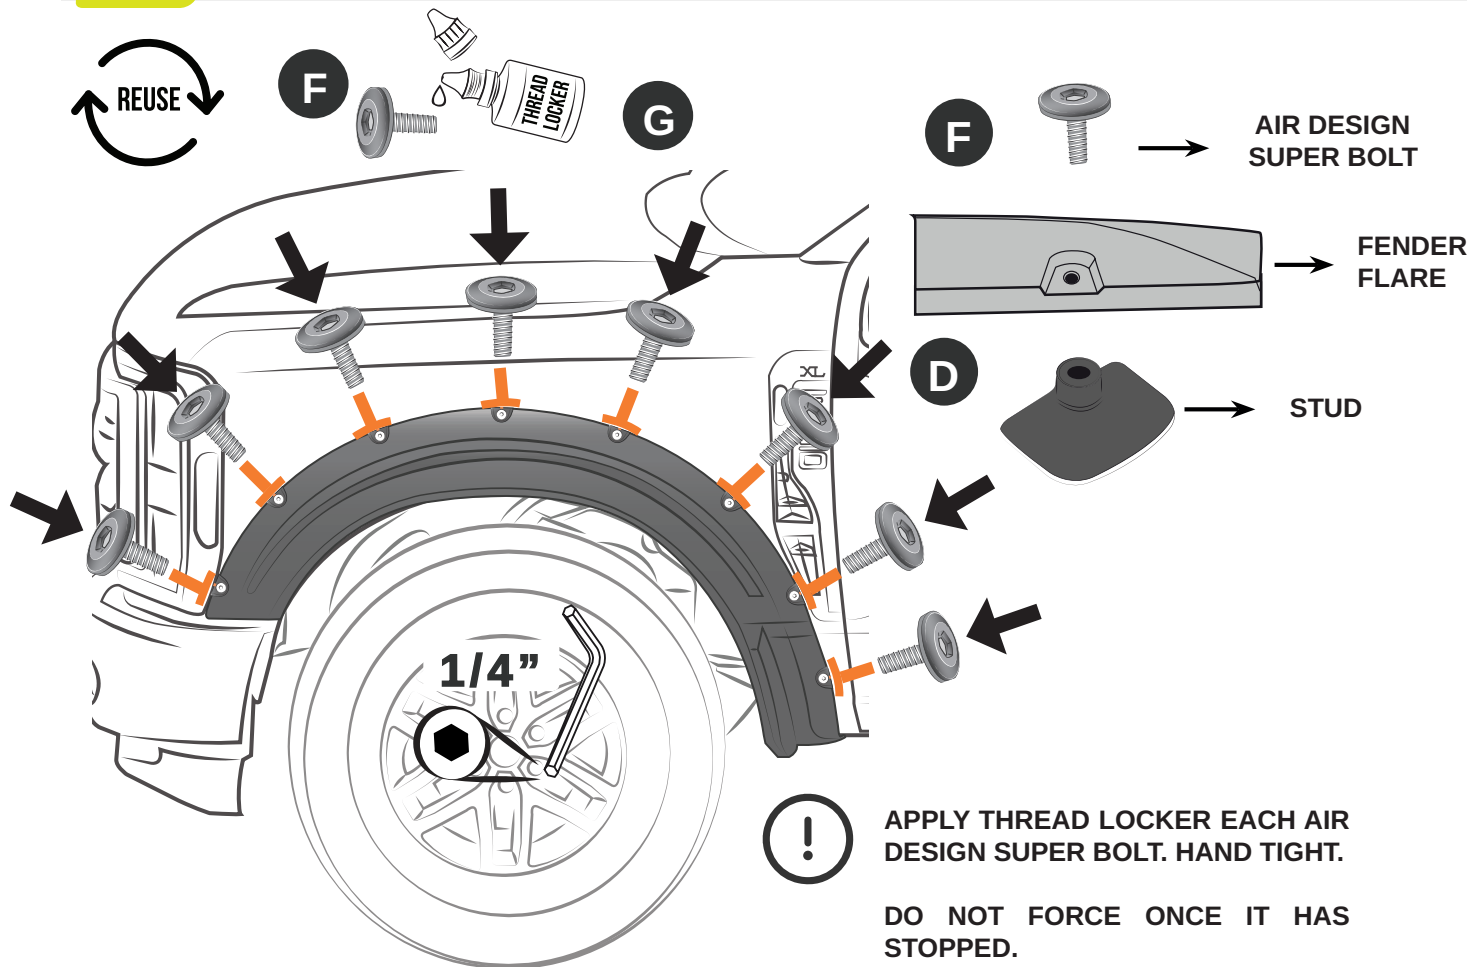

ESPAÑOL


Ensamble los Air Design Super Bolts. Aplique una gota de sellador de rosca. Atornille con la mano. No fuerce una vez que se haya detenido.

FRANÇAIS

Fixez les Super Bolts Air Design. Appliquez une goutte de frein-filet sur les boulons. Serrez à la main. Ne pas forcez une fois qu'il s'est arrêté.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

17 SECURE / ASEGURE / FIXEZ

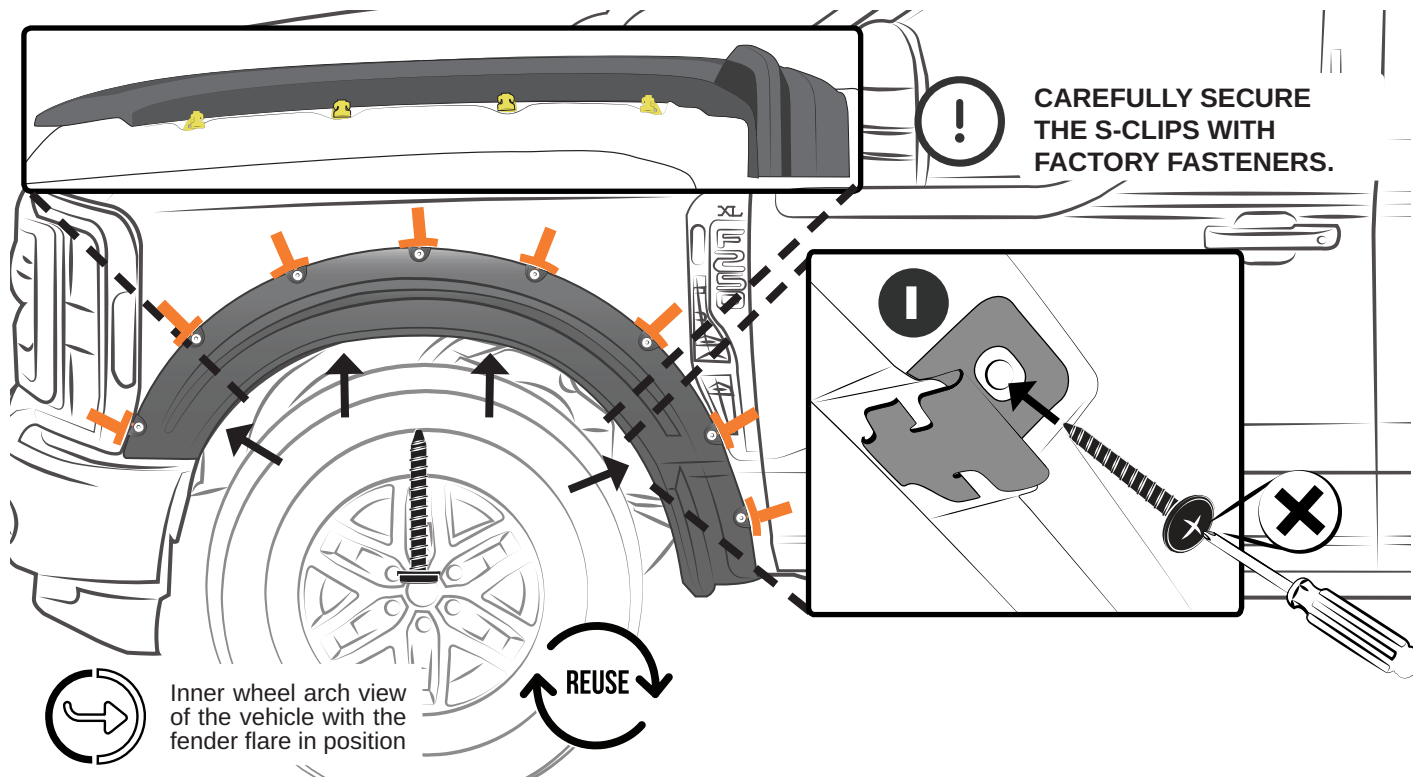

ESPAÑOL


Asegure cuidadosamente los S-clips con las fijaciones originales.

FRANÇAIS

Soigneusement fixez le S-clips avec les agrafes d'originé.

11

18 DRILL AND SECURE / BARRENE Y ASEGURE / PERCEZ ET FIXEZ

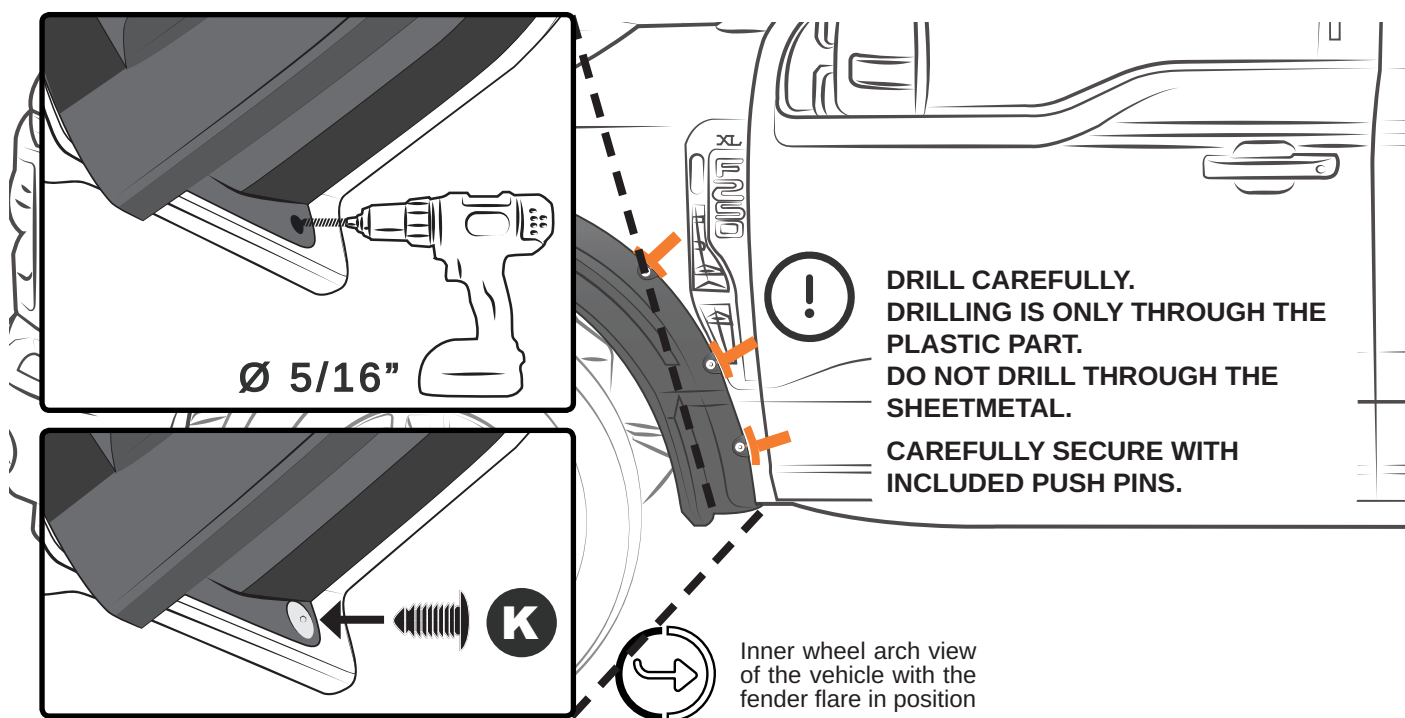

ESPAÑOL

Barrene cuidadosamente.

La perforación se hace únicamente a través de la parte plástica. No se perfora a través de la lámina de metal.

Asegure cuidadosamente con las grapas incluidas.


FRANÇAIS

Percez soigneusement.

La perforation se fait uniquement à travers la partie en plastique. Il ne percera pas la tôle.

Fixez avec des agrafes incluses.

19 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

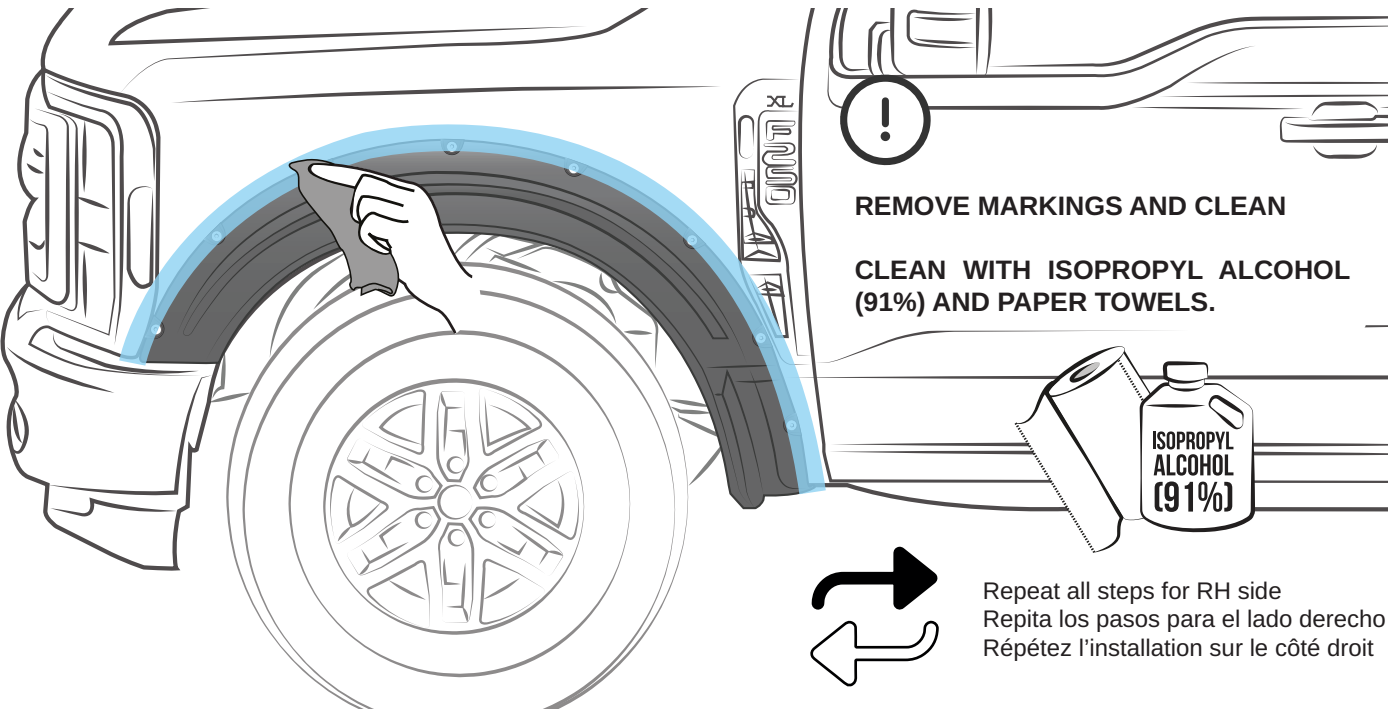

12

ESPAÑOL


Limpie y retire las marcas.
Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

FRANÇAIS

Nettoyez et enlevez les marques.
Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

REAR / TRASERO / ARRIÈRE

1 REMOVE AND SAVE THE FACTORY FASTENERS

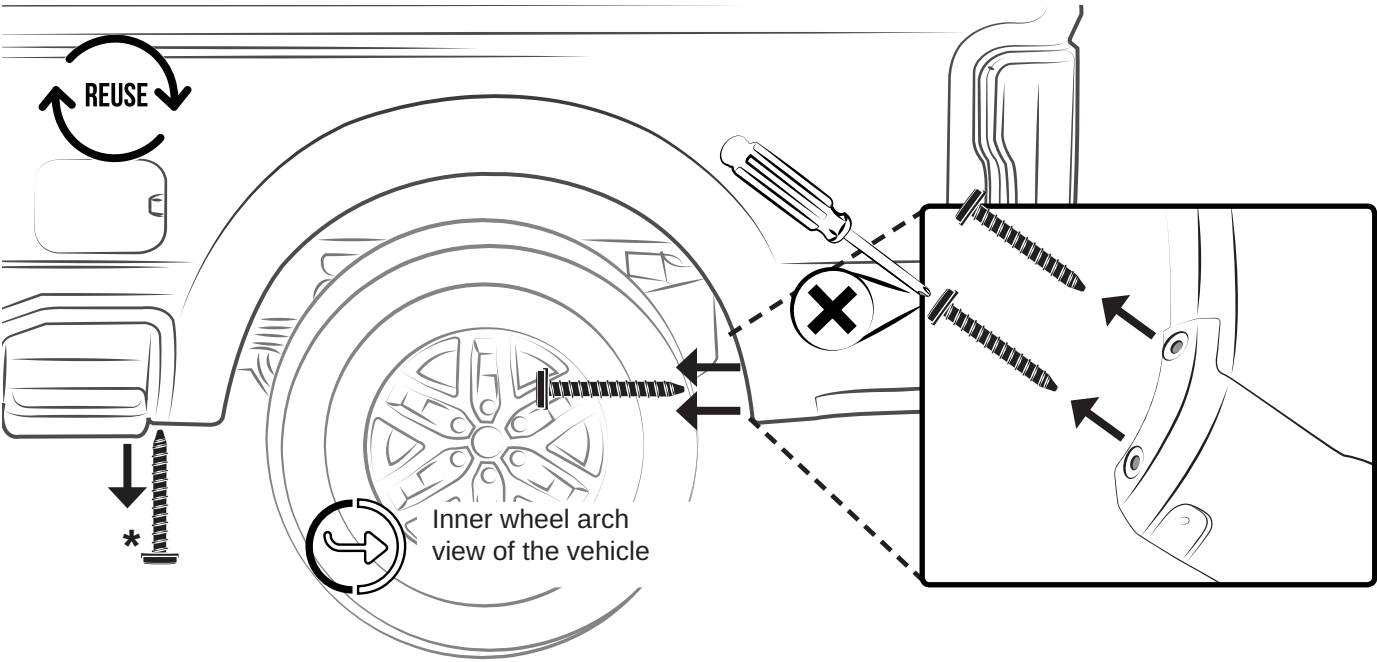

*Only necessary for short bed

ESPAÑOL


Retire y guarde las fijaciones originales.
*Sólo necesaria para caja corta.
Vista interior del arco de rueda del vehículo.

FRANÇAIS

Retirez et conservez les fixations d'origine.
*Nécessaire uniquement pour short bed.
Vue de dessous du véhicule.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

2 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

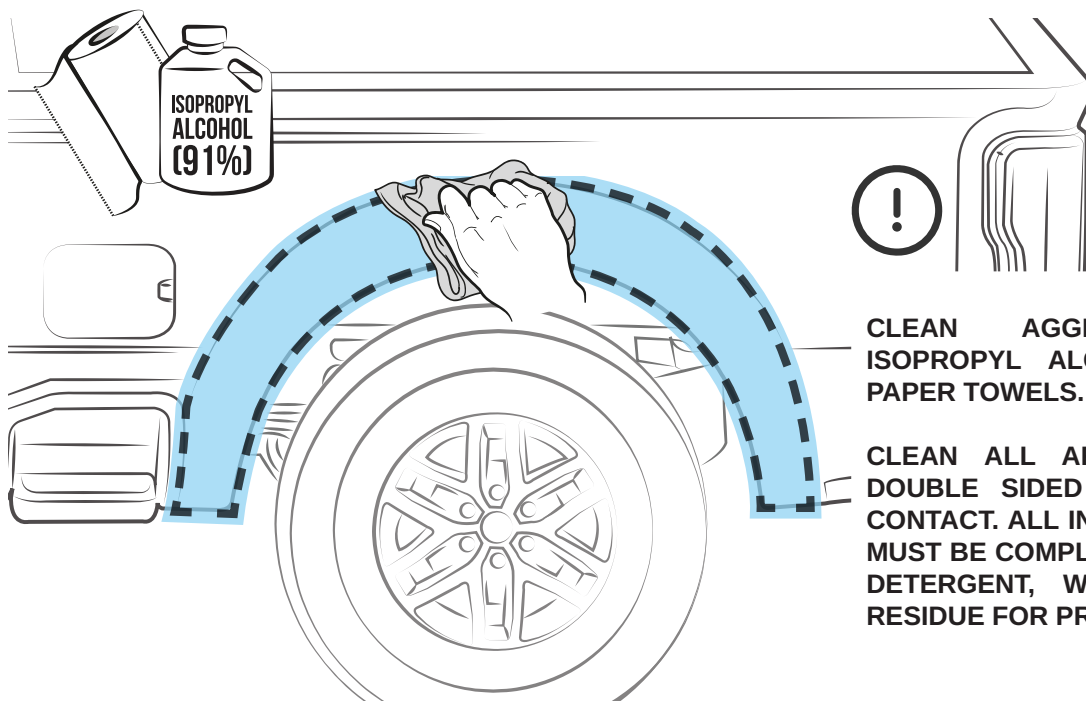

CLEAN AGGRESSIVELY WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS. DRY THOROUGHLY!

CLEAN ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE WILL MAKE CONTACT. ALL INSTALLATION AREAS MUST BE COMPLETELY FREE OF ANY DETERGENT, WAX OR DETAILING RESIDUE FOR PROPER ADHESION.

ESPAÑOL


Limpie a fondo con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente!
Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto. Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement!
Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact. Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.

13

3 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

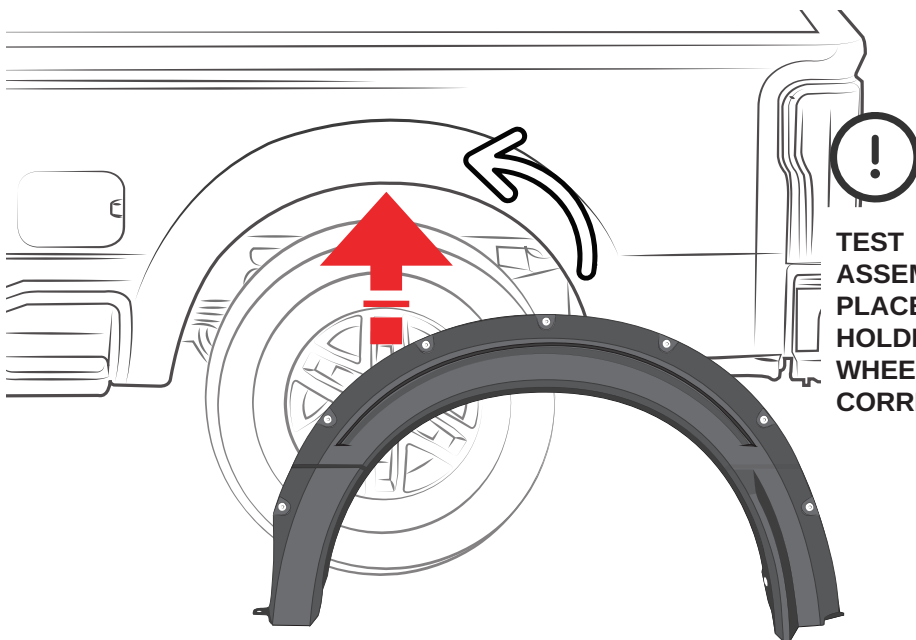

TEST FIT THE PART AND VERIFY ASSEMBLY.
PLACE THE PART IN POSITION, HOLDING FIRMLY AGAINST THE WHEEL ARCH TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza y verifique el ensamble. Coloque la pieza en posición y sostenga firmemente contra el arco de rueda para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage. Placez la pièce en position et tenez fermement sur le passage de roue intérieur pour assurer qu'elle est correctement ajustée.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.




Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.



2022-03-30

www.airdesignusa.com

4 SECURE / ASEGURE / FIXEZ

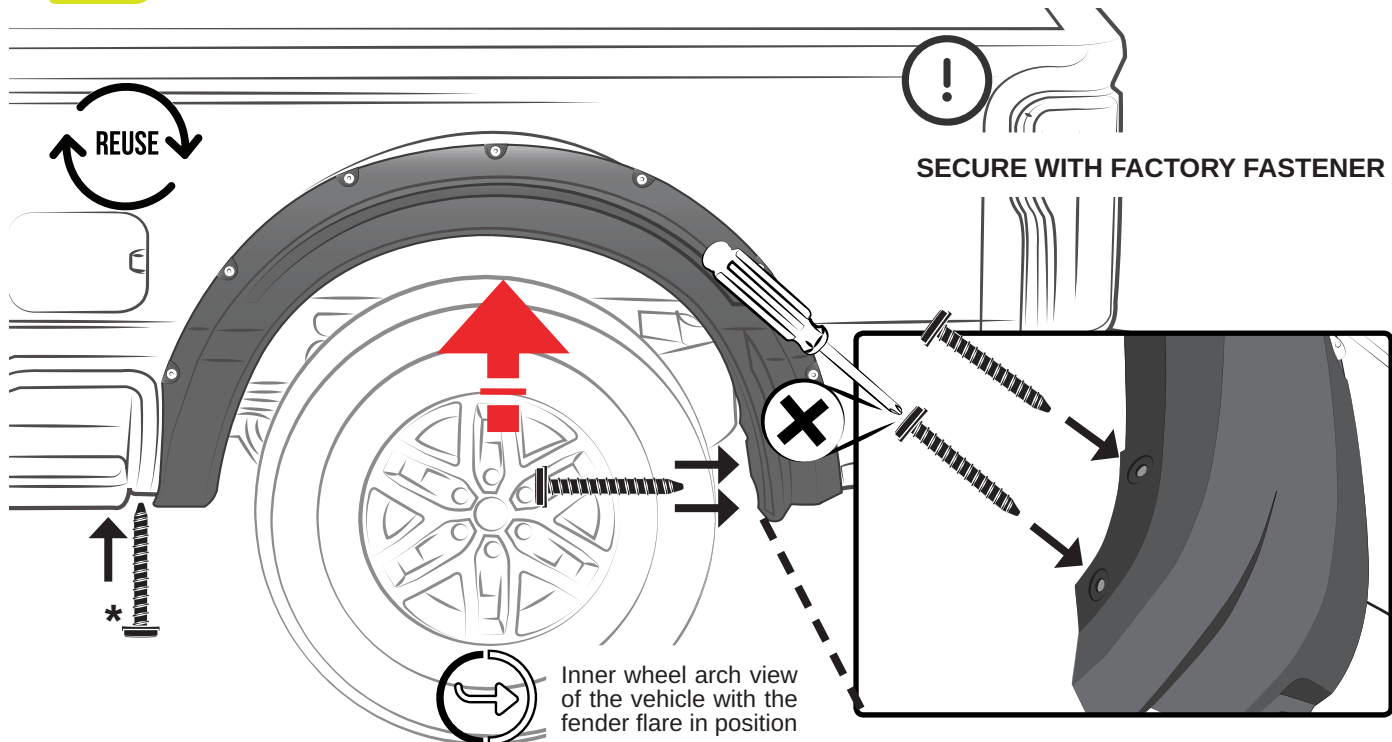

*Only necessary for short bed

14

ESPAÑOL

Asegure con las fijaciones originales.
*Sólo necesaria para caja corta.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.


FRANÇAIS

Fixez avec les vis d'origine.
*Nécessaire uniquement pour short bed.



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

5 MARK / MARQUE / MARQUEZ

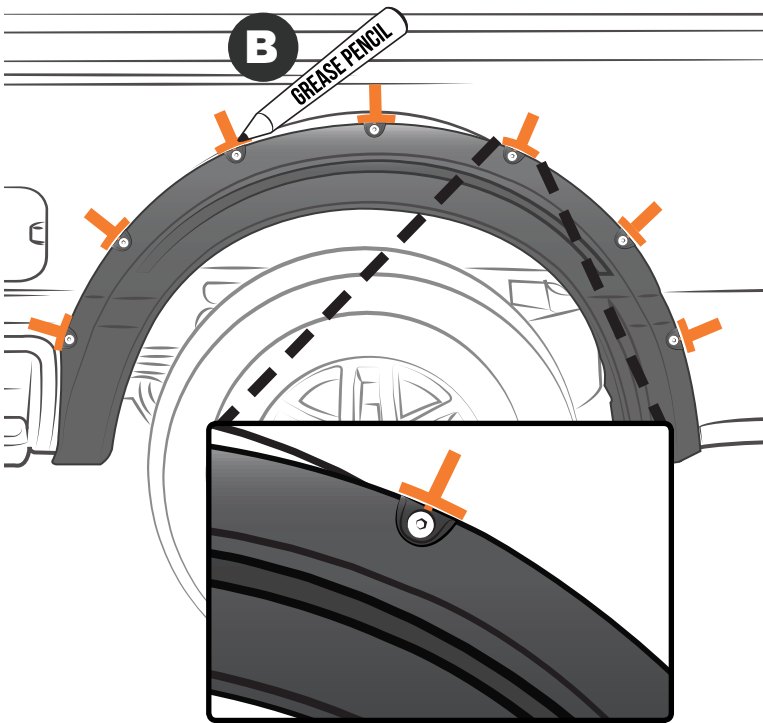

DRAW CENTER HASH MARK WITH GREASE PENCIL ON EACH AIR DESIGN SUPER BOLT AND SHEET METAL. THIS WILL ENSURE FENDER FLARE WILL BE CENTERED TO GREASE PENCIL OUTLINE.

FIRM UPWARD PRESSURE MUST BE APPLIED TO THE WHEEL ARCH DURING MARKING AND INSTALLATION TO ENSURE GOOD CONTACT WITH FACTORY WHEEL WELL SURFACE AND PROPER TAPE WETOUT!


ESPAÑOL

Marque con lápiz de cera la posición de los Super Bolts en la pieza y el vehículo. Estas marcas asegurarán que la pieza esté centrada.
Presione firmemente hacia la zona superior del arco de rueda mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

FRANÇAIS

Marquez autour d'élargisseurs sur le véhicule et aussi sur la positions des Super Bolts. Ces marques assurreront que la pièce sera centré.
Appuyez fermement vers la zone supérieure du passage de roue pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.

6 UNSCREW AND REMOVE THE PART

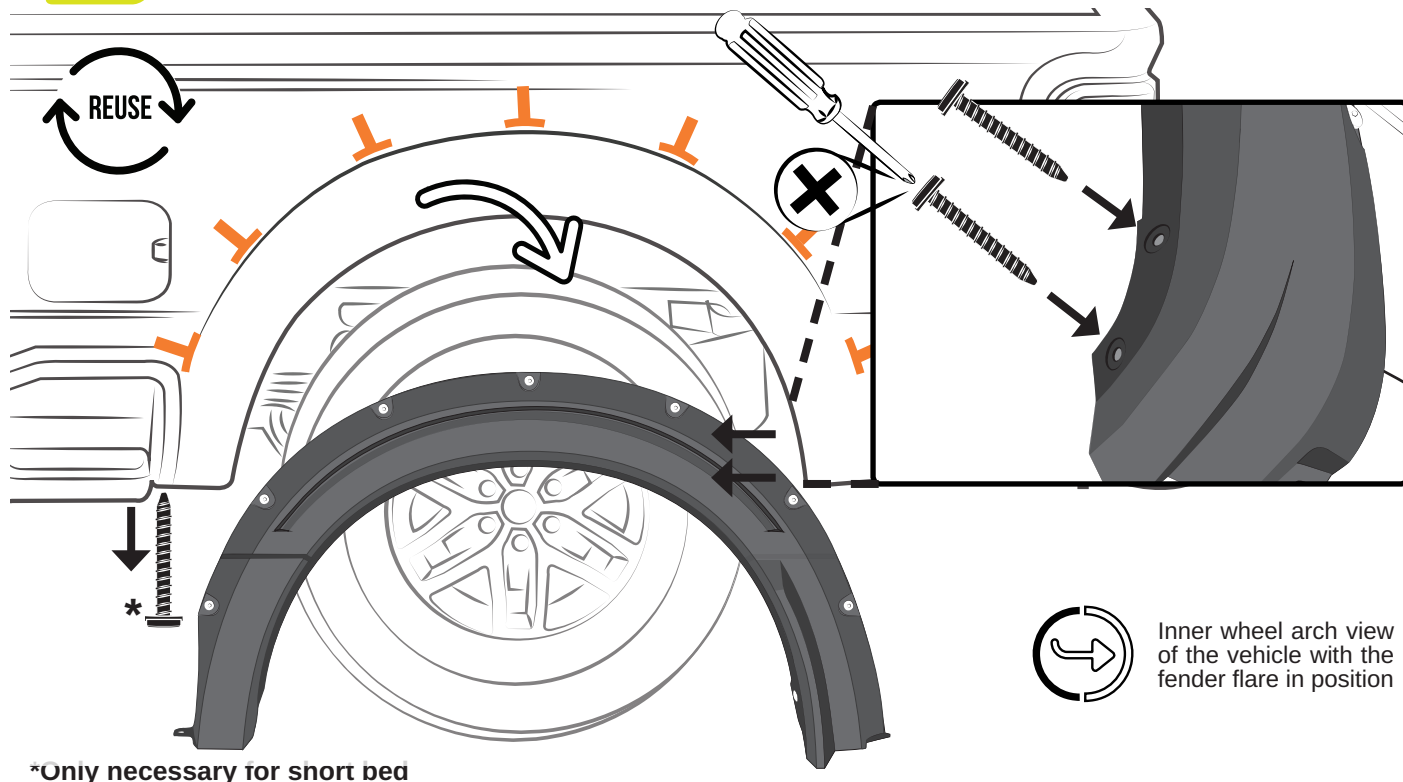

*Only necessary for short bed

ESPAÑOL

Desatornille y retire la pieza.
***Sólo necesaria para caja corta.**



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS


Dévissez et retirez la pièce.
***Nécessaire uniquement pour short bed.**



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

15

7 APPLY ADHESION PROMOTER TESA

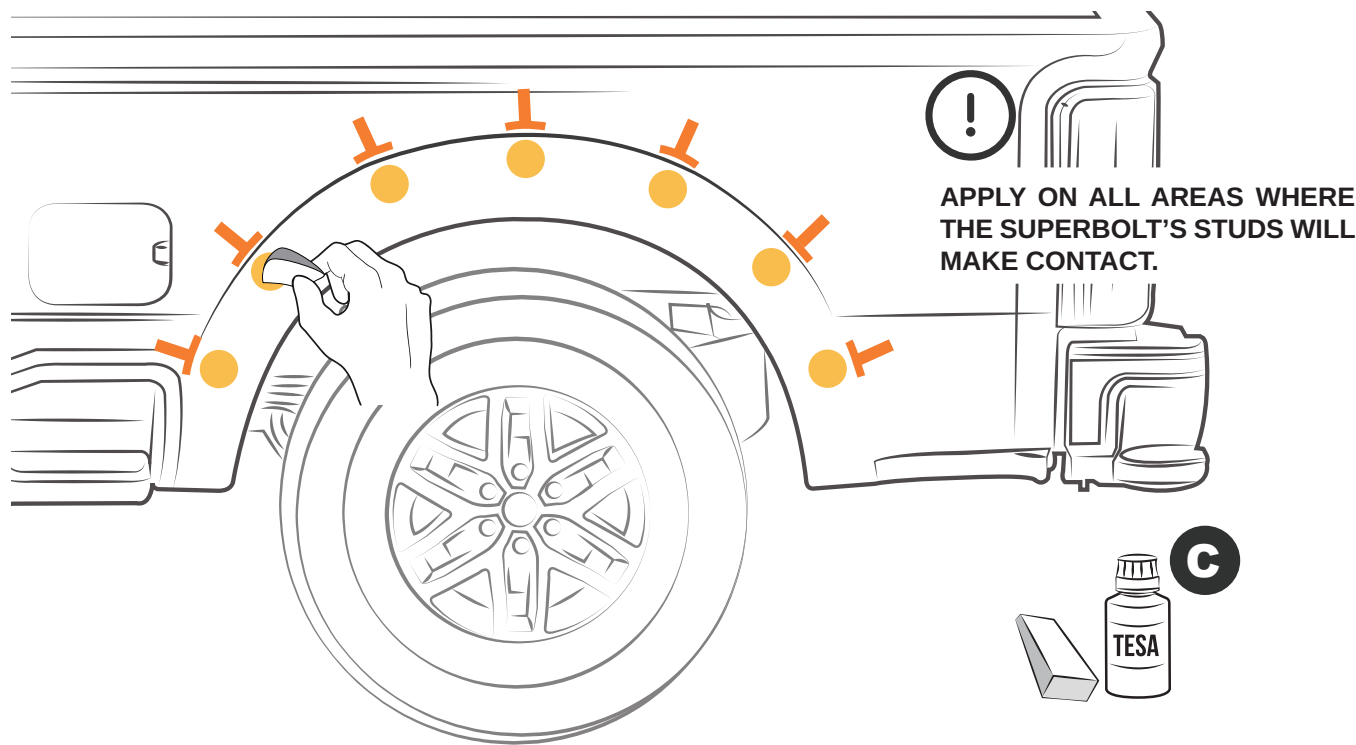


ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión Tesa.
Aplique en todas las áreas donde las bases de los Super Bolts tendrán contacto.

FRANÇAIS

Appliquez le promoteur d'adhérence Tesa.
Appliquez sur toutes les zones où les bases de Super Bolt entreront en contact.

8 REMOVE THE BLUE LINER

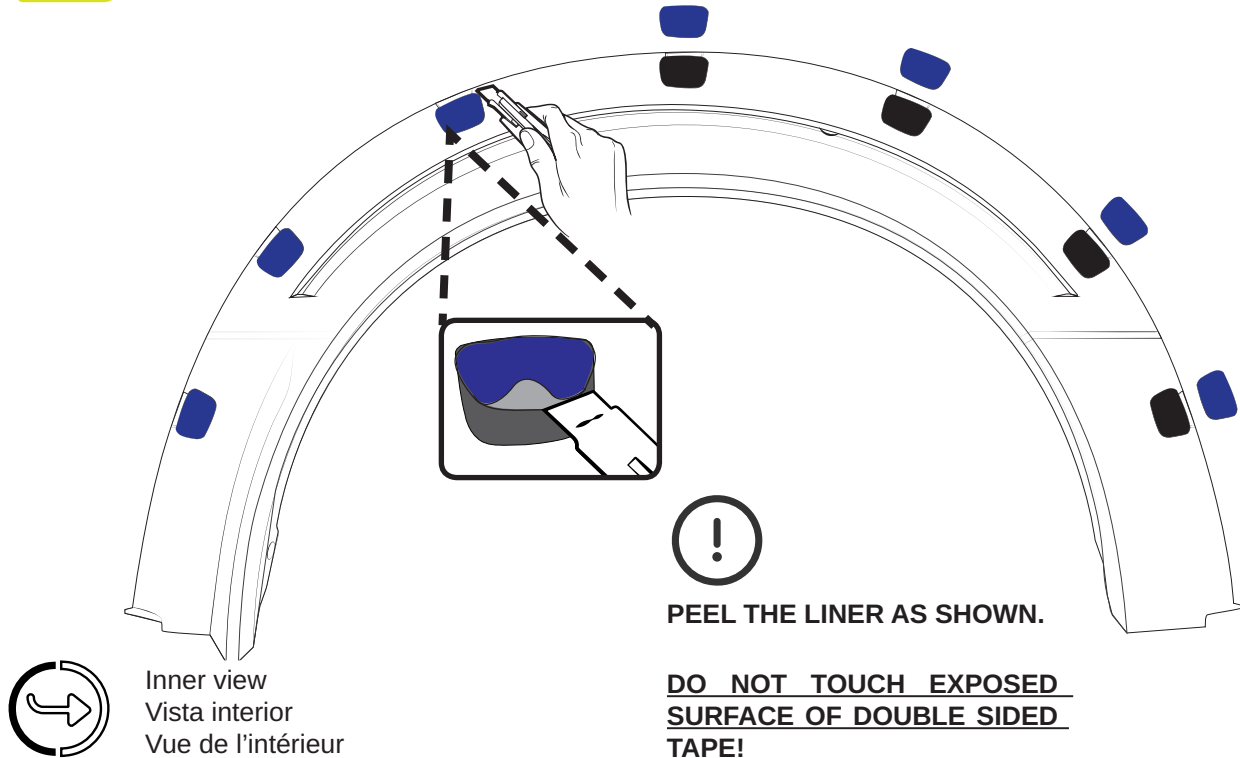

16

ESPAÑOL

Retire el liner azul.
Despegue el liner como se indica.


**¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA
DOBLE CARA!**

FRANÇAIS

Décollez la doublure bleue.
Décollez la doublure comme indiqué.

**NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN
ADHÉSIF DOUBLE FACE!**

9 PLACE AND SECURE THE PART

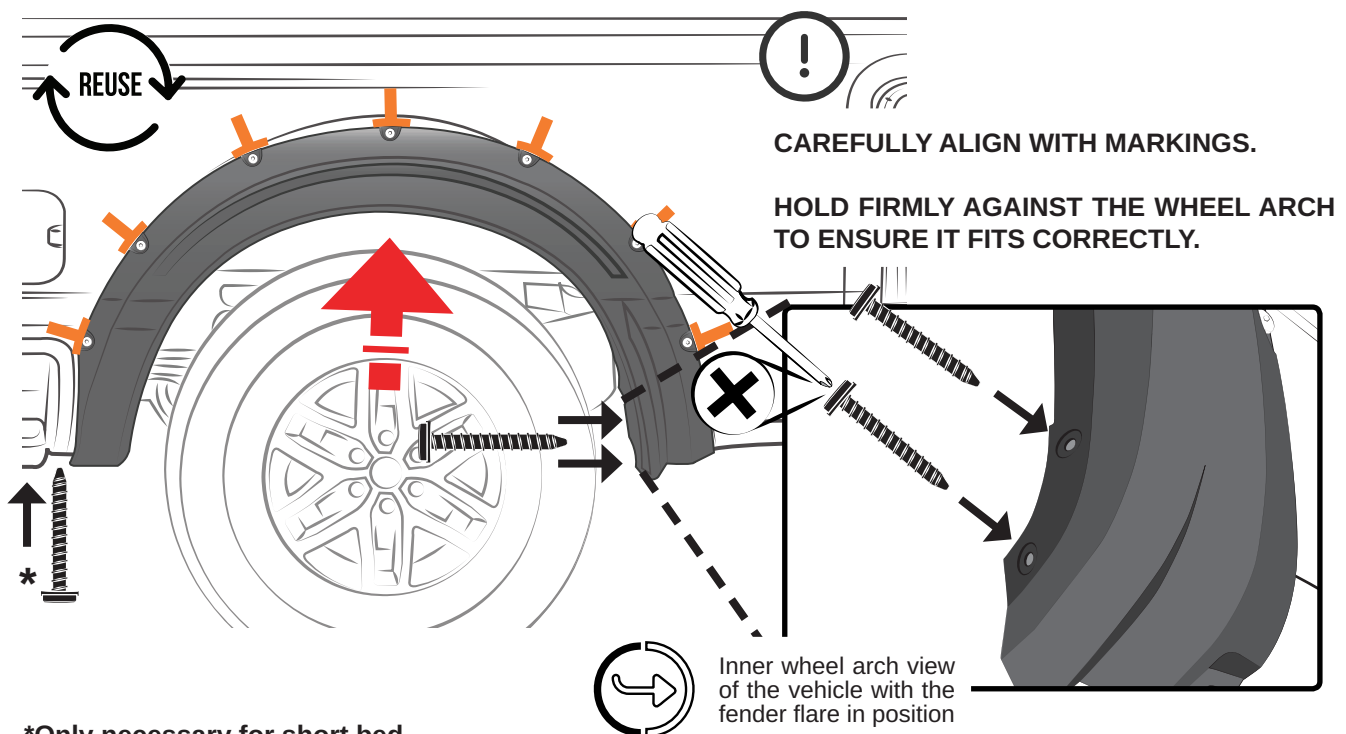

*Only necessary for short bed

ESPAÑOL

Coloque y asegure la pieza. Alinee cuidadosamente con las marcas. Sostenga firmemente contra el arco de rueda para asegurar el ensamble correcto.

***Sólo necesaria para caja corta.**

Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.


FRANÇAIS

Placez et fixez la pièce. Soigneusement alignez avec les marques. Tenez fermement sur le passage de roue intérieur pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

***Nécessaire uniquement pour short bed.**

Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

10 PRESS FIRMLY EACH AIR DESIGN SUPER BOLT

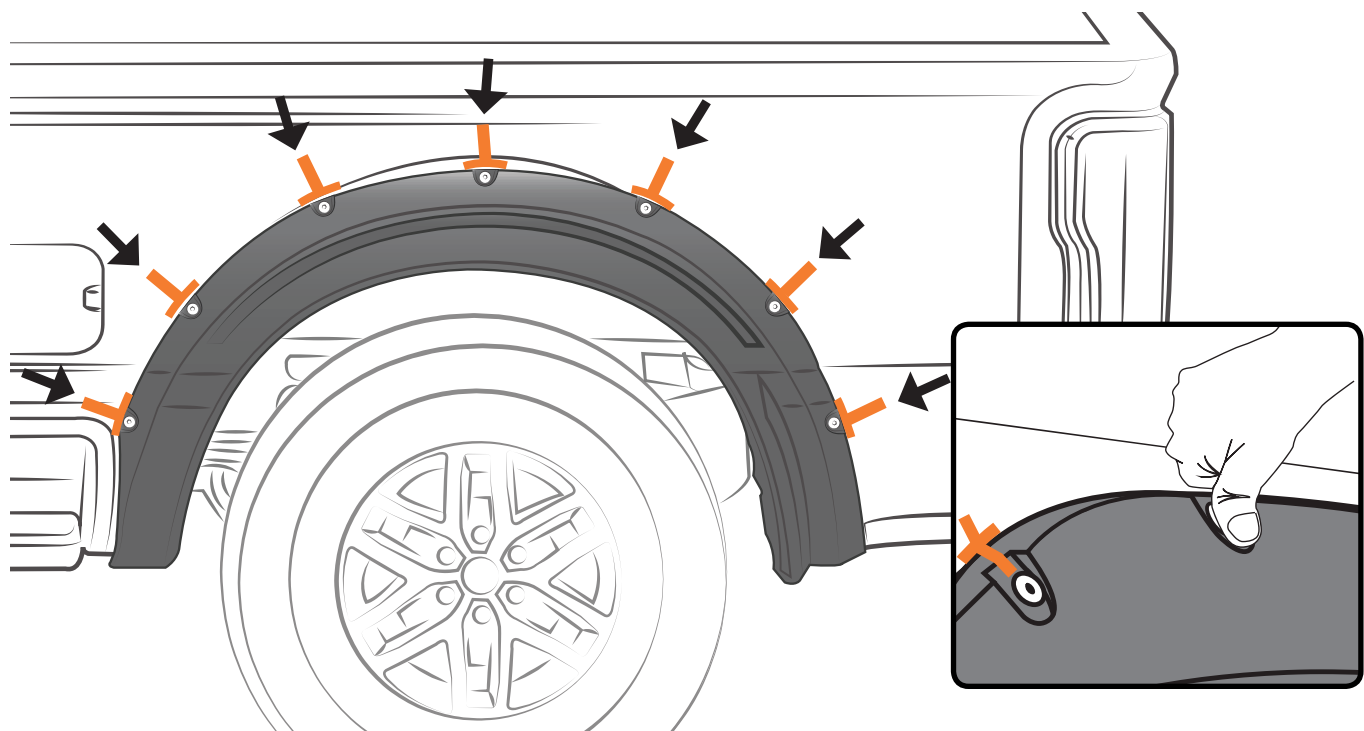

ESPAÑOL


Presione firmemente cada Super Bolt.

FRANÇAIS

Appuyez fermement sur chaque boulon.

17

11 REMOVE AND SAVE AIR DESIGN SUPER BOLTS

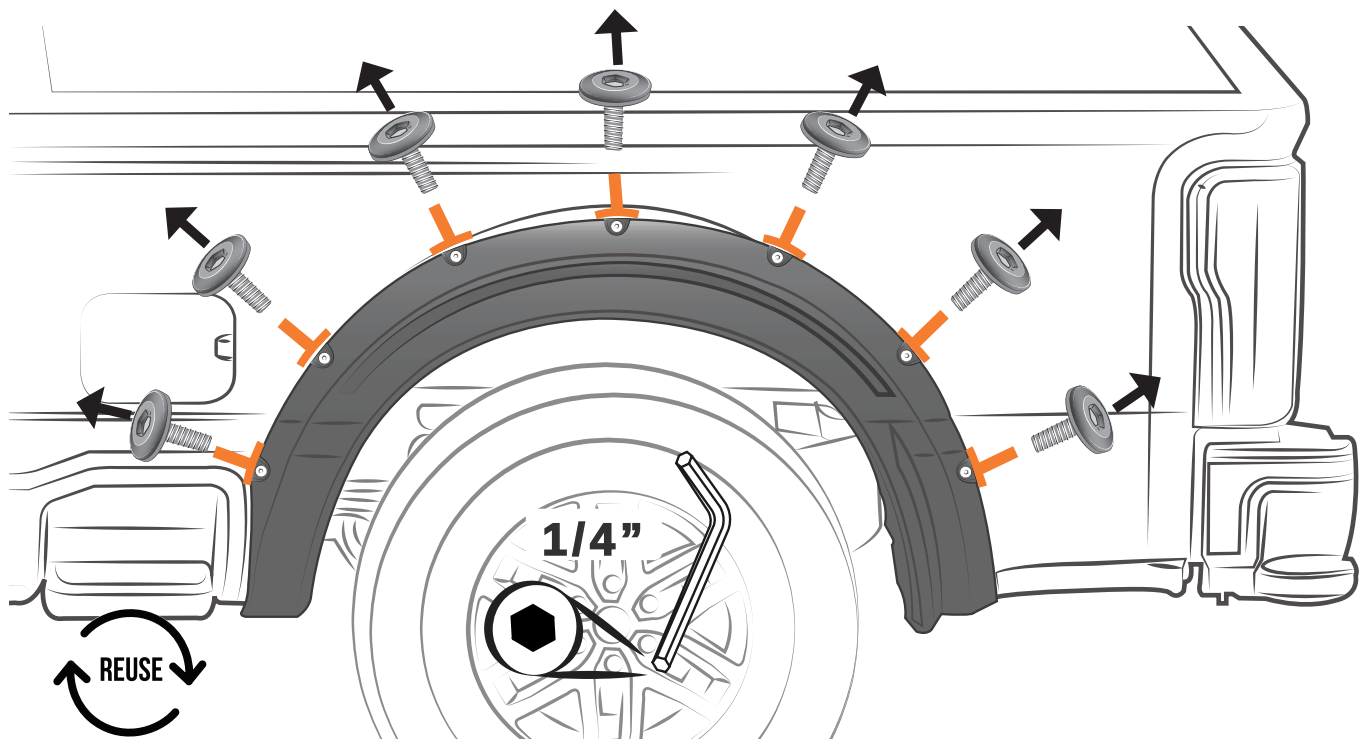

ESPAÑOL


Retire y guarde los Super Bolts.

FRANÇAIS

Dévissez et gardez les Super Bolts.

12

UNSCREW AND REMOVE THE PART

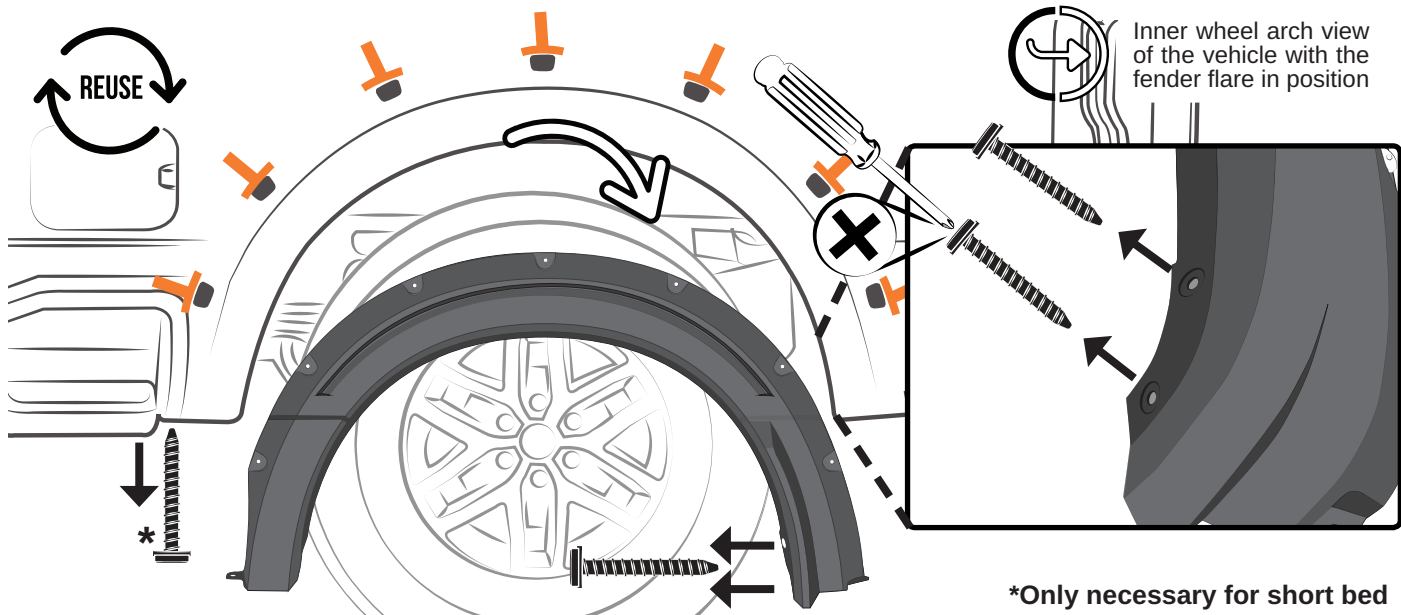

ESPAÑOL

Desatornille y retire la pieza.
*Sólo necesaria para caja corta.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS


Dévissez et retirez la pièce.
*Nécessaire uniquement pour short bed.



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

13

PRESS / PRESIONE / APPUYEZ

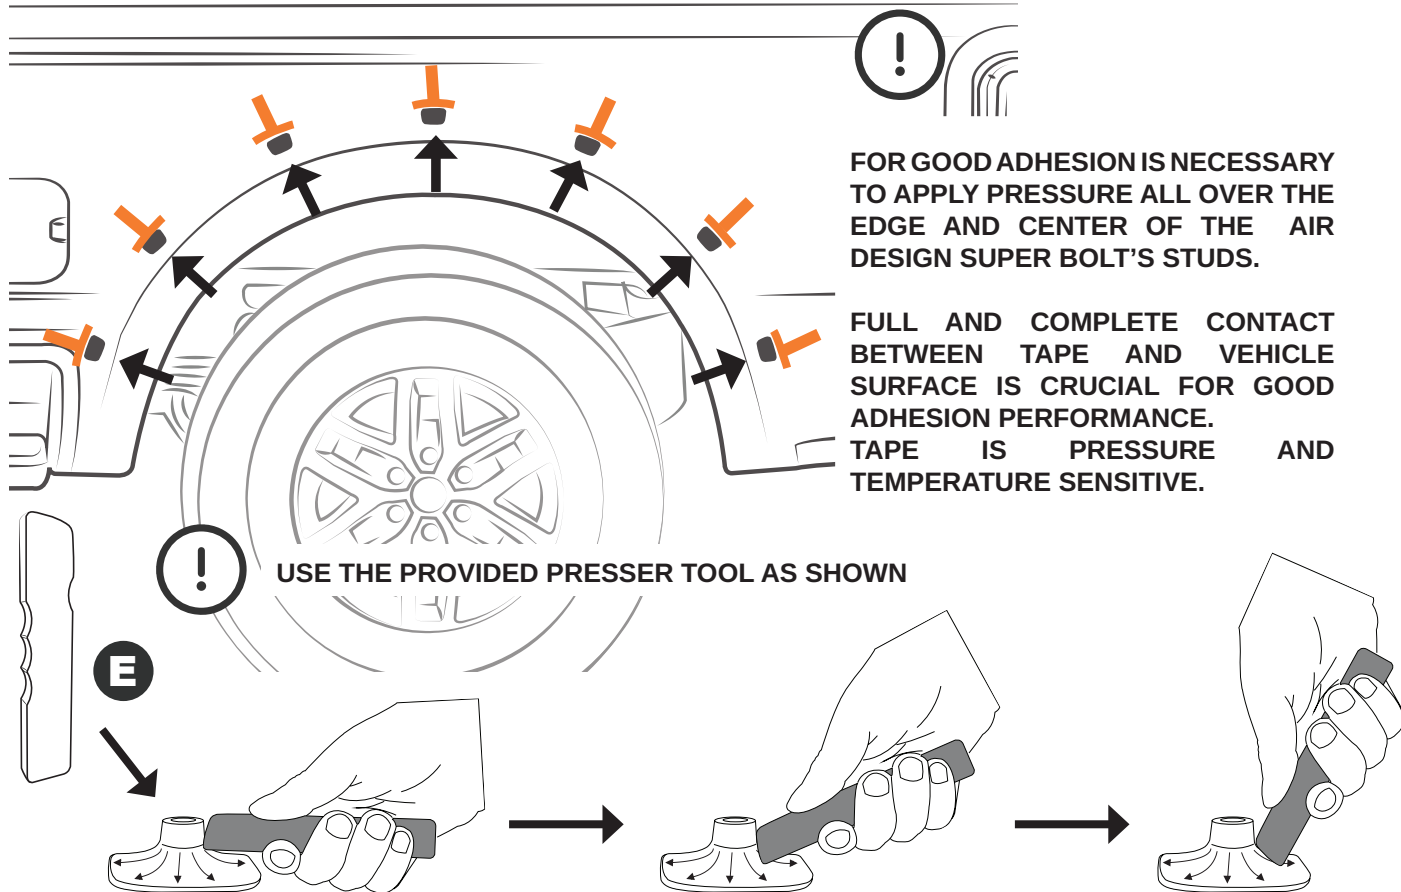

ESPAÑOL


Para una óptima adhesión es necesario aplicar presión en todo el borde y el centro de las bases de Super Bolts. Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo. La cinta es sensible a la presión y a la temperatura. Presione como se muestra con la herramienta de Air Design Super Bolt.

FRANÇAIS

Pour une bonne adhésion, il faut appliquer pression sur les bords et les centres des fixations en caoutchouc. Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence. Le ruban est sensible à la pression et à la température. Utilisez le Air Design Super Bolt presseur comme indiqué.

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

14 PLACE AND SECURE THE PART

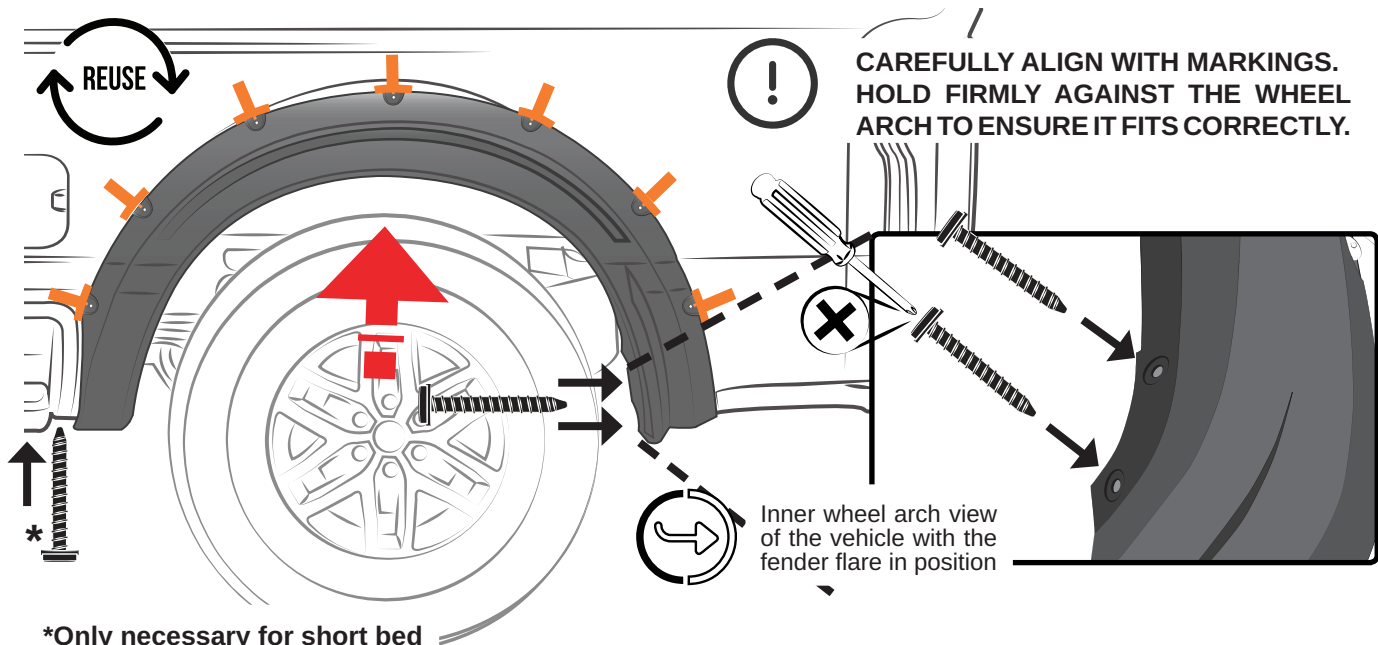

*Only necessary for short bed

ESPAÑOL

Coloque y asegure la pieza. Alinee cuidadosamente con las marcas. Sostenga firmemente contra el arco de rueda para asegurar el ensamble correcto.

*Sólo necesaria para caja corta.



Vista interior del arco de rueda del vehículo con el fender flare en posición.

FRANÇAIS

Placez et fixez la pièce. Soigneusement alignez avec les marques. Tenez fermement sur le passage de roue intérieur pour assurer qu'elle est correctement ajustée.


*Nécessaire uniquement pour short bed.



Vue de dessous du véhicule avec fender flare en position.

19

15 ASSEMBLE THE AIR DESIGN SUPER BOLTS

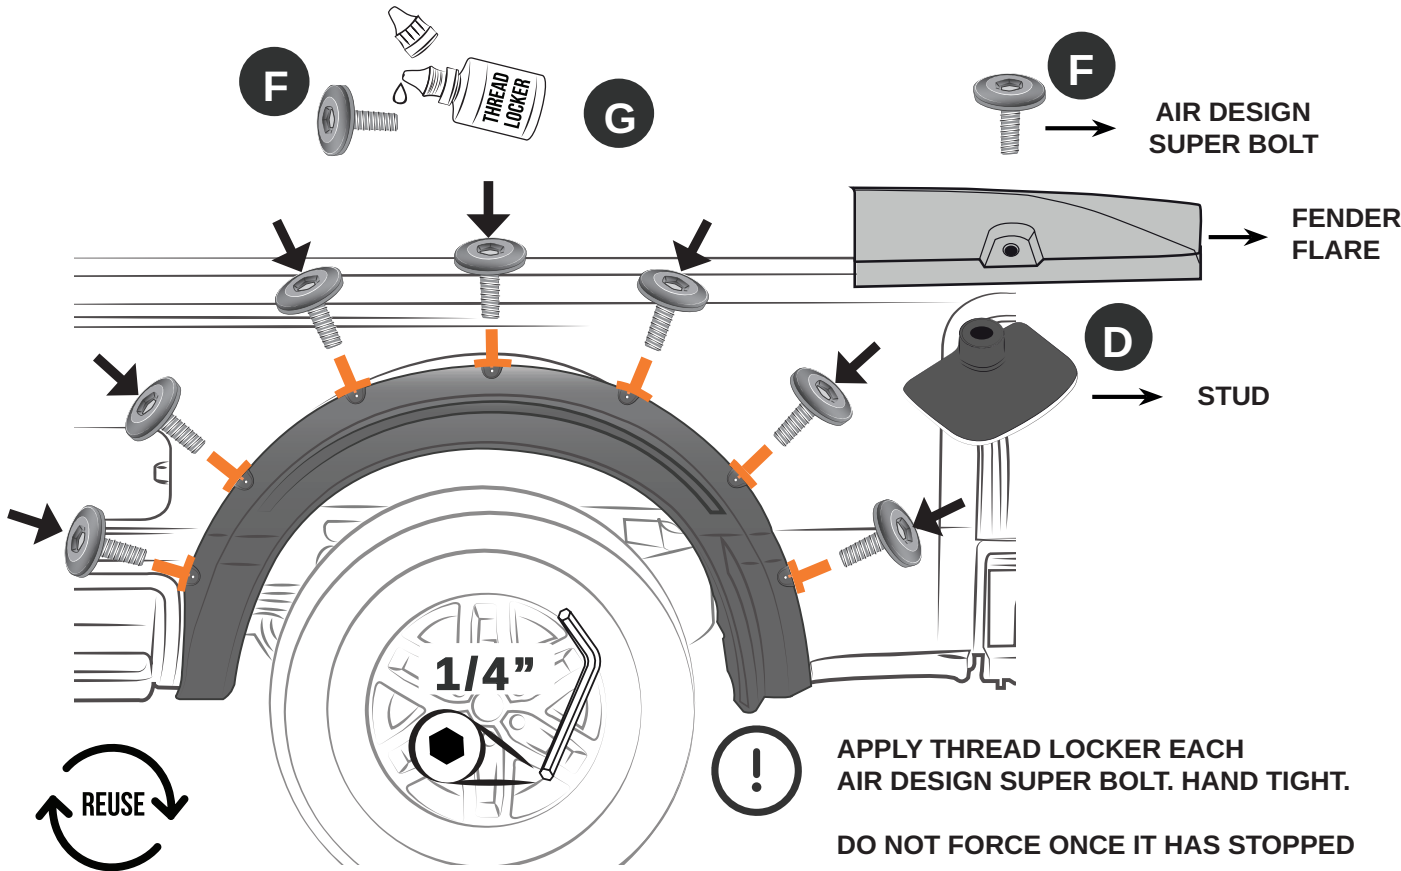

ESPAÑOL

Ensamble los Air Design Super Bolts. Aplique una gota de sellador de rosca. Atornille con la mano. No fuerce una vez que se haya detenido.


FRANÇAIS

Fixez les Super Bolts Air Design. Appliquez une goutte de frein-filet sur les boulons. Serrez à la main. Ne pas forcez une fois qu'il s'est arrêté.



16 PLACE U-CLIPS / COLOQUE LOS U-CLIPS / PLACEZ LES U-CLIPS

* THIS STEP ONLY APPLIES FOR SUPER-BOLT FENDER FLARE SHORT BED

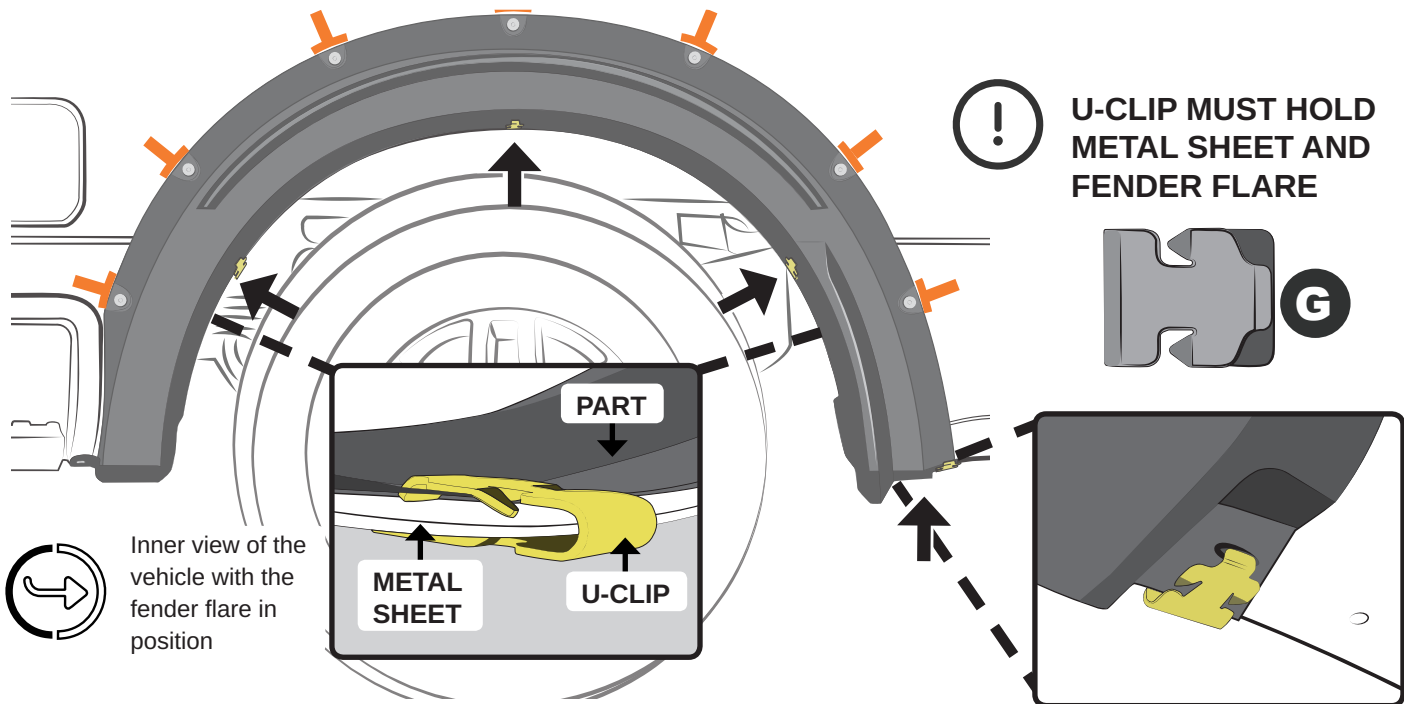

ESPAÑOL

*Este paso sólo aplica para Super-Bolts Fender Flare caja corta.

El U-Clip debe sostener la hoja de metal y el fender flare.



Vista interior del vehículo con el fender flare en posición

FRANÇAIS

*Cette étape ne s'applique que pour Super-Bolts Fender Flare Short Bed.


Le U-Clip doit contenir la tôle et l'aile.



Vue de l'intérieur du véhicule avec fender flare en position

17 PLACE U-CLIPS / COLOQUE LOS U-CLIPS / PLACEZ LES U-CLIPS

* THIS STEP ONLY APPLIES FOR SUPER-BOLT FENDER FLARE LONG BED

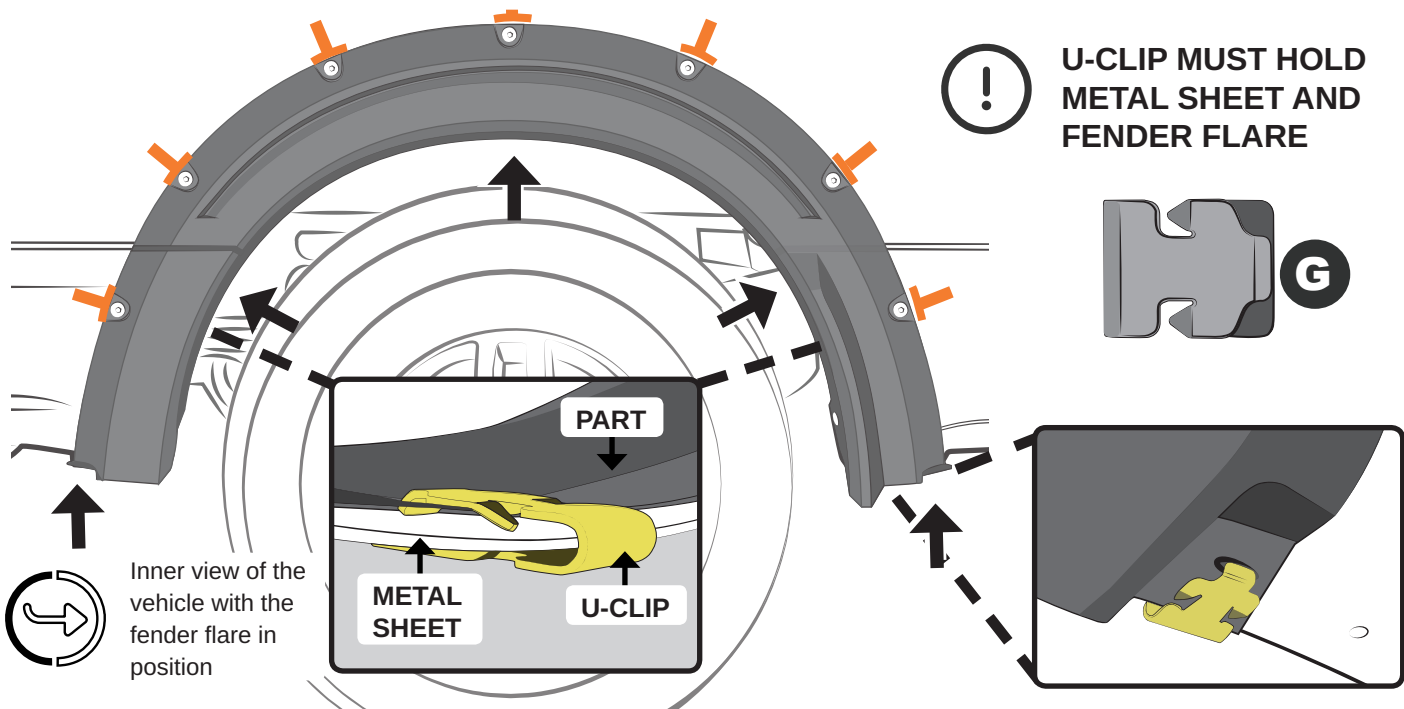

ESPAÑOL

*Este paso sólo aplica para Super-Bolts Fender Flare Long Bed.

El U-Clip debe sostener la hoja de metal y el fender flare.



Vista interior del vehículo con el fender flare en posición

FRANÇAIS

*Cette étape ne s'applique que pour Super-Bolts Fender Flare Long Bed.

Le U-Clip doit contenir la tôle et l'aile.



Vue de l'intérieur du véhicule avec fender flare en position

SUPER - BOLT SHORT BED / LONG BED FENDER FLARE SET
FO38A14 / FO38A19
INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION


18 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ



REMOVE MARKINGS AND CLEAN CAREFULLY.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.

AFTER THE INSTALLATION DO NOT WASH OR PRESSURE WASH.

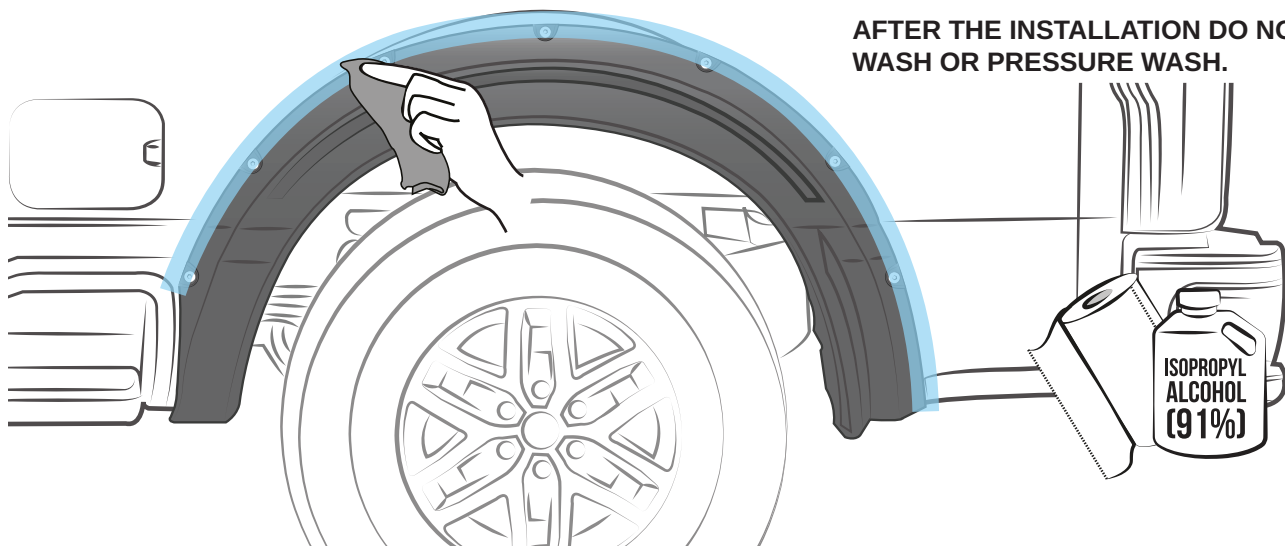

ESPAÑOL

Retire las marcas y limpie cuidadosamente.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

Después de instalar no lave el vehículo.

FRANÇAIS

Enlevez les marques et nettoyez soigneusement.



Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

Après l'installation, ne pas laver le véhicule.

21



**INSTALLED PARTS
PIEZAS INSTALADAS
PIÈCE INSTALLÉE**

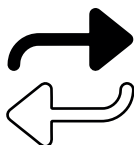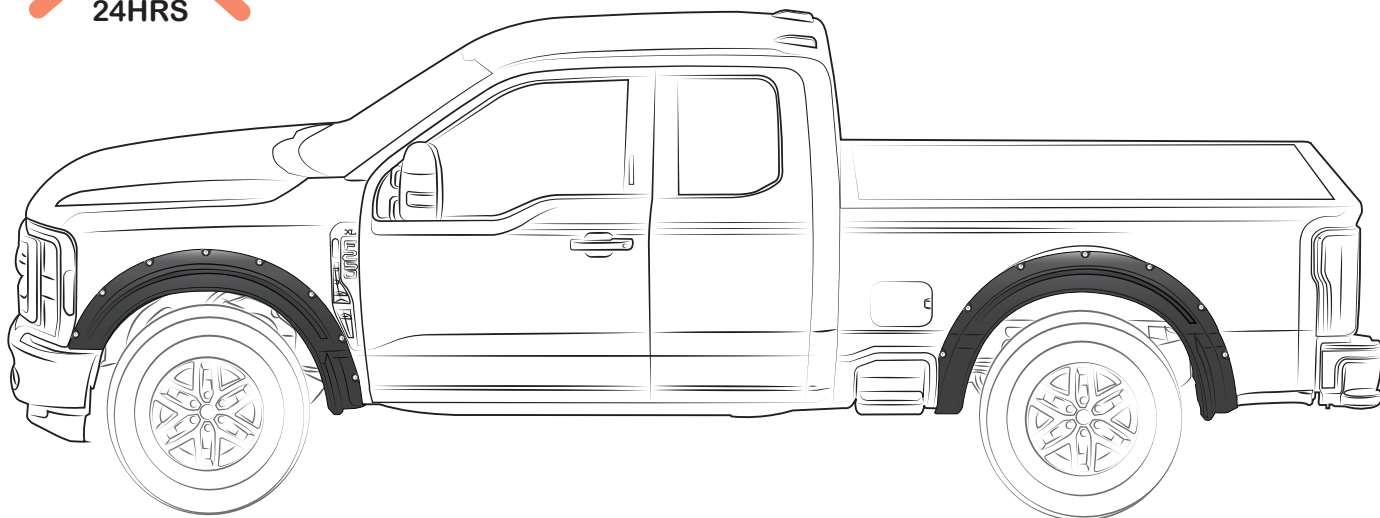


Repeat all steps for RH side
Repita los pasos para el lado derecho
Répétez l'installation sur le côté droit

F-250 SUPERDUTY BODY KIT OFF ROAD

HOOD SCOOP

PART / PARTE / PIÈCE #:

FO38A01

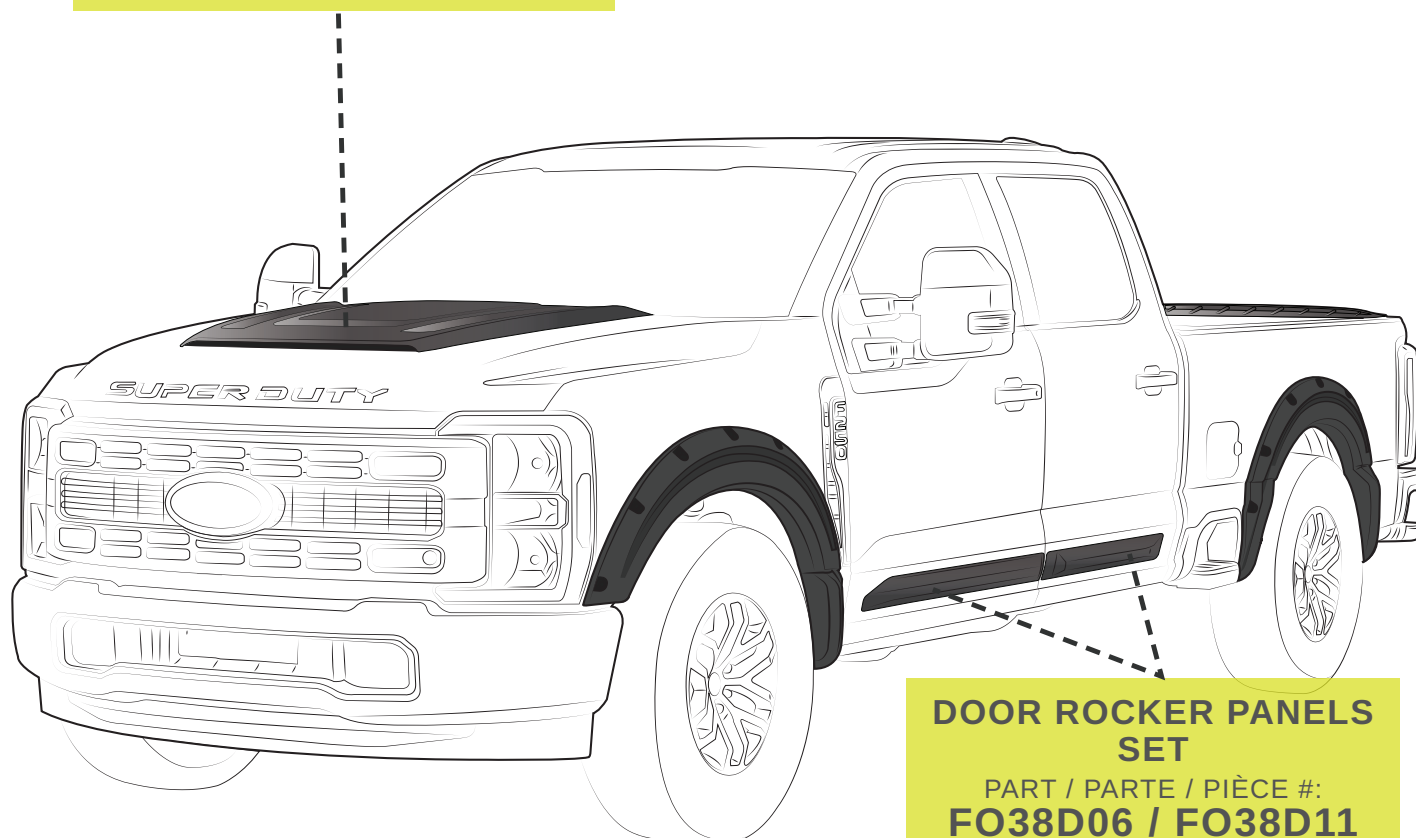

DOOR ROCKER PANELS SET


PART / PARTE / PIÈCE #:

FO38D06 / FO38D11

F-250 SUPERDUTY BODY KIT OFF ROAD

TAILGATE SPOILER

PART / PARTE / PIÈCE #:
FO38A04

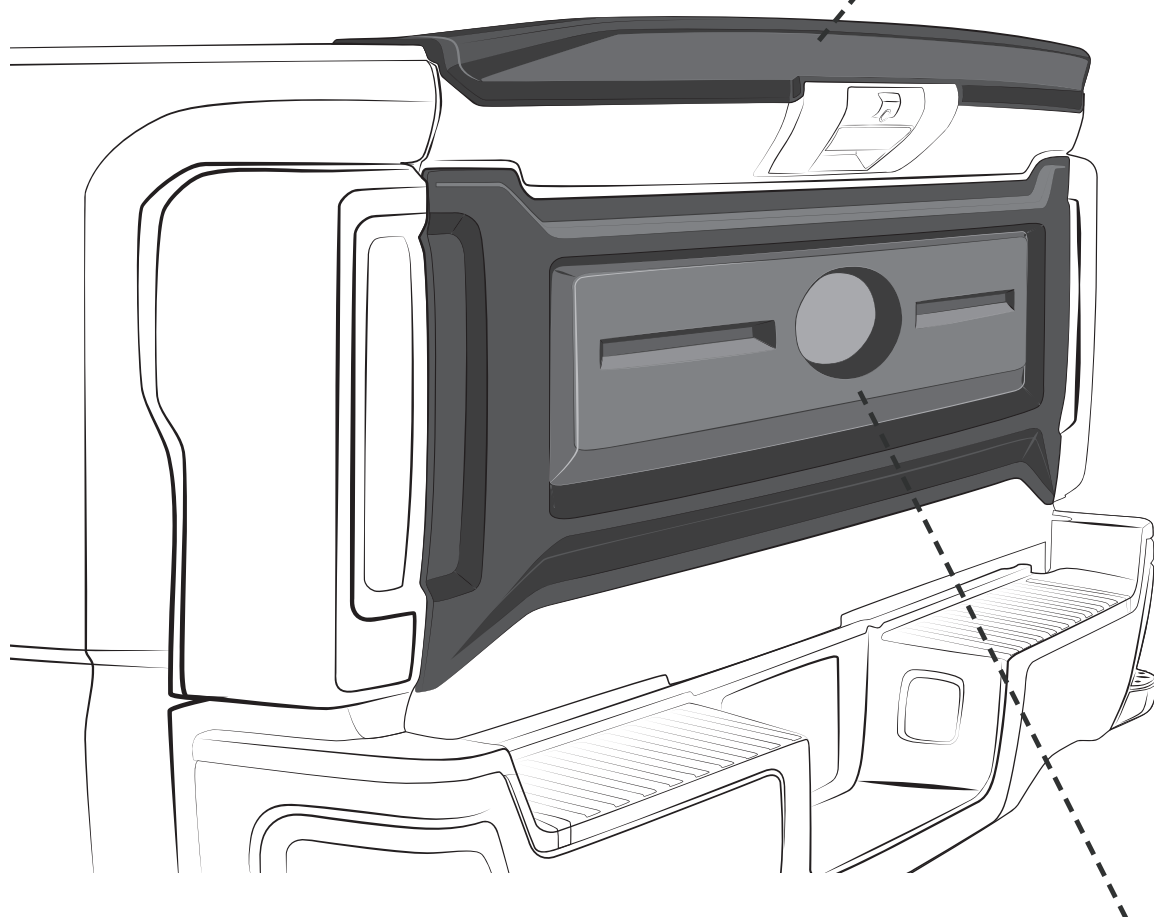

TAILGATE APPLIQUE

PART / PARTE / PIÈCE #:
FO38A05



A D V A N C E D T E C H N O L O G Y A E R O D Y N A M I C S

WWW.AIRDESIGNUSA.COM