




ADVANCED TECHNOLOGY AERODYNAMICS

F-250 SUPERDUTY 2023+

TAILGATE APPLIQUE

PART / PARTE / PIÈCE #:
FO38A05

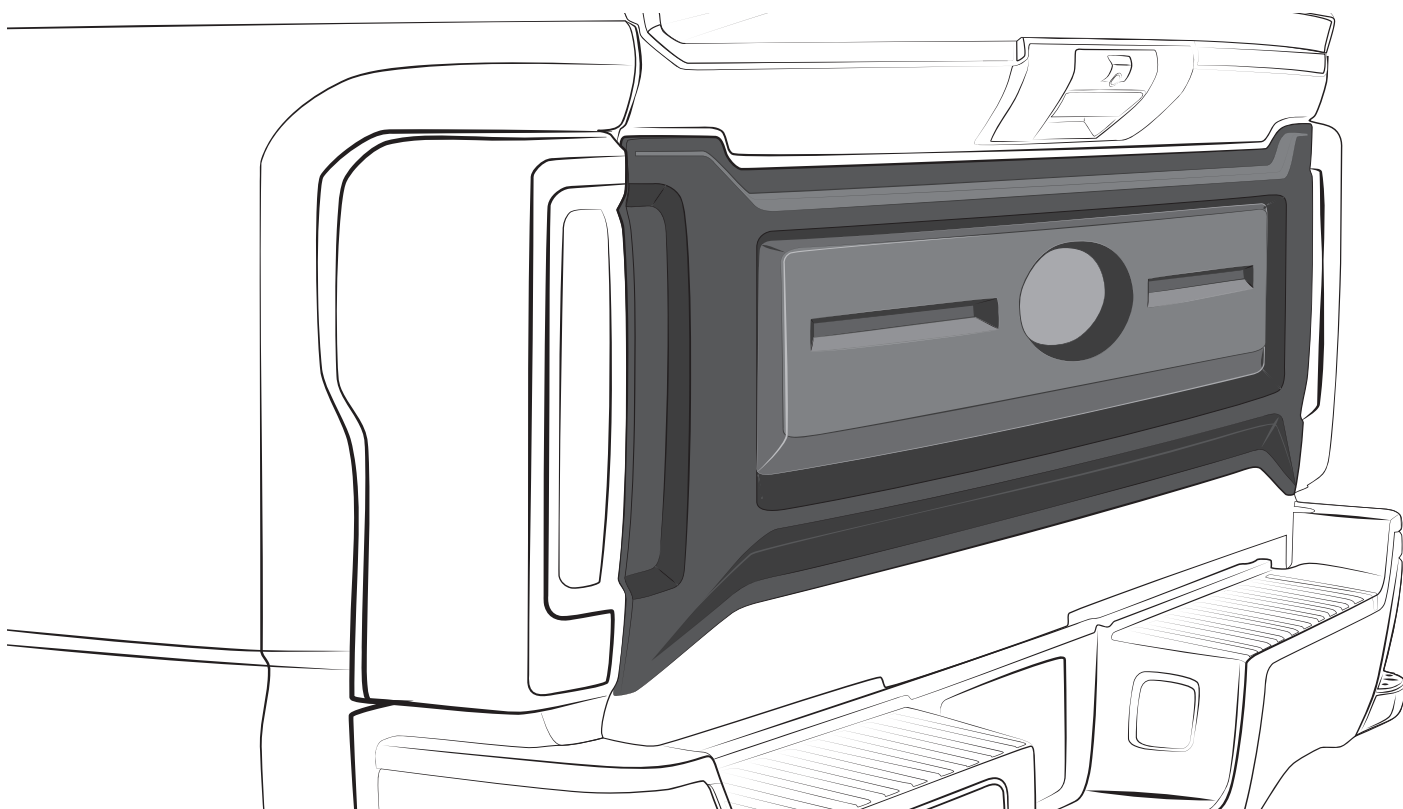

⚠ READ THIS MANUAL CAREFULLY
INSTALLATION VIDEO IS AVAILABLE AT:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLX8usiYzheruyfssTHt6O52ybulH7kB>

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
GUIDE D'INSTALLATION



ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS

BEFORE INSTALLATION / ANTES DE INSTALAR / AVANT L'INSTALLATION



Wash and clean properly
Lave y limpie el vehículo
Lavez et nettoyez le véhicule



Read this manual carefully.
Lea con atención el manual.
Lisez attentivement avant de commencer.



Professional installation recommended.
2 people are recommended for proper
installation.

Se recomienda instalar por profesionales.
2 personas son recomendadas para una
instalación apropiada.




The ideal temperature range of the part and
the vehicle, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) this
guarantees a correct assembly.

La temperatura ideal de la pieza y el vehículo,
16°C (60°F) a 40°C (104°F) garantiza el
ensamble correcto.

Installation professionnelle recommandée. 2 personnes sont
recommandées pour une installation correcte.


Pour une adhérence optimale, la température de surface et de
la pièce doit être située 16°C (60°F) à 40°C (104°F).

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS

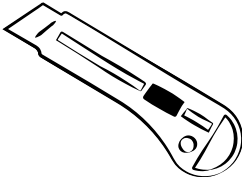

2


CHECK LIST / CONTENIDO DEL KIT / CONTENU DU KIT

A	TAILGATE APPLIQUE PART / PARTE / PIÈCE #: FO38A05		1 PC
B	Grease pencil / Lápiz de cera / Crayon à graisse		1 PC
C	Adhesion promoter / Promotor de adhesión/ Scellant polyuréthane		1 PC

TAILGATE APPLIQUE - FO38A05

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

1 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

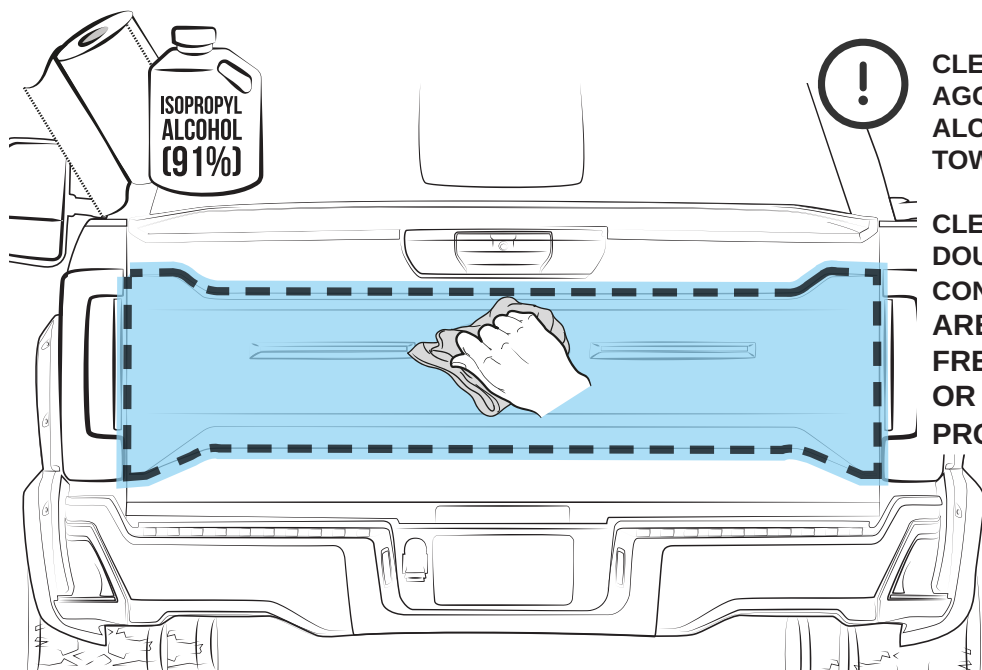

CLEAN THE INSTALLATION ZONE AGGRESSIVELY WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS. DRY THOROUGHLY!

CLEAN ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE WILL MAKE CONTACT. ALL INSTALLATION AREAS MUST BE COMPLETELY FREE OF ANY DETERGENT, WAX OR DETAILING RESIDUE FOR PROPER ADHESION.

ESPAÑOL


Limpia a fondo la zona de instalación con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente!
Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement la zone d'installation avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement!
Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**

3

2 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

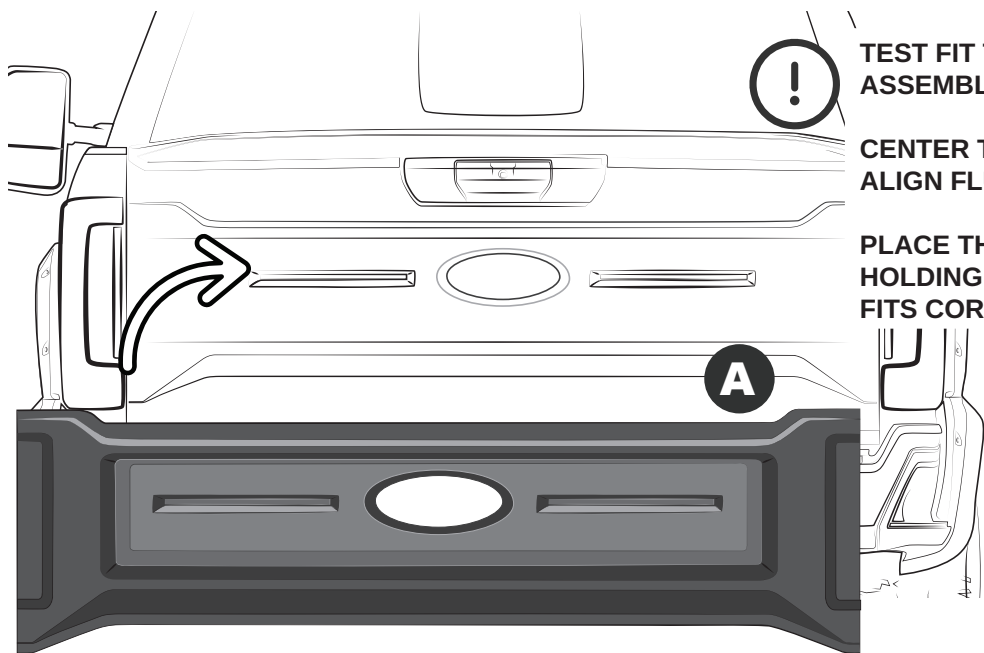

TEST FIT THE PART AND VERIFY ASSEMBLY.

CENTER THE EMBLEM AND ALIGN FLUSH ON EACH SIDE.

PLACE THE PART IN POSITION, HOLDING FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza y verifique el ensamble.
Centre el emblema y alinee al ras de cada lado.
Coloque la pieza en posición y sosténgala firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage.
Centrez l'emblème et alignez au ras de chaque côté.
Placez la pièce en position et maintenez-la fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.



2022-03-30

www.airdesignusa.com


3

ALIGN & MARK / ALINEE & MARQUE / ALIGNEZ & MARQUEZ



MARK AS SHOWN.

FIRM PRESSURE MUST BE APPLIED DURING MARKING AND INSTALLATION TO ENSURE GOOD CONTACT WITH VEHICLE'S SURFACE AND PROPER TAPE WETOUT!

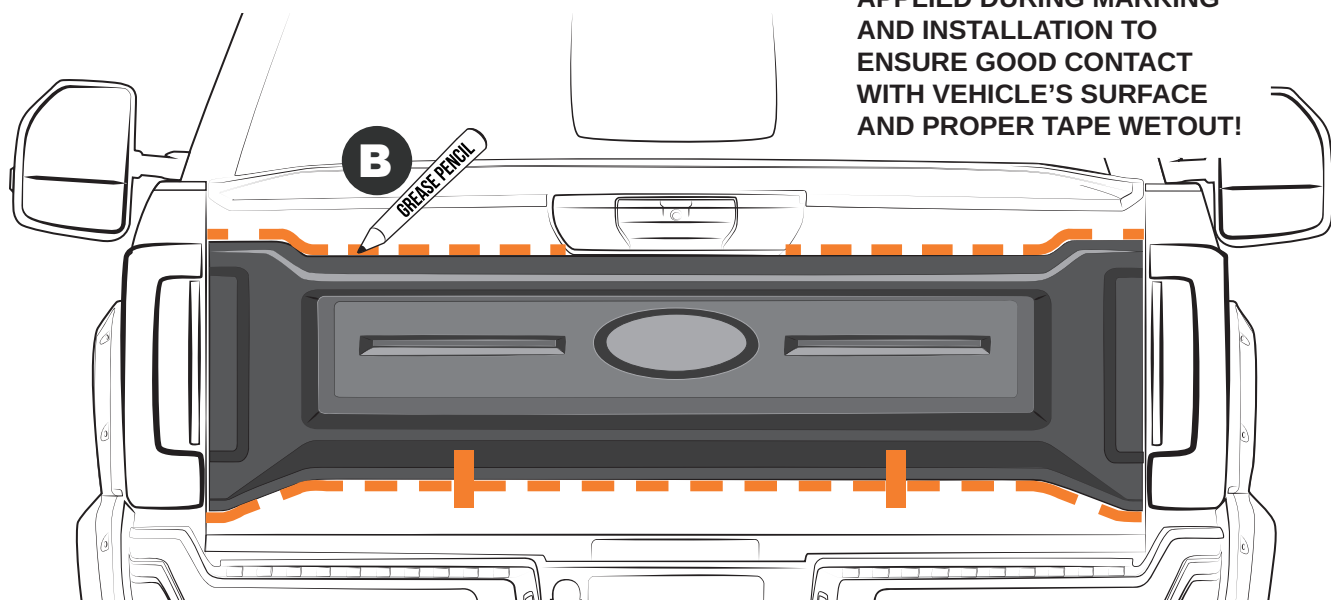

4

ESPAÑOL

Marque como muestra.

Presione firmemente mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

FRANÇAIS

Marquez comme indiqué.

Appuyez fermement pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.



4

REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE



WARM SURFACE WITH HEAT GUN IF SURFACE TEMPERATURE IS TOO COLD.

TAPE AND VEHICLE SURFACES SHOULD BE THE SAME TEMPERATURE AND MUST BE AT LEAST 60°F (16°C) DURING INSTALLATION!

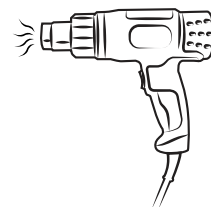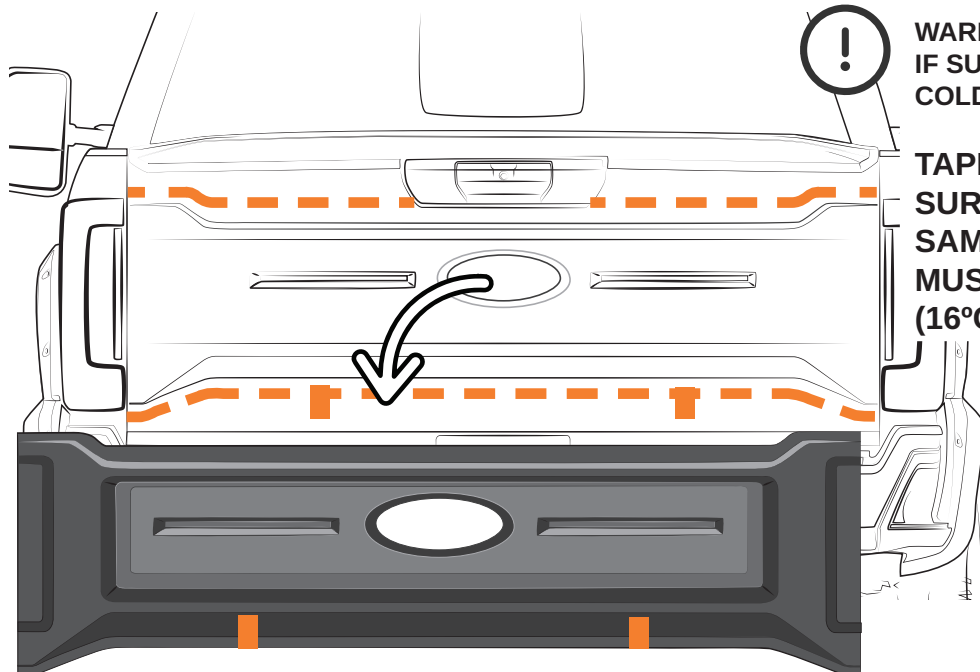

ESPAÑOL

Utilice una pistola de calor si la temperatura de la superficie está demasiado fría.

La cinta y la superficie del vehículo deben tener la misma temperatura y deben estar al menos a 60°F (16°C) durante la instalación.

FRANÇAIS

Utilisez un décapeur thermique si la température de surface est trop froide.


Le ruban et la surface du véhicule doivent être à la même température et doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) lors de l'installation.

TAILGATE APPLIQUE - FO38A05

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

5

ADHESION PROMOTER / PROMOTOR DE ADHESIÓN / PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

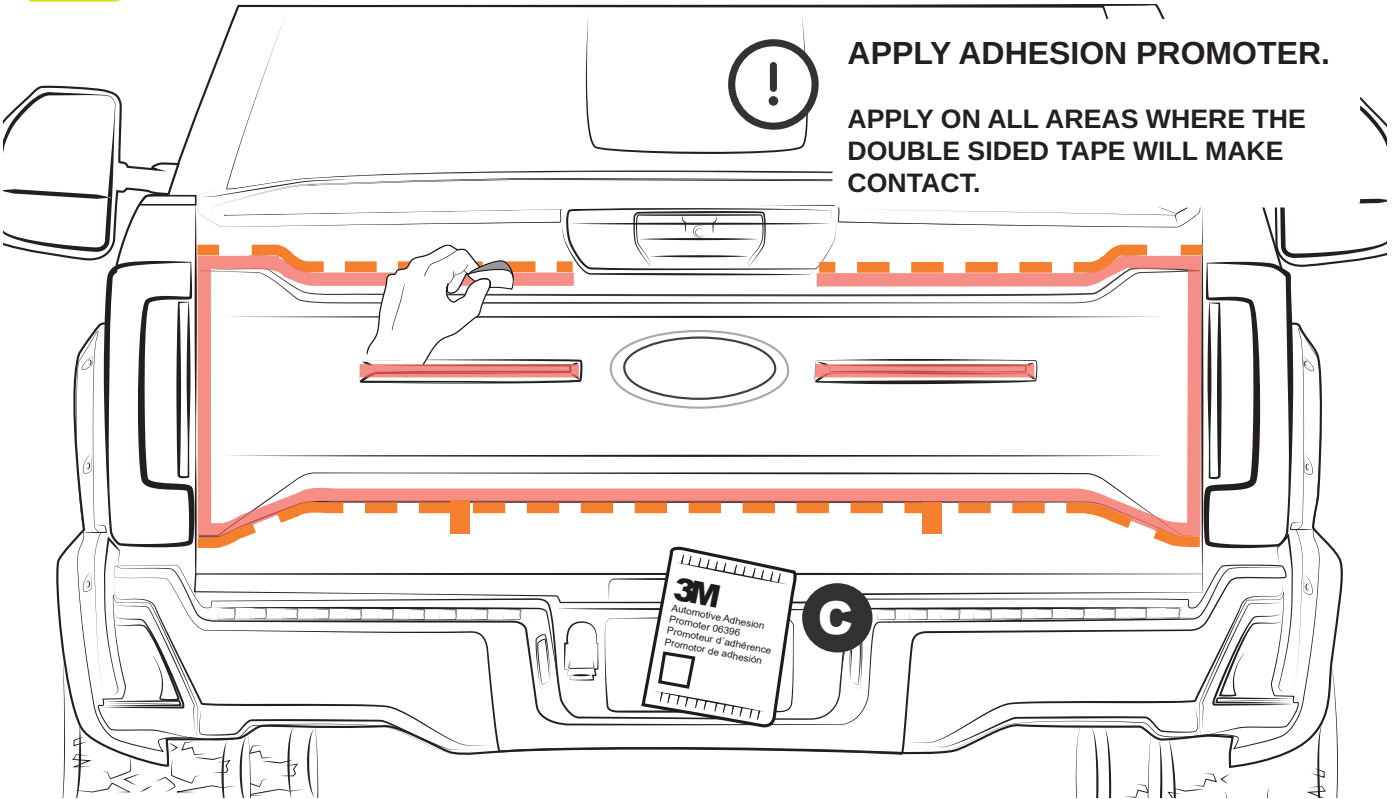

APPLY ADHESION PROMOTER.

APPLY ON ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE WILL MAKE CONTACT.

ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión.

Aplique en todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto.

FRANÇAIS


Appliquez le promoteur d'adhérence.

Appliquez sur toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact.

5

6

PEEL THE LINER / DESPEGUE LINER / DÉCOLLEZ LA DOUBLURE

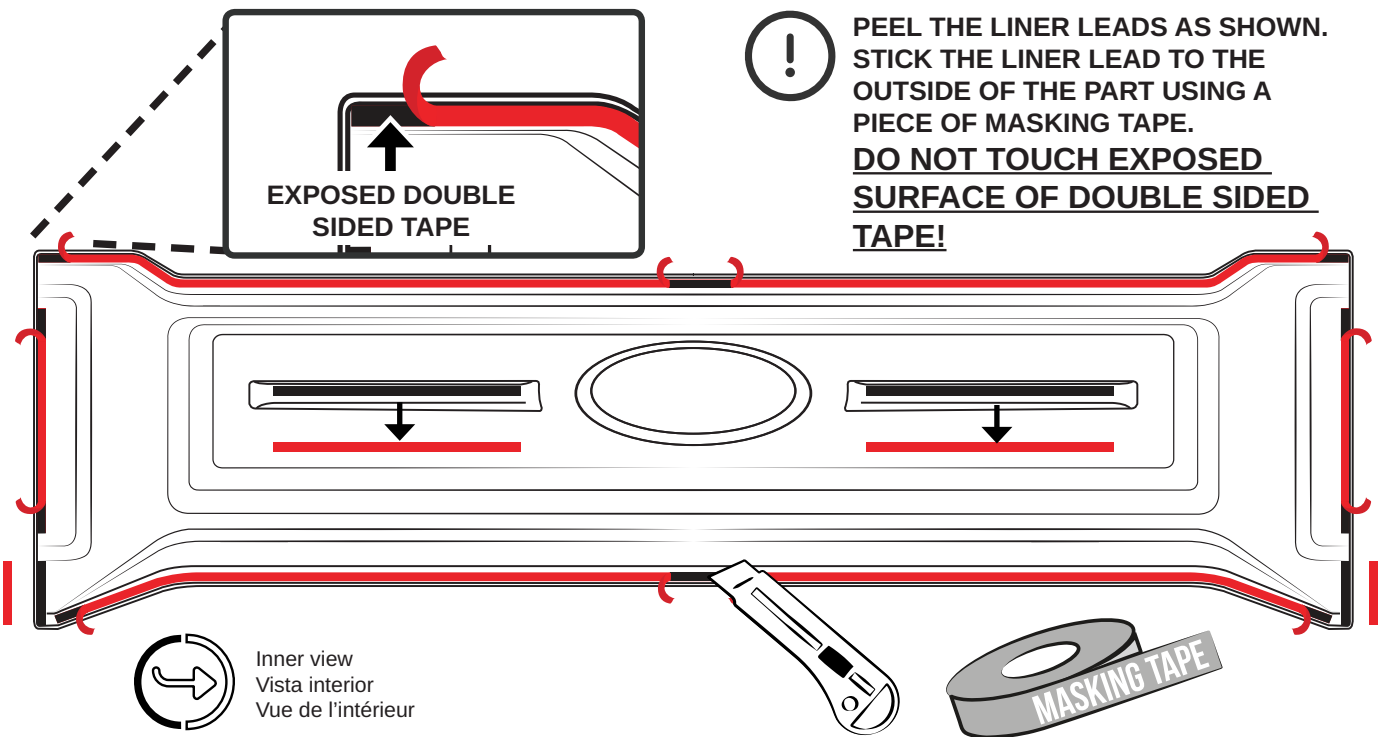

EXPOSED DOUBLE
SIDED TAPE

PEEL THE LINER LEADS AS SHOWN.
STICK THE LINER LEAD TO THE
OUTSIDE OF THE PART USING A
PIECE OF MASKING TAPE.
**DO NOT TOUCH EXPOSED
SURFACE OF DOUBLE SIDED
TAPE!**

Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur

MASKING TAPE

ESPAÑOL

Despegue las puntas del liner como se indica. Pegue el liner al exterior de la pieza con un trozo de cinta adhesiva.

¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA DOBLE CARA!

FRANÇAIS

Décollez la pointe de la doublure comme indiqué. Collez les fils de la doublure à l'extérieur de la pièce à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE!




2022-03-30

www.airdesignusa.com

7

PLACE THE PART / COLOQUE LA PIEZA / PLACEZ LA PIÈCE

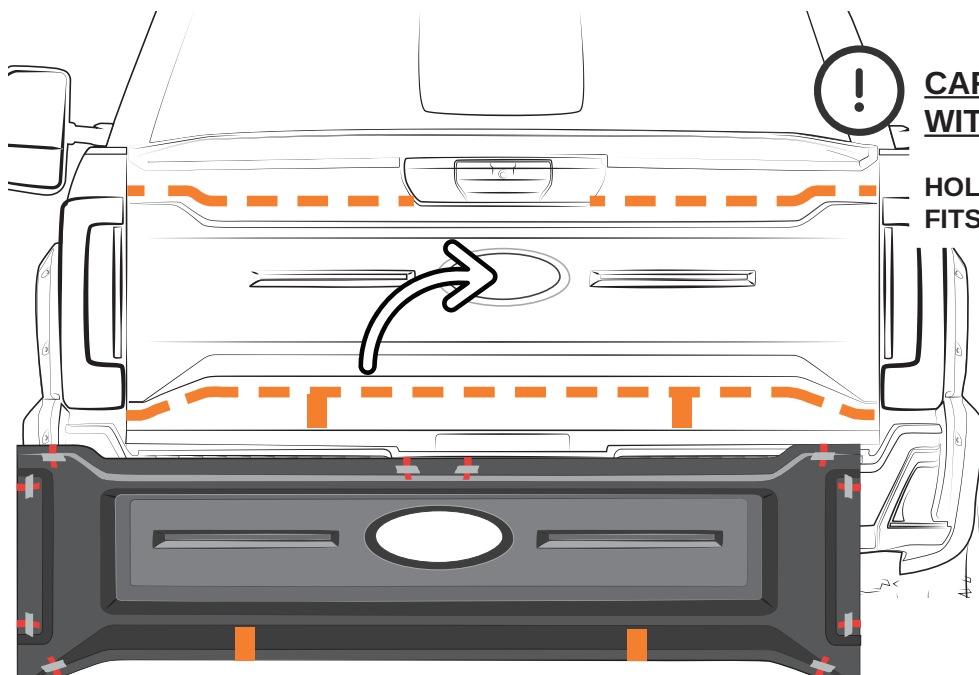

CAREFULLY ALIGN WITH MARKINGS.

HOLD FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY.

6

ESPAÑOL

Alinee cuidadosamente con las marcas.

Sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.


FRANÇAIS

Soigneusement alignez avec les marques.

Tenez fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

8

REMOVE THE LINER / RETIRE EL LINER / TIREZ LA DOUBLURE

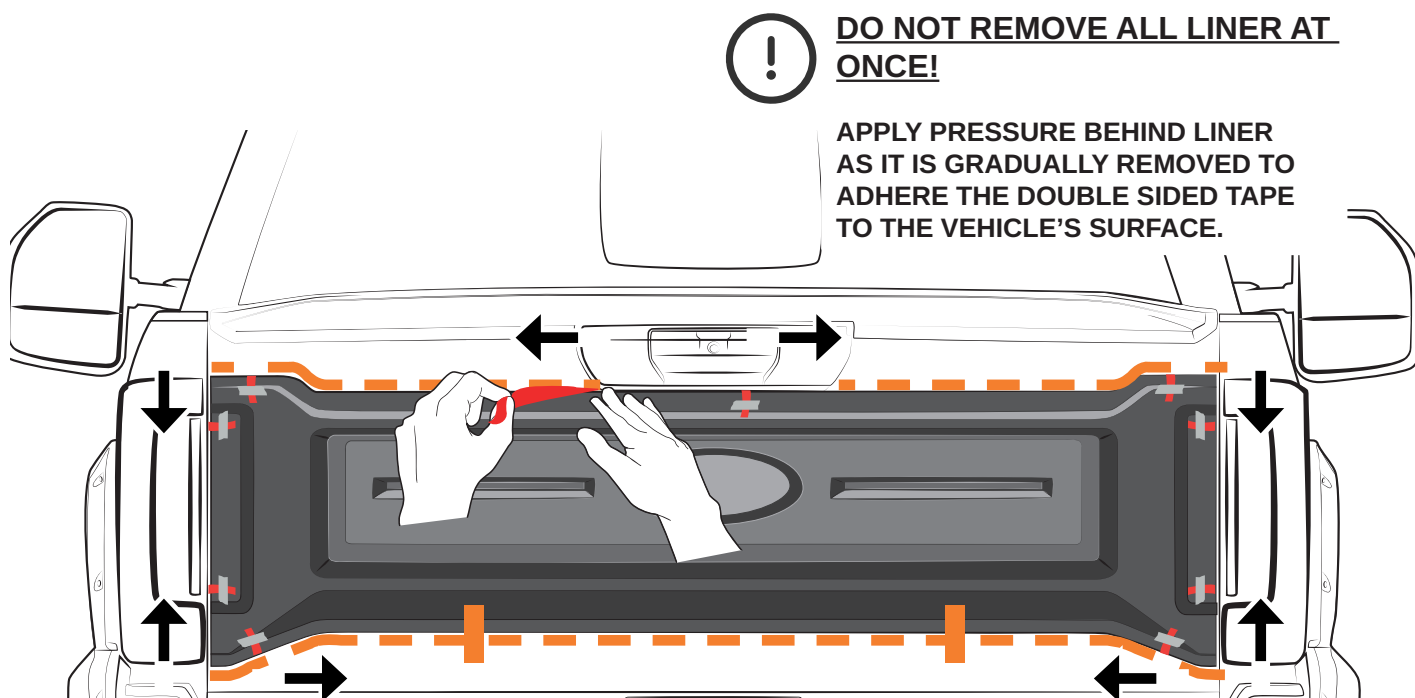

DO NOT REMOVE ALL LINER AT ONCE!

APPLY PRESSURE BEHIND LINER AS IT IS GRADUALLY REMOVED TO ADHERE THE DOUBLE SIDED TAPE TO THE VEHICLE'S SURFACE.

ESPAÑOL

¡NO RETIRE TODO EL LINER DE UNA SOLA VEZ!

Aplique una ligera presión conforme va retirando el liner para asegurar el contacto de la cinta doble cara con la superficie del vehículo.

FRANÇAIS

N'ENLEVEZ PAS TOUT LE DOUBLURE EN MAINTENANT!

Appliquez une légère pression derrière la doublure jusqu'à l'enlever pour coller le ruban adhésif double face à la surface du véhicule.

TAILGATE APPLIQUE - FO38A05

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

9

PRESS / PRESIONE / APPUYEZ




APPLY AS MUCH PRESSURE AS POSSIBLE TO THE ENTIRE CONTACT AREA WITH A MICROFIBER CLOTH.



40 - 50
N/cm²

FULL AND COMPLETE CONTACT BETWEEN TAPE AND VEHICLE SURFACE IS CRUCIAL FOR GOOD ADHESION PERFORMANCE.

TAPE IS PRESSURE AND TEMPERATURE SENSITIVE. PROPER CONTACT IS ACHIEVED BY APPLYING A PRESSURE BETWEEN 40 AND 50 N/cm².

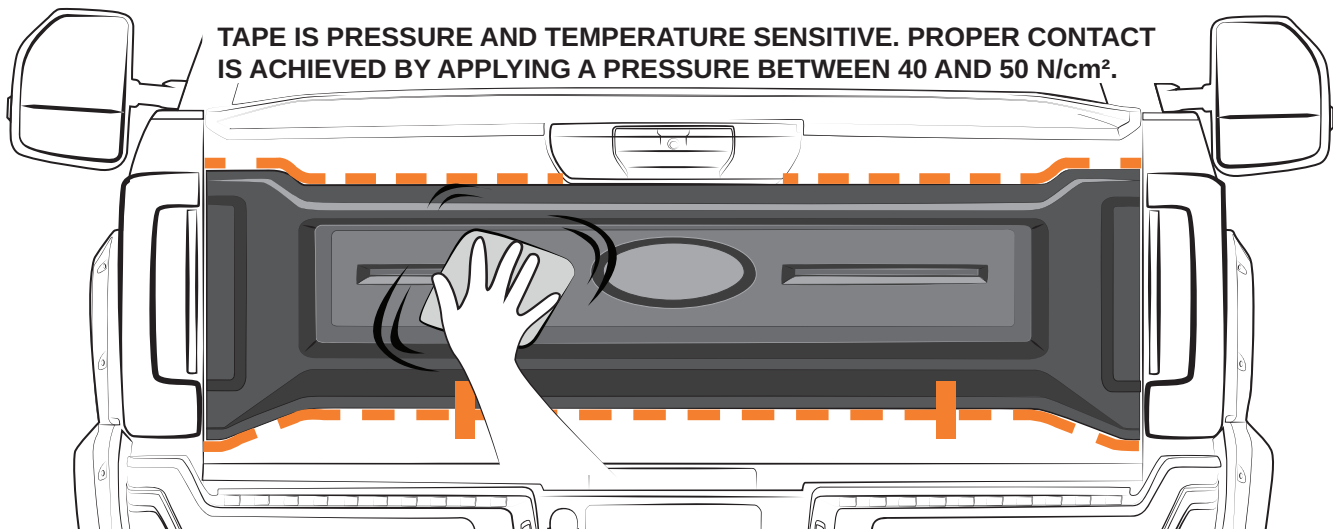

ESPAÑOL

Aplique la mayor presión posible en toda el área de contacto con un trapo de microfibra.

Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo.

La cinta es sensible a la presión y a la temperatura. El contacto adecuado se logra aplicando una presión entre 40 y 50 N /cm².

FRANÇAIS

Appliquez le plus de pression possible sur toute la zone de contact avec un chiffon en microfibre.

Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence.

Le ruban est sensible à la pression et à la température. Un contact approprié est obtenu en appliquant une pression entre 40 et 50 N/cm².

7

10


CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ



REMOVE MARKINGS AND CLEAN CAREFULLY.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.

AFTER THE INSTALLATION DO NOT WASH OR PRESSURE WASH.

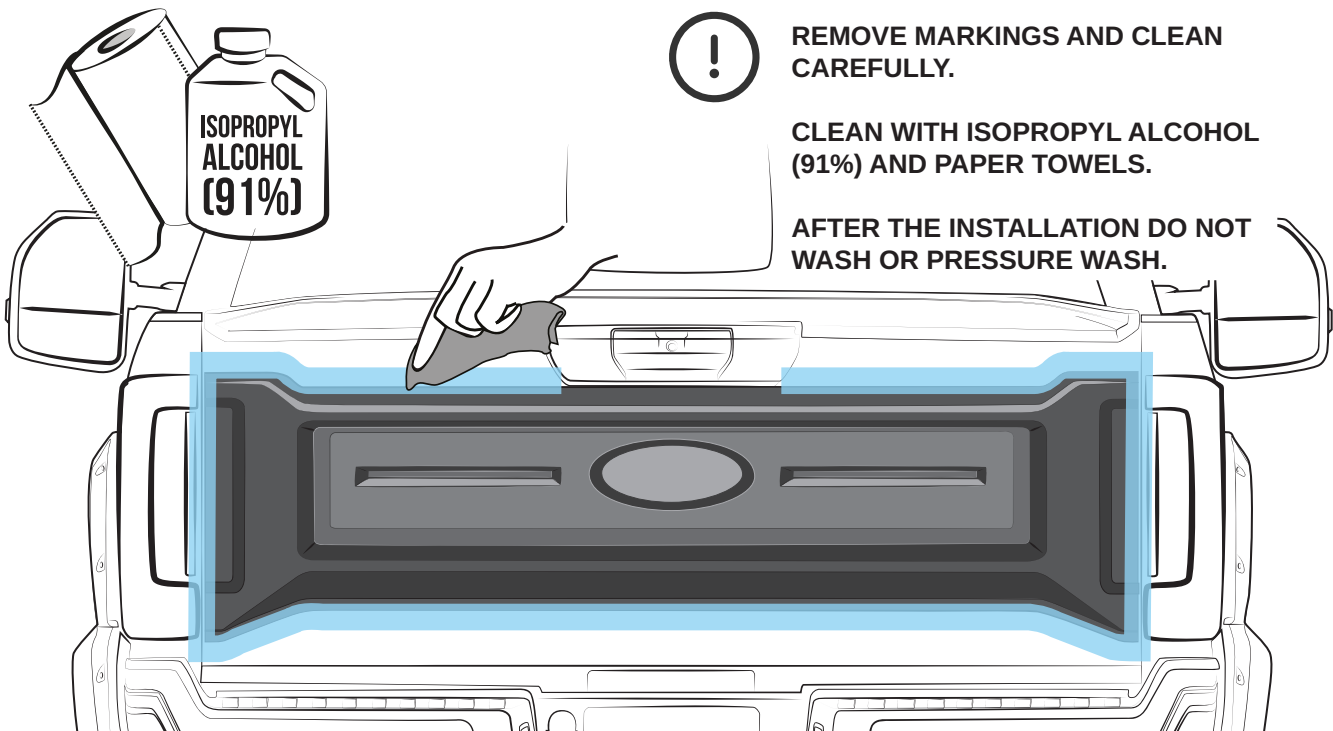

ESPAÑOL

Retire las marcas y limpie cuidadosamente.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

Después de instalar no lave el vehículo.

FRANÇAIS

Enlevez les marques et nettoyez soigneusement.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

Après l'installation, ne pas laver le véhicule.



2022-03-30

www.airdesignusa.com



INSTALLED PART
PIEZA INSTALADA
PIÈCE INSTALLÉE

