

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
5504 RHINO CHARGER
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06

Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
	1	BRK-5504TK Kit de brackets, incluye:	-
1	1	Rhino Charger	-
2	1	Juego de brackets (conductor & Pasajero)	-
3	2	Tuerca 1/2" con solera.	70 Lb.Ft
	1	KTE-G5504 Kit de tornillos que incluye:	
4	6	Tornillo cab. Hex. 1/2 x 2"	70 Lb.Ft
5	6	Rondana plana 1/2"	-
6	6	Rondana presión 1/2"	-
7	2	Tuerca hex. 1/2"	70 Lb.Ft

Herramienta Requerida no incluida:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 18mm	1
Extensión	1
Matraca	1

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

ILUSTRACION 1.

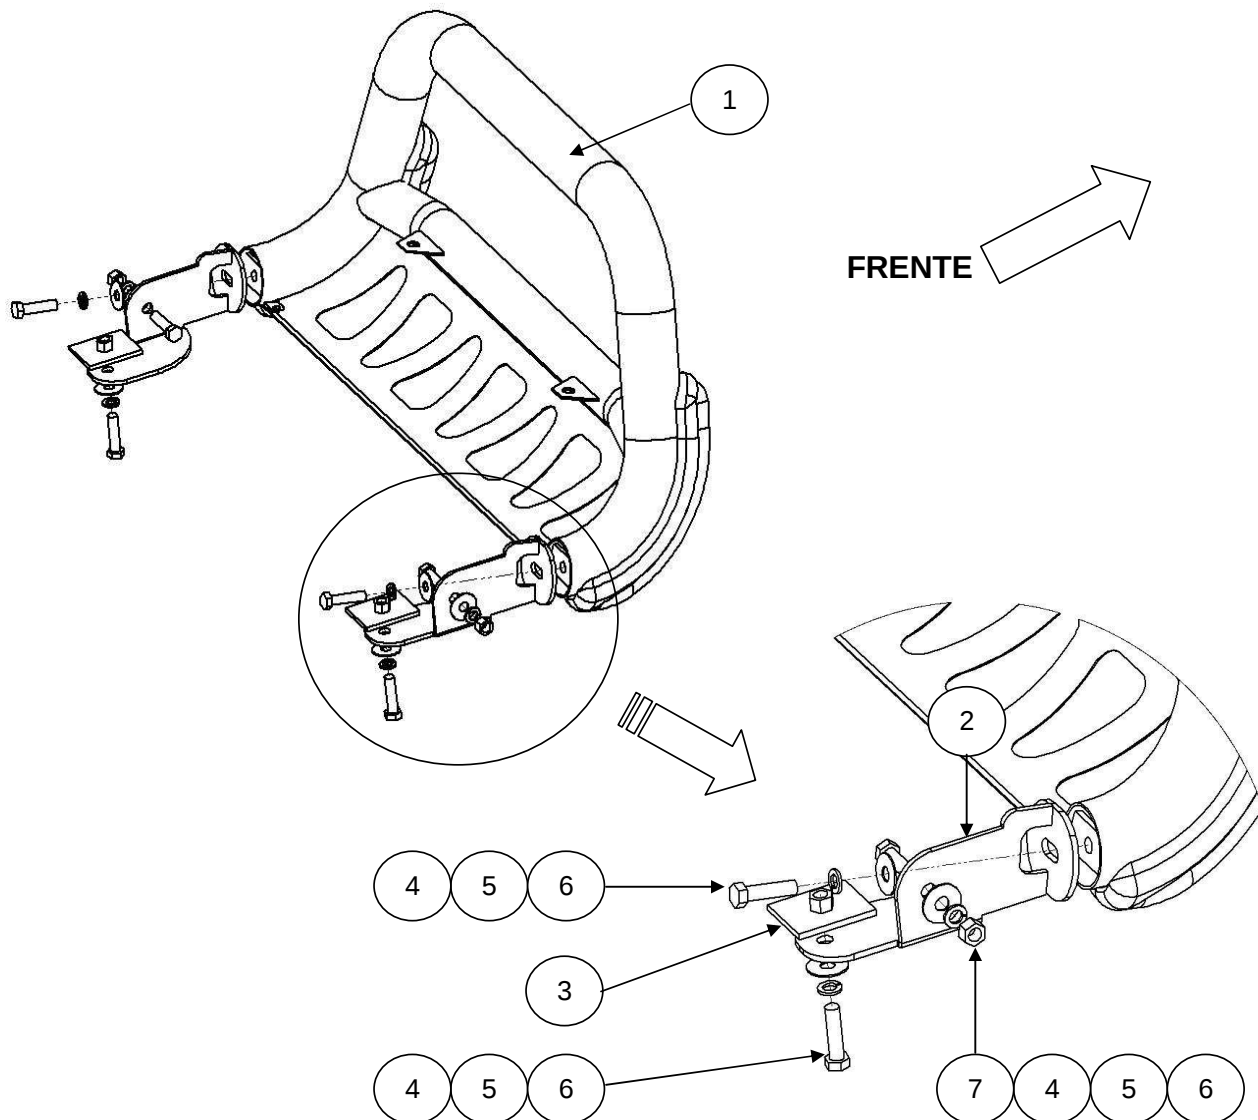

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:


Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
5504 RHINO CHARGER
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06


2. Si el vehículo cuenta con ganchos de arrastre, remuevalos, ya no serán utilizados. **Ver foto 1.**
3. Coloque la tuerca de 1/2" con solera en el interior del chasis, donde se ubica el barreno mas grande, de tal forma que quede centrado el barreno del chasis y el barreno de la tuerca 1/2" con solera. **Ver foto 2 y 3.**
4. Coloque el bracket por fuera del chasis y fije en la parte inferior con: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondana plana y de presión 1/2". En la cara lateral del chasis fije el bracket con: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondana plana y de presión 1/2", (1) tuerca hex. 1/2". No apriete aun. **Ver ilustración 1 y 2.**
5. Repita los pasos antes descritos para instalar el lado contrario.
6. Monte el Rhino Charger a los brackets y fije con: () tornillos cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas planas y presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Ver ilustración 1 y 2.**
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Rhino Charger y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets.
8. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
9. Reapriete la tornillería periódicamente.
10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

FOTO 1.

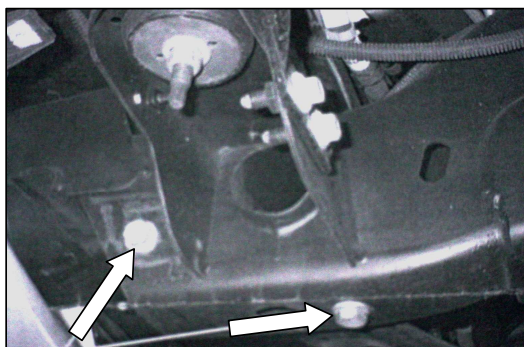


Tornillos a remover para quitar gancho de arrastre.

FOTO 2.

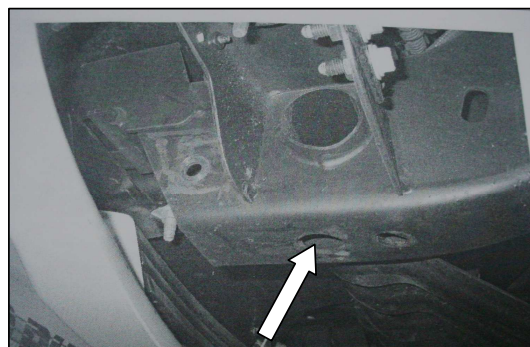


Inserte aquí la tuerca 1/2" con solera.

FOTO 3.

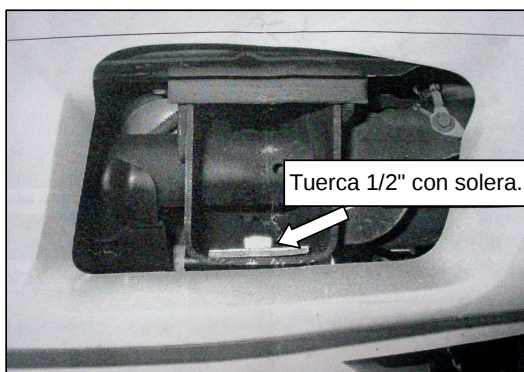

Tuerca 1/2" con solera.

ILUSTRACION 2.

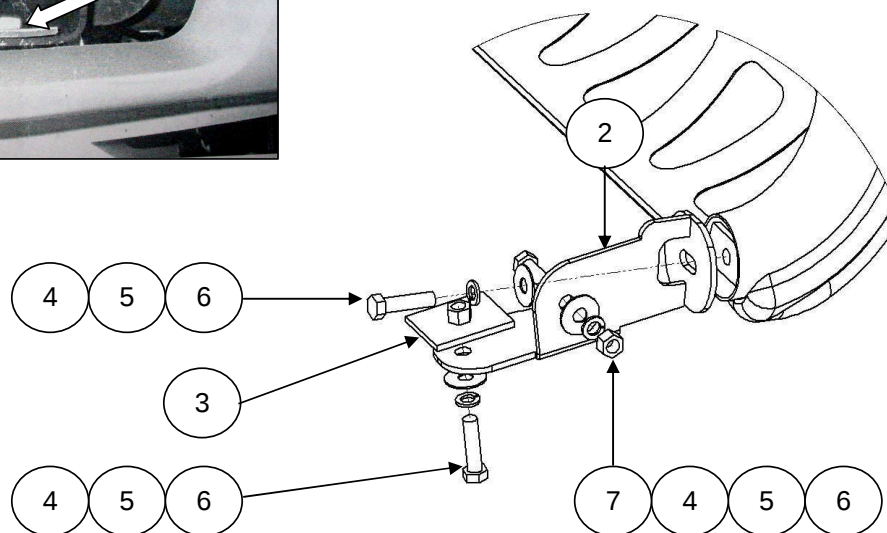

NOTA: Esta ilustración se refiere al lado pasajero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTALLATIONS INSTRUCTIONS
52179 DAKAR DAKAR SPORT
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06

Parts list:

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	TORQUE MAX.
	1	BRK-5504 Brackets kit includes:	-
1	1	Rhino Charger	-
2	1	Bracket set (Driver & Passenger)	-
3	2	1/2" nut bar.	70 Lb.Ft
	1	KTE-58004 Hardware kit includes:	
4	6	1/2 x 2" Hex head bolt	70 Lb.Ft
5	6	1/2" Flat washer	-
6	6	1/2" Lock washer	-
7	2	1/2" Hex nut.	70 Lb.Ft

Required Tools (no included)


DESCRIPTION	QTY.
3/4" Socket / Wrench	1
18mm Socket / Wrench	1
Extensión	1
Ratchet	1

Instructions:

Approximate installation time: 40 min.

1. Before beginning the installation, please read all directions carefully and verify that all necessary hardware is accounted for. If any parts are missing, stop the installation and contact your distributor immediately.

ILUSTRACION 1.

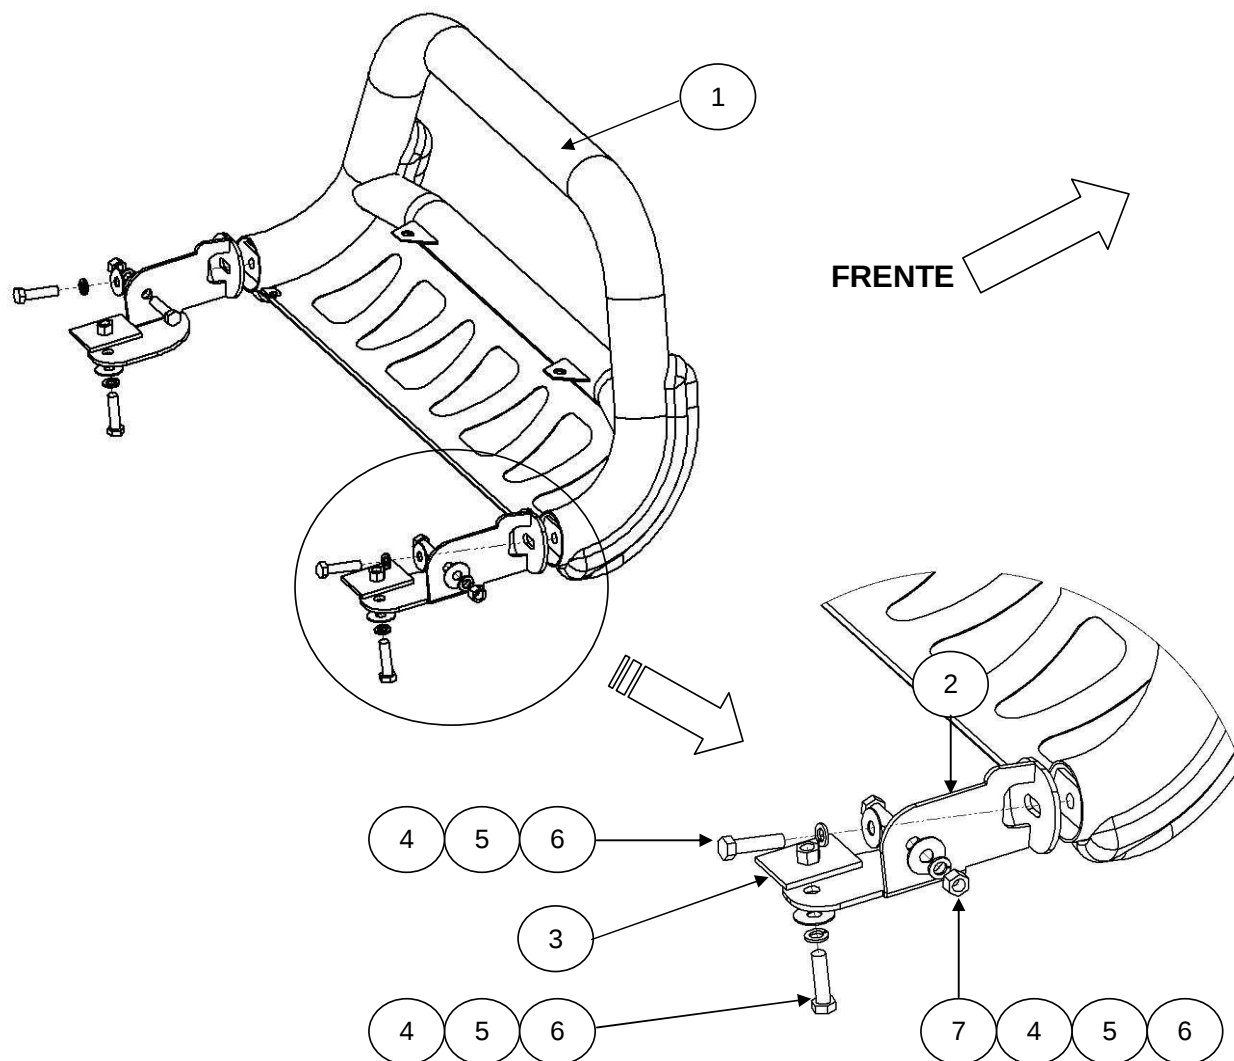

Cleaning and care instructions:

Design :


Quality:

Keep your product clean. Do not use abrasive cleaners or polish. We recommend only non-abrasive automotive wax such as pure carnauba to avoid scratches or rust.


INSTALLATIONS INSTRUCTIONS
52179 DAKAR DAKAR SPORT
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06

2. If equipped, remove the tow hook, from the bottom of the driver side frame rail. Discard the bolts and tow hook. **See picture 1.**
3. Position one of the 1/2" nut bar inside the frame rail. **See picture 2 and 3.** Center the 1/2" nut bar, over the larger hole in the bottom of the frame rail.
4. Place the bracket to the bottom and side of the frame, and attach in lower part with: (1) 1/2 x 2" hex head bolt, (1) 1/2" flat and lock washers. In the side part attach with: (1) 1/2 x 2" hex head bolt, (1) 1/2" flat and lock washers, (1) 1/2" hex nut. Leave loose. **See illustration 1 and 2.**
5. Repeat the previous steps to install the opposite side.
6. Place the Dakar Dakar Sport in the brackets and attach with: (1) 1/2 x 2" hex head bolt, (1) 1/2" flat and lock. By each bracket. Leave loose. **See illustration 1 and 3.**
7. Align the Dakar Dakar Sport to the vehicle and tighten all hardware.
8. Does not use abrasive substances to clean the accessory.
9. Tightens the bolts kit periodically.
10. Fill out the warranty card included and place it inside your vehicle.

PICTURE 1.

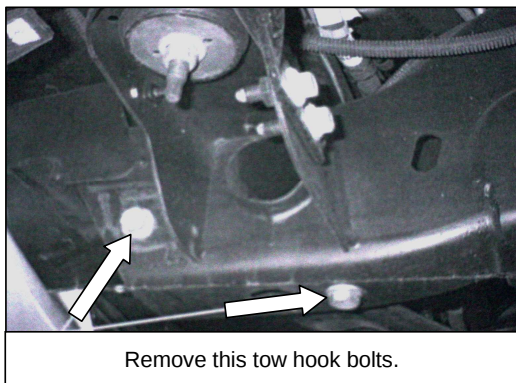

PICTURE 2.

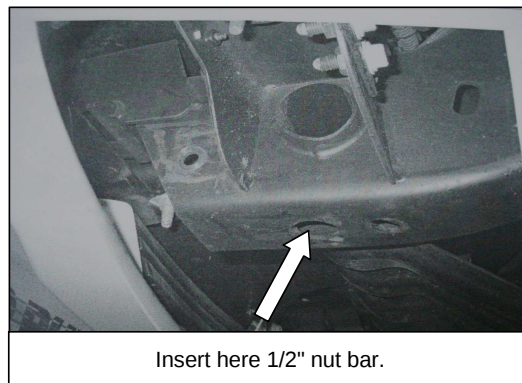

PICTURE 3.


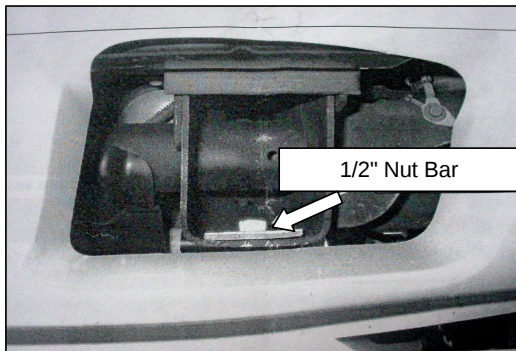


ILLUSTRATION 2.

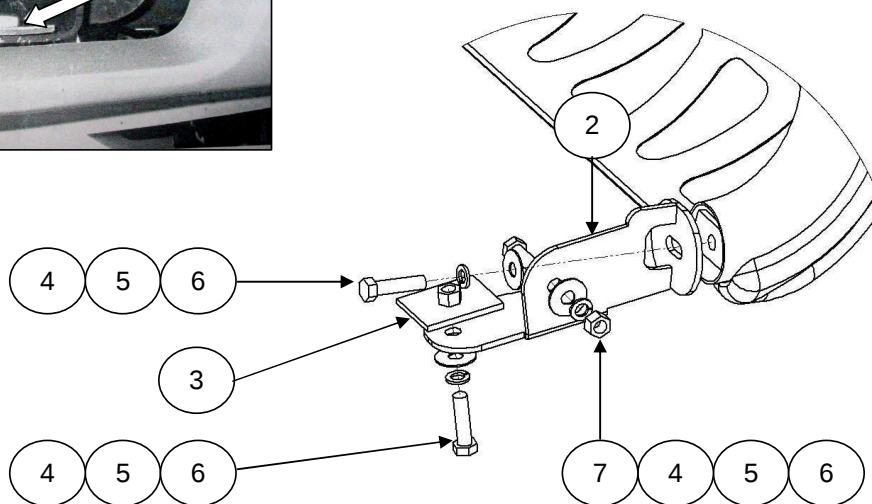

NOTE: Illustration passenger side.

Cleaning and care instructions:

Design :

Quality:

Keep your product clean. Do not use abrasive cleaners or polish. We recommend only non-abrasive automotive wax such as pure carnauba to avoid scratches or rust.